

sah:tel

UNIVERSAL DOK UNTUK IPOD



PETUNJUK PENGGUNAAN

Model No. : ID30

PETUNJUK KEAMANAN

1. Air dan Lembab

Jangan gunakan unit dekat dengan air seperti dekat dengan kamar mandi, dapur, meja makan, mesin cuci, kolam renang dll.

2. Ventilasi

Tempatkan unit pada ruangan yang cukup ventilasinya.

3. Panas

Jauhkan unit dari ruangan yang panas atau dekat dengan sumber panas seperti radiator, kompor, amplifier atau benda yang menimbulkan panas.

4. Sumber listrik

Pasang unit dengan sumber listrik yang sesuai seperti yang tertera di unit.

5. Kabel power

Pasang kabel power pada tempat yang aman sehingga tidak tersangkut atau tertarik.

6. Pembersihan

Bersihkan unit sesuai petunjuknya. Lihat cara merawat dan membersihkan pada buku ini.

7. Kemasukan benda asing atau cairan

Jangan kemasukan benda asing atau cairan melalui bagian yang terbuka pada unit ini.

8. Alat tambahan

Jangan menambahkan alat tambahan yang tidak direkomendasikan.

9. Bahaya induksi petir atau Tegangan tinggi

Lepaskan kabel power-nya untuk melindungi unit dari bahaya induksi petir atau tegangan tinggi pada saat cuaca buruk atau hujan.

10. Kelebihan beban

Jangan memasang banyak peralatan lain pada satu stopkontak bersama unit ini karena akan menimbulkan bahaya kebakaran atau sengatan listrik.

11. Kerusakan dan Perbaikan

Unit ini harus ditangani oleh teknisi yang berkualifikasi jika:

- Kabel power atau steker rusak
- Kemasukan benda asing atau cairan.
- Unit tersiram air hujan.
- Rusak karena terjatuh
- Performanya berubah atau tidak normal.

12. Periode tidak digunakan

Jika unit tidak digunakan dalam waktu yang lama, cabutlah kabel power-nya untuk menghindari kerusakan atau karat.

PERLENGKAPAN YANG TERMASUK :




Buku manual




Remote



Adaptor power

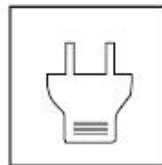

Steker

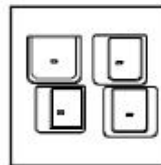

Adaptor iPod/iPod Nano/generasi ke2 iPod Nano/iPod Mini



Kabel Line IN

DOK ADAPTOR UNTUK IPOD :

Di bawah ini adalah daftar yang termasuk pada iPod adaptor.

iPod adaptor



iPod
3rd generation
10GB 15GB 20GB
30GB 40GB



iPod
4th generation
20GB 40GB



iPod
4th generation (color display)
20GB 30GB 40GB 60GB



iPod
5th generation (video)
30GB 60GB 80GB

iPod Nano adaptor



iPod nano
1st generation
1 GB 2GB 4GB

2nd Generation iPod Nano adaptor




iPod nano
2nd generation (aluminium)
2 GB 4GB 8GB


iPod Mini adaptor



iPod mini
1st generation
4GB 6GB

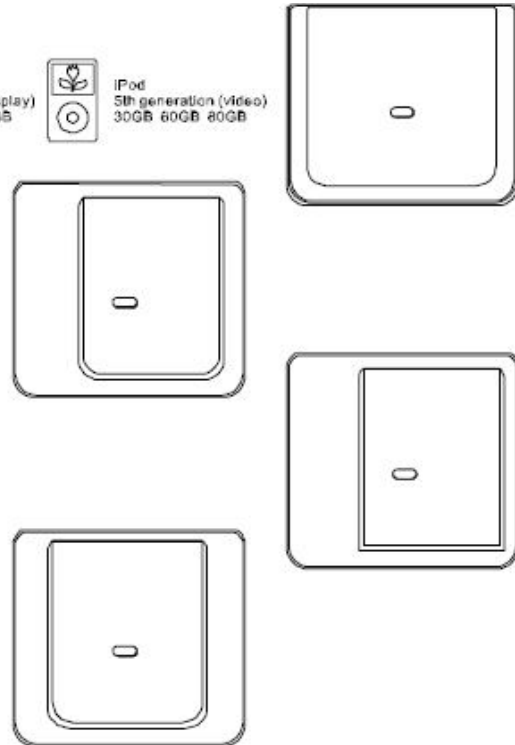


GAMBAR LOKASI DAN FUNGSI-FUNGSI

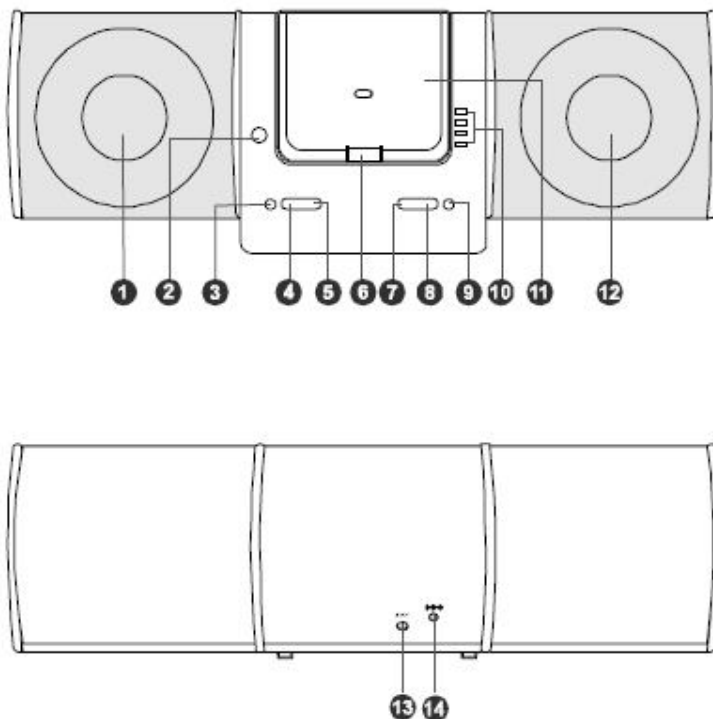

1) SPEAKER KIRI
2) SENSOR
3) TOMBOL POWER
4) TOMBOL RESET RADIO
5) TOMBOL SCAN RADIO
6) DOK KONEKTOR IPOD
7) TOMBOL VOLUME DOWN
8) TOMBOL VOLUME UP
9) TOMBOL FUNGSI (Aux, Rado, iPod)
10) INDIKATOR FUNGSI
11) KONEKTOR IPOD
12) SPEAKER KANAN
13) TERMINAL AUX IN
14) TERMINAL DV 12 V

REMOTE CONTROL

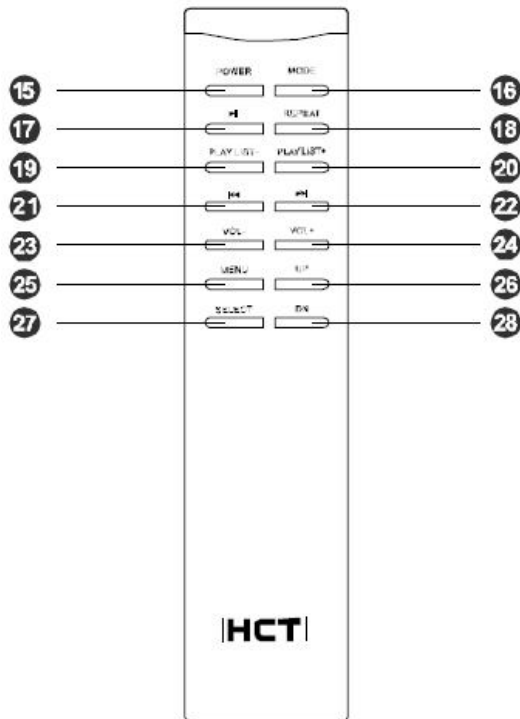

15) POWER ON/OFF
16) TOMBOL FUNGSI
17) TOMBOL PLAY/PAUSE
18) TOMBOL REPEAT
19) TOMBOL PLAY LIST-
20) TOMBOL PLAY LIST+
21) TOMBOL SKIP-
22) TOMBOL SKIP+
23) TOMBOL VOLUME DOWN
24) TOMBOL VOLUME UP
25) TOMBOL MENU
26) TOMBOL UP
27) TOMBOL SELECT
28) TOMBOL DOWN

MULAI MENGGUNAKAN

Peringatan : Jangan letakkan iPod pada dok dalam keadaan menyala. Harap matikan iPod sebelum diletakkan pada dok.

Pengoperasian dasar : Nyalakan alat dengan menekan tombol ON/OFF pada alat atau remote Control. Fungsi mode (iPod/AUX/radio) dapat dipilih dengan menekan selector fungsi pada alat atau remote control. Volume pada alat dapat dikontrol dengan menekan tombol volume pada alat atau remote control.

iPOD ADAPTOR :

Ada 4 adaptor yang berbeda yang sudah termasuk pada unit anda. Pilihlah adaptor yang sesuai dengan kebutuhan dan letakkan pada alat.

1. Masukkan adaptor kedalam konektornya
2. Hidupkan unit dan tekan tombol FUNCTION ke Mode iPod. Indikator power dan iPod akan menyala.
3. iPod anda dapat dikontrol dengan tombol roda iPod atau menggunakan remote control.
4. Volume dapat diatur menggunakan tombol volume UP/DOWN.

Untuk melepaskan iPod, hentikan playback dan lepaskan iPod dari konektor dok nya.

Catatan:

- iPod anda dapat diisi baterainya secara otomatis dengan meletakkannya di dok unitnya baik dalam keadaan ON/OFF.

- Keluaran volume dikontrol oleh pengaturan unit dan bukan oleh tingkat volume iPod

PENGOPERASIAN REMOTE CONTROL

- Tombol PLAY/PAUSE : Untuk memainkan/menghentikan sementara. Tekan dan tahan untuk menghentikan iPod anda dan buatlah menjadi sleep mode.
- Tombol REPEAT : Mengganti dari mode normal ke repeat 1 dan repeat semua.
- Tombol SKIP : Tekan lah untuk mengganti lagu favorit anda. Tekan dan tahan untuk mencari musik yang diinginkan.
- Tombol MENU : Tekan untuk menampilkan menu pada layar iPod atau kembali pada level yang anda seleksi. Tekan dan tahan untuk membuat iPod anda kembali ke menu semula.
- Tombol UP/DOWN : Untuk memindahkan ke atas atau ke bawah satu tingkat.
- Tombol Select : Seleksi dan konfirmasi menu pada iPod. Sama seperti tombol tengah pada iPod anda.

MENDENGARKAN RADIO FM

- Hidupkan unit dan tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan mode radio. On/Off akan terindikasi dan indikator radio akan menyala menampilkan mode radio pada unit.
- Pemancar FM dapat di scan dengan menekan tombol radio. Tekan kembali tombol tersebut untuk memilih stasiun selanjutnya.
- Setelah anda selesai mendapatkan FM band, tekan tombol reset untuk memulai proses scan dari awal.

MENDENGARKAN IPOD YANG TIDAK DILETAKKAN PADA ALAT / ALAT DIGITAL AUDIO LAINNYA

Jika anda menggunakan iPod tanpa meletakkan iPod pada alat atau MP3/digital audio lainnya, anda tetap dapat memainkan pada alat melalui jack AUX IN.

- Hidupkan alat dan tekan fungsi selektor untuk beralih ke mode AUX. indikator Power/AUX akan menyala.
- Letakkan kabel audio (3.5mm) ke dalam headphone atau jack line out pada iPod. Letakkan kabel yang lainnya ke dalam lubang jak AUX yang terletak di belakang alat.
- Hidupkan alat.
- Gunakan tombol VOLUME ke bawah dan ke atas pada unit untuk mengubah volume. Anda juga dapat mengubah volume jika terkoneksi dengan headphone.

PERHATIAN DAN PEMELIHARAAN

- Jangan menggunakan alat dalam waktu yang sangat lama, tempat berdebu, dan temperatur yang ekstrim.
- Jangan menambahkan/mengganti sendiri komponen yang ada di dalam alat.
- Bersihkan alat dengan kain bersih dengan keadaan kering (tidak boleh basah).
- Jangan biarkan alat anda terkena sinar matahari langsung.
- Jauhkan alat anda dari alat-alat yang panas.
- Selalu menjaga tangan anda kering pada saat menggunakan alat.

PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Alat tidak merespon (tidak ada kekuatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptor AC-DC tidak terpasang ke stop kontak atau konektor juga tidak dicolokkan ke terminal DC di belakang alat. • Stop kontak di dinding tidak berfungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasang adaptor ke stop kontak di dinding dan pasang konektor ke terminal DC di unit • Pasang ke tempat lain dan pastikan stop kontak tersebut dapat berfungsi.
iPod tidak merespon terhadap alat	<ul style="list-style-type: none"> • Salah menggunakan adaptor iPod. • iPod tidak diinstal dengan benar. • iPod anda terkunci. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan adaptor yang digunakan adalah yang sesuai. • Pindahkan iPod dari tempatnya dan periksa konektornya. Setelah itu letakkan kembali. • Pastikan iPod dalam keadaan baik. Harap baca buku manual iPod anda bagaimana cara menggunakannya.
iPod tidak dapat di isi ulang.	<ul style="list-style-type: none"> • iPod tidak diinstal secara benar. • Bermasalah dengan baterai iPod. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pindahkan iPod dari tempatnya dan periksa konektornya. Setelah itu letakkan kembali. • Pastikan iPod dalam keadaan baik. Harap baca buku manual iPod anda bagaimana cara menggunakannya.
Sumber dari luar tidak merespon	<ul style="list-style-type: none"> • 3.5mm kabel headphone tidak terkoneksi dengan benar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa koneksi dan pastikan kabel terkoneksi dengan benar.
Sumbernya kacau/menyimpang	<ul style="list-style-type: none"> • Volume yang diset terlalu tinggi. • Sumber suara yang menyimpang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turunkan level volumenya. • Jika anda menggunakan sumber suara external seperti generasi iPod yang lama, cobalah untuk menurunkan volume pada alat tersebut. Juga cobalah untuk mengganti pengaturan EQ.
Gangguan pada radio	<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu dekat dengan tower radio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pindahkan speaker dan kita lihat apakah gangguan sudah berangsur-angsur menghilang.
Remote control tidak berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Baterainya lemah. • Plastik untuk penutup tempat baterai tidak ditanggalkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti dengan baterai yang baru. • Tanggalkan plastik penutup tempat baterai untuk mengaktifkan remote control.
Tidak ada koneksi PC	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel USB tidak berfungsi. • Apple iTunes tidak diinstal pada PC anda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa kabel USB dengan peralatan komputer lainnya atau gunakan kabel lainnya. • Periksa PC anda tentang instalasi Apple iPod. Atau anda harus meng up date Apple software supaya bisa digunakan.

SPESIFIKASI

Persediaan kekuatan	: Masukan AC 220V - 240V - 50Hz Keluaran DC 12V 1.5A
Kekuatan keluar	: 2 x 2.5W (RMS), 4ohm
Konsumsi kekuatan	: 28W
Frekuensi	: 200Hz – 20kHz
Impedance	: 20k ohms
Rasio sinyal	: >60db
FM radio	: 87.5 – 108Mhz
Dimensi	: 295(L) x 98(W) x 122(H) mm
Berat	: 1.3kg