


SPEAKER USB/SD CARD/RADIO FM

Rancangan baru speaker USB dan SD card multi media ini menjadikan kita lebih mudah untuk menikmati musik. Cocok dengan format MP3 yang secara otomatis akan dimainkan jika unit USB, SD dipasang pada terminalnya..

sah:tel

Model: MS650

PENGOPERASIAN TOMBOL-TOMBOL

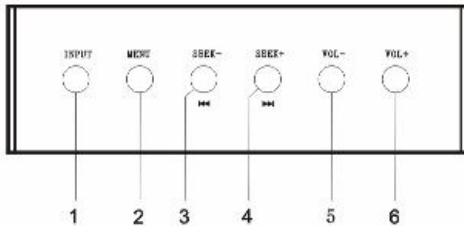


1. TOMBOL INPUT
2. TOMBOL MENU
3. TOMBOL PENCARI - / KE ARAH SEBELUMNYA
4. TOMBOL PENCARI + / KE ARAH BERIKUTNYA
5. TOMBOL VOLUME -
6. TOMBOL VOLUME +

PETUNJUK PENGGUNAAN

Speaker Multimedia 2.1

REMOTE CONTROL

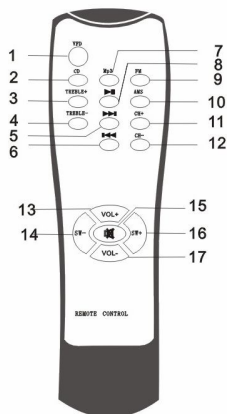

1. Tombol Mode VFD -
2. Tombol Masukan CD
3. Volume Trebel +
4. Volume Trebel -
5. Tombol Ke arah berikutnya
6. Tombol Ke arah sebelumnya
7. Tombol masukan MP3
8. Tombol Play/Pause
9. Tombol Masukan FM
10. Tombol AMS FM
11. FM CH +
12. FM CH -
13. Volume -
14. Volume SW -
15. Tombol Mute
16. Volume SW +
17. Volume -

- Sistem speaker multimedia
- Speaker Komputer - Audio Desktop Professional

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI

DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033

SPESIFIKASI

- (1) Amplifier OCL, kompatibel untuk komputer, VCD, CD, LD, Walkman dll.
- (2) Dirancang dengan perlindungan medan magnet, cocok untuk pesawat TV atau komputer.
- (3) Kisaran dinamis yang lebih lebar untuk frekwensi rendah, lebih halus untuk nada-nada sedang dan sangat harmonis dengan frekwensi tinggi.

CARA PENGOPERASIAN

- (1) Pasang speaker dengan sumber masukan dan power listriknya sesuai dengan diagram instalasinya.
- (2) Hidupkan saklar powernya jika semua sudah terpasang dengan benar.
- (3) Hidupkan masukannya, atur volume suara sesuai yang diinginkan.
- (4) Jika telah selesai digunakan, matikan saklar powernya.

PERHATIAN

- (1) Pastikan volume diatur pada posisi minimum untuk menghindari kerusakan speaker dari pengaruh suara yang kuat dengan tiba-tiba.
- (2) Hindari terkena cairan atau menempatkannya pada daerah basah/lembab.
- (3) Jangan membuka penutup bagian belakang speaker karena dapat terkena aliran listrik serta dapat menghilangkan garansinya.
- (4) Matikan saklar power dan cabut stekernya bila unit tidak digunakan dalam waktu yang lama.

KOMPOSISI

*Subwooper	1 pc	*Speaker satelit	2
pcs			
* Kabel masukan signal	1 pc	* Buku manual	
1 pc			

SKEMA INSTALASI

