


1 □ FASILITAS-FASILITAS

1. Deteksi sistem FSK/DTMF otomatis
2. Panggilan baru, Pengulangan □ Error, Pesan tunggu dan indikator Private
3. Tampilan, simpan & melihat kembali nomor masuk dan nomor keluar
4. Calendar 12 digit
5. Panggil kembali nomor dari daftar Caller ID
6. Fungsi FLASH
7. Pengaturan volume

2 □ CARA PEMASANGAN

- 2.1 Pasang salah satu ujung kabel spiral ke handset dan pasang ujung lainnya ke unit induk.
- 2.2 Pasang kabel line ke pesawat kemudian pasang ujung lainnya ke terminal telepon dinding.

3 □ GAMBAR UTAMA

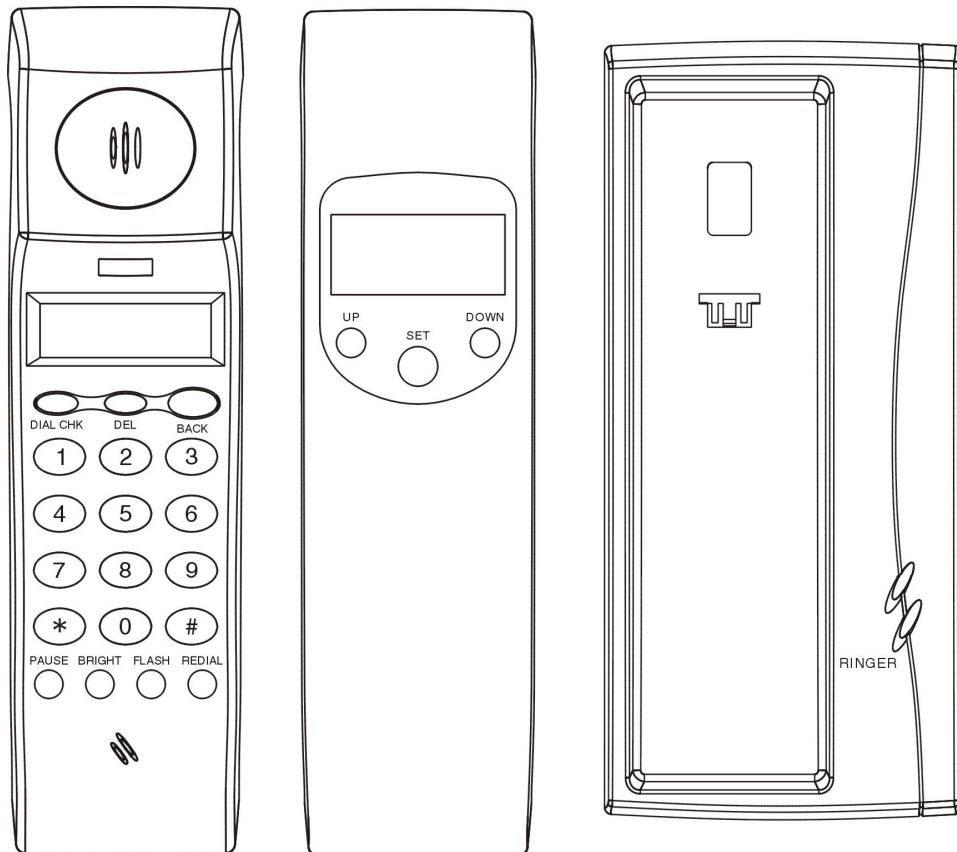

4 □ CARA PENGGUNAAN

4.1 Pengaturan volume ring HI/LO

Anda dapat mengatur volume ring ke Hi/Low dengan menggeser saklar di bagian belakang unit.

4.2 Pengaturan

Pengaturan dilakukan saat telepon tidak digunakan.

(1) Pengaturan jam:

- Tekan tombol "SET", layar akan menunjukkan "SET 1 DATE"
- Tekan tombol "SET" lagi, maka "Year" akan berkedip pada layar.
- Tekan tombol "UP" atau "DOWN" untuk merubah tahun "Year".
- Tekan tombol "SET" lagi, "Month" akan berkedip.
- Tekan tombol "UP" atau "DOWN" untuk merubah bulan "Month".
- Cara yang sama dilakukan untuk merubah jam dan menit.

(2) Memasukkan kode area lokal:

Di beberapa negara sebelum menggunakan fungsi CID, perlu dimasukkan Kode area lokal (anda perlu menanyakan ke telkom setempat)

- Untuk memasukkan kode area, tekan tombol "SET" kemudian tekan tombol "UP"
- Layar akan menunjukkan "SET 2 CODE"
- Kemudian tekan tombol "SET" lagi, layar akan menunjukkan "CODE ----"
- Tekan tombol "UP" atau "DOWN" untuk merubah kode area.

(3) Mengatur fungsi IP:

Sebelum menggunakan fungsi ini anda harus mendaftarkan ke operator setempat.

- Tekan tombol "SET" kemudian tekan tombol "UP" tiga kali.
- Layar akan menunjukkan "SET 4 AUTO Ip"
- Tekan tombol "SET" lagi, layar akan menunjukkan "AUTO IP OFF", tekan tombol "UP"
- Jika anda memilih "AUTO IP On" tekan tombol "SET" lagi.
- Layar akan menunjukkan "INPUT CODE"
- Kemudian masukkan kode IP.

(4) Mengatur dial Tone/Pulse:

- Tekan tombol "SET" kemudian tekan "UP" empat kali.
- Layar akan menunjukkan "SET 5 p - t"
- Tekan tombol "SET" lagi dan layar akan menunjukkan "Tone"
- Rubah ke "TONE" atau "PULSE" dengan menekan tombol "UP" atau "DOWN",
- Tekan tombol "SET" lagi untuk memastikan.

4.3 Menerima Panggilan

1. Saat ada panggilan masuk, telepon akan berbunyi.
2. Untuk menjawabnya, angkat handset dan bicara.

4.4 Membuat Panggilan

1. Angkat handset
2. Dial nomor yang dituju.

3. Tutup handset bila telah selesai.

4.5 Mendial ulang nomor yang telah didial sebelumnya

1. Angkat handset.
2. Tekan tombol "REDIAL", nomor terakhir yang telah didial sebelumnya akan didial kembali otomatis.

4.6 Menggunakan tombol DIAL CHK

1. Saat telepon tidak aktif, tekan tombol DIAL CHK.
2. Nomor terakhir dan waktu bicaranya akan tampak pada layar.
3. Tekan tombol "DIAL CHK" lagi dan lagi, layar akan menunjukkan nomor dari yang terakhir sampai yang pertama.

Catatan:

- * Jika tidak pernah mendial nomor sama sekali tombol ini tidak berfungsi.
- * Jika waktu bicara kurang dari 8 detik, nomor tidak akan tersimpan.
- * Jika nomor didial berkali-kali, hanya yang terakhir yang tersimpan.

4.7 FUNGSI CALLER ID

1. Pada saat menerima panggilan, nomor pemanggil, tanggal dan waktu akan tampil pada layar.
2. Informasi tanggal dan waktu diterima dari telkom. Jika panggilan berasal dari daerah lain yang berbeda waktu, maka berlaku waktu di tempat anda.

Catatan: Nomor tidak akan tampil pada kondisi dibawah ini:

- * Nomor berasal dari telkom yang tidak memiliki fungsi CID (termasuk SLJJ atau SLI). Pada kondisi ini "OUTSIDE " (diluar area) akan menyala.
- * Nomor ditutup. Untuk kepentingan kerahasiaan, banyak negara membolehkan pemanggil menutup nomornya agar tidak diketahui. Jika menerima panggilan ini maka "PRI" akan tampak pada layar.
- * Tanda "Error" akan muncul pada layar, boleh jadi disebabkan karena nomor pemanggil terdapat beberapa kesalahan pada digitnya.

4.8 Melihat daftar CALLER ID

Telepon ini secara otomatis akan menyimpan data panggilan yang diterima, termasuk yang tidak terjawab. Anda juga dapat menampilkannya saat sedang bicara.

1. Untuk melihat nomor data CALLER ID sebelumnya, Tekan tombol "UP" berulang-ulang maka semua data akan dapat terlihat satu persatu pada layar sampai data terlama.
2. Untuk menampilkan data CALLER ID yang baru, Tekan tombol "DOWN" berulang-ulang dan semua data akan dapat terlihat satu persatu sampai data terakhir diterima.
3. "Out of Area" atau "Private" juga terhitung sebai satu panggilan.

4.9 Indikator panggilan baru

Jika ada panggilan baru, indikator "NEW CALL" akan tampak pada.