

sah:tel

Integrated Telephone System

No. model **S732**

Caller ID dan Speakerphone
Sistem FSK / DTMF

Petunjuk Penggunaan

BACALAH PETUNJUK INI DAN SIMPAN


PENDAHULUAN

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan produk terbaru dari kami dengan fitur suara pada Caller ID. Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum mengoperasikannya.

FITUR-FITUR UTAMA

- Sistem FSK/DTMF
- 117 memori (62 telepon masuk, 10 telepon keluar, 45 VIP)
- Cek nomor masuk dan keluar, panggil kembali dan hapus
- 2 tombol memori dan 10 memori di tombol dial
- Layar 12 digit
- Fungsi privasi (DND)
- 11 musik ring masuk dan 1 ring normal
- Fungsi Transfer ke telepon paralel (unit sejenis)
- Fungsi Redial
- Musik tunggu
- Dial dan koreksi nomor sebelum terhubung
- 8 tingkat pengaturan kontras layar
- Pengaman dari induksi petir dan penggunaan paralel
- 3 waktu alarm yang dapat diatur
- Kunci telepon keluar
- Fungsi Calculator
- Pengaturan nada dial
- Dial Pulse dan Tone
- 5 digit kode area
- Penyebutan nomor-nomor CID yang masuk dari telepon lain
- Jam dengan waktu yang sebenarnya
- Dapat menggunakan adaptor DC
- 2 tingkat pengaturan volume ring
- 2 tingkat pengaturan volume speaker
- Indikator telepon masuk, indikator sedang aktif

GAMBAR UTAMA

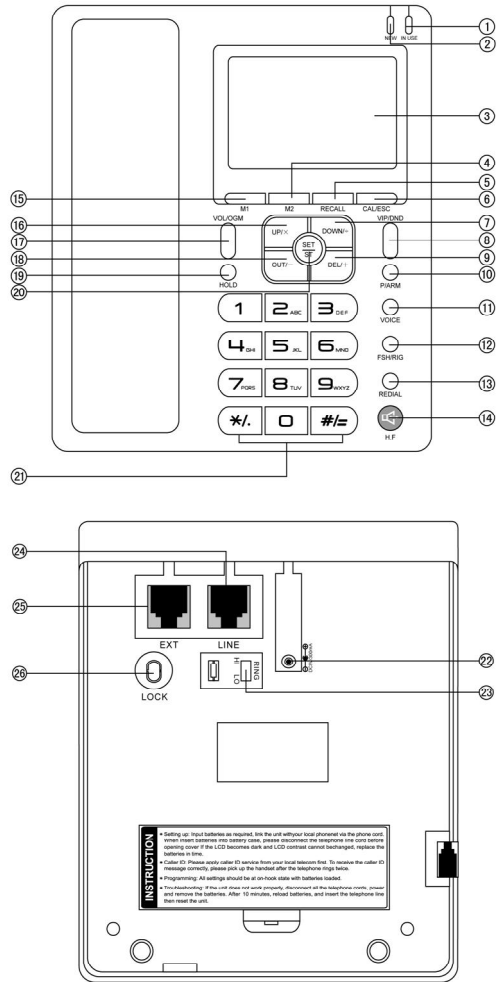

- | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| ① IN USE | ⑥ CAL/ESC | ⑪ VOICE | ⑰ UP/x | ⑳ NUMERICAL KEY |
| ② NEW | ⑦ DOWN/+ | ⑫ FSH/RIG | ⑱ VOL/OGM | ㉑ RING(HI-LO) |
| ③ LCD | ⑧ VIP/DND | ⑬ REDIAL | ⑲ HOLD | ㉒ LINE |
| ④ M2 | ⑨ DEL/+ | ⑭ H.F | ⑳ SET/ST | ㉓ EXT |
| ⑤ RECALL | ⑩ P/ARM | ⑮ M1 | ㉔ LOCK | |

PEMASANGAN

1. Buka penutup baterai dan pasang 3 buah baterai 3 X 1.5V AA.
2. Pasang kabel spiral ke handset dan pasang ujung kabel lainnya ke terminal di sebelah kiri unit.
3. Atur fungsi dial sesuai dengan telkom setempat.
4. Buat permohonan fasilitas CID ke telkom setempat.

PENGOPERASIAN DASAR

Menjawab Panggilan

1. Pada saat telepon berdering tekan tombol [HF] atau angkat handset untuk menjawab panggilan.
2. Bila telah selesai, tekan tombol [HF] atau letakkan kembali handset ke tempatnya untuk memutuskan pembicaraan.

Membuat Panggilan

1. Tekan tombol [HF] atau angkat handset.
2. Setelah terdengar nada tone, dial nomor yang dituju. Unit akan mulai menghitung, dan layar akan menunjukkan lama pembicaraan.
3. Setelah pembicaraan selesai letakkan kembali handset atau tekan tombol [HF].

Catatan:

Pada saat line sibuk, tutup handset, dan angkat lagi, kemudian tekan tombol [REDIAL] nomor yang telah didial akan didial kembali secara otomatis.

FUNGSI PENGATURAN

Tekan tombol [SET/ST] saat pesawat tidak terhubung untuk masuk ke menu, LCD akan menunjukkan "SET 1 DATE". Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk memilih fungsi yang diinginkan. Tekan tombol [SET/ST] untuk memastikan atau tekan tombol [DEL/+] untuk keluar dari menu pengaturan.

MERUBAH TANGGAL DAN JAM

Tekan tombol [SET/ST], "SET 1 DATE" akan terlihat pada layar. Tekan [SET/ST] lagi maka simbol "Year" akan berkedip. Tekan [UP/X] [DOWN/:] untuk merubah tahun kemudian tekan [SET/ST] untuk memastikan dan pindah pengaturan bulan. Langkah yang sama untuk mengatur tanggal, jam dan menit.

MENGATUR KODE AREA LOKAL DAN KODE SLJJ

Tekan tombol [SET/ST] KEMUDIAN TEKAN TOMBOL [UP/X] satu kali dan tekan [SET/ST]. Layar akan terlihat "0----". Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk memasukkan nomor yang diinginkan kemudian tekan [SET/ST] untuk memastikan dan pindah ke digit yang berikutnya.

MENGATUR KODE PABX

Tekan tombol [SET/ST] → tekan tombol [UP/X] dua kali → tekan [SET/ST] → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk memasukkan nomor kode PABX → Tekan tombol [SET/ST].

MENGATUR KONTRAS PADA LAYAR

Tekan tombol [SET/ST] → Tekan tombol [UP/X] tiga kali → Tekan [SET/ST] → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk memilih kontras yang diinginkan (1-8).

PENGATURAN WAKTU FLASH

Tekan tombol [SET/ST] → Tekan tombol [UP/X] empat kali → Tekan [SET/ST] → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk memilih waktu flash yang diinginkan (1000, 600, 300, 110) → Tekan tombol [SET/ST] untuk memastikan.

DIAL OTOMATIS KE NOMOR TERTENTU

Tekan tombol [SET/ST] → Tekan tombol [UP/X] lima kali → Tekan [SET/ST] → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk mengaktifkan → Tekan [SET/ST] → Masukkan nomor maks. 16 digit → Tekan [SET/ST] untuk memastikan. Unit akan mendial otomatis nomor yang telah diprogram saat handset diangkat

atau dial nomor apa saja.

PENYEBUTAN NOMOR PEMANGGIL

Tekan tombol [SET/ST] → Tekan tombol [UP/X] enam kali → Tekan [SET/ST] → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk memilih OFF/ON → [SET/ST] → Pilih jumlah penyebutan (1-4 kali) → Tekan tombol [SET/ST]

MEMERIKSA NOMOR KELUAR

Tekan tombol [OUT/-] terus menerus untuk melihat nomor keluar satu persatu. Untuk menghapus nomor yang tampil pada layar tekan tombol [DEL/+]. Tekan terus selama 3 detik maka semua nomor akan terhapus.

REDIAL, CALLBACK DAN REDIAL OTOMATIS

- Saat telepon tidak terhubung dial nomor (maks. 48 digit) kemudian tekan [REDIAL]. Nomor tersebut akan didial keluar. Selama mendial anda dapat menghapus nomor tersebut dengan menekan tombol [DEL/+].
- Tekan tombol [REDIAL] untuk mendial nomor yang tampak pada layar.
- Tekan [REDIAL] untuk mendial kembali nomor terakhir yang telah didial sebelumnya.
- Tekan [REDIAL] saat memeriksa nomor yang masuk maka nomor tersebut akan didial keluar dengan penambahan nomor kode SLJJ yang telah diprogram sebelumnya.
- Saat dial menggunakan handsfree tekan [REDIAL] maka bila nomor tersebut sibuk maka unit akan mendial ulang otomatis sampai 32 kali.

MEMERIKSA NOMOR MASUK

Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk melihat nomor pemanggil, tanggal dan jam. Tekan tombol [DEL/+] untuk menghapus nomor yang tampil pada layar. Tekan tombol [DEL/+] selama 3 detik untuk menghapus semua nomor yang tersimpan.

MENGATUR NOMOR VIP

Jika anda ingin nomor tertentu tidak terhapus dengan mudah atau terganti oleh nomor baru yang masuk maka nomor tersebut dapat dijadikan nomor VIP.

Saat memeriksa dan menampilkan salah satu nomor, tekan tombol [VIP]. Simbol VIP akan tampak pada layar dan menandakan nomor tersebut adalah nomor VIP. Tekan kembali tombol [VIP] untuk menghilangkan simbol VIP pada nomor tersebut bila ingin menghapusnya.

MERAHSAIKAN NOMOR DIAL KELUAR

Angkat handset kemudian tekan tombol [VOICE] → dial nomor yang dituju maka layar akan tampak ----- yang menandakan bahwa nomor tersebut tidak dapat dilihat.

TOMBOL MEMORI

- a. Menyimpan nomor ke tombol memori
Saat tidak terhubung dial nomor yang ingin dimasukkan → Tekan [SET/ST] → Tekan salah satu tombol M1 atau M2.
Catatan: Pengaturan hanya dapat dilakukan bila pesawat tidak terkunci.
- b. Cara Mendial
Angkat handset atau tekan tombol [HF] kemudian tekan tombol [M1, M2].
- c. Cara mendial pada saat terkunci
Nomor yang telah disimpan dalam tombol memori [M1] dapat didial keluar meskipun dalam keadaan terkunci. Angkat handset atau tekan tombol [HF] kemudian tekan tombol [M1].

MEMORI TOMBOL DIAL

- d. Menyimpan nomor ke tombol dial (0~9)
Saat tidak terhubung dial nomor yang ingin dimasukkan → Tekan [SET/ST] → Tekan tombol (0~9).
Catatan: Pengaturan hanya dapat dilakukan bila pesawat

tidak terkunci.

- e. Cara Mendial
Angkat handset atau tekan tombol [RECALL] kemudian tekan tombol [0~9]

MEMAINKAN MUSIK DAN MUSIK TUNGGU

Saat unit tidak terhubung tekan tombol [HOLD]
Bial sedang bicara tekan tombol [HOLD] maka lawan bicara akan mendengarkan musik tunggu.

MEMILIH NADA RING

Tekan tombol [FSH/RIG] selama 2 detik maka musik akan terdengar. Pilihlah dengan menekan tombol [FSH/RIG] berulang ulang.

FUNGSI DND

Tekan tombol [VIP] selama 2 detik → Masukkan waktu jam dan menit dengan menekan [UP/X] [DOWN/:]. Semua telepon masuk tidak akan berbunyi kecuali nomor VIP.

FUNGSI ALARM

Tekan tombol [ALARM] selama 2 detik → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk mengaktifkannya → Tekan tombol [SET/ST] → Masukkan jam yang diinginkan dengan menekan tombol [UP/X] [DOWN/:] → Tekan [SET/ST] → Masukkan menit dengan menekan tombol [UP/X] [DOWN/:] → Tekan [SET/ST] untuk memastikan → Tekan [SET/ST] → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk memilih nada alarm yang diinginkan.
Alarm akan berbunyi sesuai waktu yang telah ditentukan. Tekan salah satu nomor atau angkat handset untuk menghentikan bunyi alarm.

MENGATUR PULSE TONE

Tekan tombol [*/.] selama 2 detik → Pilih P atau T dengan menekan [*/.] berulang ulang.

MENGATUR VOLUME SPEAKER

Tekan tombol [VOL] pada kondisi handsfree untuk mengatur volume suara.

MENGATUR VOLUME NADA RING

Tekan tombol [VOL] pada kondisi unti tidak terhubung.

PENYEBUTAN NOMOR YANG SEDANG DIDIAL

Tekan tombol [VOICE] untuk mendengarkan penyebutan nomor yang sedang didial saat telepon belum terhubung.

BUNYI NADA SAAT MENDIAL

Tekan tombol [#/=] selama 2 detik sampai terdengar nada bip maka setiap dial 0~9, #, * akan terdengar nada.

KUNCI

Posisi Kuning: Semua nomor tidak dapat didial
Posisi Hijau: Nomor dengan awalan "0" tidak dapat didial
Posisi Merah: Semua nomordapat didial

PENERANGAN LAYAR

Tekan tombol [HOLD] selama 2 detik maka layar akan menyala terang saat telepon aktif.

FUNGSI KALKULATOR

Tekan tombol [CAL/ESC] telepon tidak aktif.

PENGATURAN WAKTU OTOMATIS DENGAN FSK

Tekan tombol [OUT/-] selama 2 detik → Pilih ON dengan menekan tombol [UP/X] [DOWN/:]. Jam akan terkoreksi otomatis.

TRANSFER DENGAN UNIT PARALEL

Saat telepon tidak aktif, tekan tombol [UP/X] → Gunakan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk memilih nomor transfer 0~9 atau * atau # → Tekan tombol [SET/ST]

Cara transfer: Saat telepon berbunyi → Angkat salah satu telepon → tekan # → Tekan nomor transfer → Angkat telepon paralel yang berbunyi .

Catatan :

1. Fungsi ini dapat diaktifkan bila ada baterai atau adaptor.
2. Unit yang diparalel harus unit jenis/model yang sama.

VOICE CALLER ID,

Tekan tombol [VOICE] selama 2 detik → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk pilih ON → Tekan tombol [SET/ST] → Pilih penyebutan nomor CID 1-4 kali dengan tombol [UP/X] [DOWN/:] → Tekan tombol [SET/ST] untuk memastikan.

Unit akan menyebutkan setiap nomor telepon yang masuk.

FUNGSI REMOTE

Untuk fungsi Remote, lanjutkan langkah diatas saat layar muncul "RE OFF8 8888 dan OFF berkedip → Pilih ON → Tekan [SET/ST] → Pilih jumlah ring 3-8 dengan tombol [UP/X] [DOWN/:] → Tekan [SET/ST] untuk memastikan → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk merubah password → Tekan tombol [SET/ST] untuk memastikan.

Untuk memeriksa nomor dari telepon lain:

Panggil unit kita → dengarkan nada dering sejumlah yang sudah diprogram sampai terdengar nada bip → Masukkan password → Tekan 1 untuk mendengar nomor CID yang masuk.

Tekan * untuk mengaktifkan suara penyebutan CID

Tekan # untuk menonaktifkan suara CID

Tekan 9 untuk memutuskan unit

Tekan 0 untuk mengganti nomor password.