

sah:tel

Buku Manual Singkat

MODEL: MP570



**PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA**

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Sejarah revisi.....	2
Deklarasi	4
Tindakan Pencegahan.....	5
Fungsi	6
Tombol Operasi.....	6
Power On/Off.....	6
Daya Rendah.....	7
Penyimpanan File.....	7
Sambungan.....	8
Konfigurasi Sistem.....	8
Menghubungkan ke PC.....	8
Menghubungkan ke pengisi daya / adaptor.....	8
Musik	9
Menu Utama	9
Permukaan Pemutar Musik	10
Submenu.....	10
Foto.....	12
Menu Utama	12
Submenu.....	13
Video.....	14
Menu Utama	14
Permukaan Pemutar Video.....	14
Submenu.....	15
Radio FM	16
Permukaan FM.....	16
Submenu.....	16
EBook	18
Menu Utama	18
Membaca Teks.....	18

Submenu.....	19
Tools	20
Kalkulator	20
Kalender	20
Stopwatch.....	20
Permainan	21
Menu	21
Browser.....	22
Main Menu.....	22
Submenu.....	22
Pengaturan.....	23
Pengaturan Efek.....	23
Tema Desktop	23
Tampilan.....	24
Penghemat Daya.....	24
Tanggal dan Waktu.....	24
Bahasa	25
TVOUT.....	25
Lanjutan	25
Informasi Player	25
Tipe sambungan	26
Pilih Font	26
Pilih Tombol Suara	26
Format Memori Internal.....	26
Format Memori Eksternal.....	26
Menetapkan Nama Pengguna.....	26
Hapus DRM HDS	26
Memeriksa Sistem.....	26
Mengembalikan Pengaturan Awal.....	27
Tanya Jawab	27
Pengaturan Pabrik.....	28
Spesifikasi	29

Sejarah Revisi

Tanggal	Versi	Deskripsi
2009-05	1.0	Versi baru dirilis;
2009-08-16	1.1	Beberapa fungsi diperbaharui;
2009-09-14	1.2	1. Pengoperasian tombol Game Pemetaan diubah; 2. Beberapa deskripsi ditingkatkan; 3. Definisi tombol V dan tombol M ditukar;

Deklarasi

1. Informasi dalam panduan ini tidak mungkin, kecuali di bawah lisensi ditulis, disalin, dipancarkan, didistribusikan, atau disimpan oleh perusahaan
2. Meskipun telah dilakukan upaya untuk kebenaran dan kelengkapan selama penyusunan manual, tidak ada jaminan bahwa manual ini bebas dari segala kesalahan atau kelalaian. Perusahaan tidak bertanggung keandalan mengenai kesalahan atau kelalaian yang mungkin ada di manual.
3. Untuk pembangunan berkelanjutan, Perusahaan berhak untuk memodifikasi dan memperbaiki produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tindakan Pencegahan

Untuk penggunaan yang benar dan kinerja yang baik dari player, pengguna memahami manual serta mengikuti petunjuk yang tersedia.

- Jangan pernah memukul keras mesin utama.
- Jangan pernah kontak dengan bahan kimia seperti benzene, thinner dll.
- Jangan dekat dengan medan magnet yang kuat medan listrik dll.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung atau alat – alat pemanas.
- Jangan pernah menyembunyikan pribadi, memperbaiki atau memodifikasi player.
- Menggunakan pemutar musik dengan alat pendengar selama bersepeda, mengemudikan mobil, dan sepeda motor kemungkinan akan menyebabkan bahaya.
- Jangan menggunakan volume yang lebih tinggi, yang dapat merusak pendengaran anda.
- Kemas secara terpisah, baterai, produk elektronik yang usang / tidak terpakai dan buanglah ditempat yang seharusnya.

Fungsi

- 400x240, 260,000 warna, layar TFT kecepatan tinggi;
- Musik : mendukung format WMA, DRM WMA , OGG, APE, FLAC, WAV dan AAC;
- Perekaman : Perekaman FM & MIC;
- Foto: mendukung format JPEG, BMP, GIF, TIF dan PNG; bisa diatur setiap foto sebagai latar belakang desktop;
- Video: mendukung format AVI, WMV, FLV, RM, RMVB, MP4, 3GP, MPEG, VOB, DAT dan SWF
- Mendukung FM Radio;
- Mendukung EBook;
- Mendukung Permainan;
- Mendukung kartu TF;
- Pendukung efek khusus untuk browser foto dan tampilan permukaan;
- Mendukung USB 2.0 transmisi kecepatan tinggi;
- Mendukung mengembalikan atau upgrade firmware player melalui USB; mendukung DRM file upgrade;
- Mendukung banyak fungsi;
- Mendukung pertukaran data (antara player dan kartu);
- Mendukung file browser;
- Mendukung TVOUT.

Tombol Operasi

Tindakan	Dasar Operasi
Tekan Sebentar	Menekan tombol kurang dari 1.2 detik
Tekan Lama	Menekan tombol lebih dari 1.2 detik
Tahan	Tekan tombol dan terus tombol ditekan

Catatan: kecuali dinyatakan khusus, tekan dalam manual ini berarti tekan sebentar

Power On/Off

Ketika saklar aktif, tekan lama  untuk daya aktif atau tidak aktif.

Ketika waktu idle mencapai waktu idle yang ditetapkan oleh pengguna, player tersebut dimatikan secara otomatis.

Catatan: Fungsi ini tidak berlaku ketika player sedang terhubung ke PC.

Low Power

Bila daya baterai hampir habis, player akan meminta dan masukkan siaga secara otomatis. Harap jangan menyalakan player.

Spesifikasi charger saat ini direkomendasikan: 400-500mA.

Penyimpanan File

File dari tipe yang berbeda harus disimpan dibawah direktori yang berbeda. Misalnya, file musik harus disimpan dibawah dir MUSIK. File RECORD, dibawah dir RECORD. Jika player tidak menemukan file yang sesuai.

Sambungan

Konfigurasi Sistem

OS: Windows XP/2K/ME/98 (instalasi driver yang dibutuhkan) /Linux9 dan di atas /Mac OS 10

CPU: Pentium-133MHz

Memori: 32MB

Ruang bebas Harddisk 100MB

Kartu Video: diatas 640*480, setidaknya meningkatkan warna (16 bits)

Menghubungkan ke PC

Hubungkan player ke PC dengan kabel USB yang disediakan dalam status power on/off. Silahkan lihat <**Setting-Advanced-Connection Type**> untuk rincian.

Lepaskan kabel USB atau hapus hardware pada PC, sistem player memasuki mode operasi.

Jika tidak lepaskan kabel USB, sistem akan diam pada mode pengisian.

Menghubungkan ke pengisi daya / adaptor

Hubungkan player dengan pengisi daya, sistem akan menampilkan dua pilihan: <**Power & Play**> dan <**Charger**>. Operasi ini sama dengan <**Connecting to a PC**>.

Musik

Pilih <Music> pada aplikasi dan tekan ► untuk masuk ke menu utama.

Menu Utama



Now Playing: Melanjutkan pemutaran musik yang terakhir dimainkan.

All Music: Daftar semua file musik yang di simpan di bawah direktori MUSIK.

Artist: Daftar artis; pilih salah satu artis, tingkat berikutnya adalah daftar musik artis. **Unknown**

Artist: Musik artis tak dikenal. **Unknown Album** dan **Unknown Genre** sama.

Album: Daftar album; pilih satu album, tingkat berikutnya adalah daftar musik dalam album.

Genre: Daftar genre; pilih salah satu genre, tingkat berikutnya adalah daftar musik genre.

My PlayList: Lima daftar total; daftar masing – masing berisi musik yang diklasifikasi oleh pengguna.

Dir List: Memori Internal, Memori Eksternal, Memori Internal berisi semua file musik dalam player. Memori Eksternal daftar semua file dalam kartu. Jika tidak ada memori internal, sistem akan menampilkan semua file dalam memori internal.


Record List: Rekam FM dan rekam suara; daftar semua file dicatat.

My Rating: Daftar lima peringkat (1-5 bintang); masing – masing menampilkan penilaian semua peringkat musik. Pengguna dapat menilai musik favorit menurut mereka.

Tag List: Daftar semua musik yang ditandai oleh pengguna; mendukung sampai 32 daftar.

Tekan ◀/▶ untuk memilih, tekan ► untuk memasukkan daftar. Aplikasi lain yang mengikutinya.

Permukaan Pemutar Musik

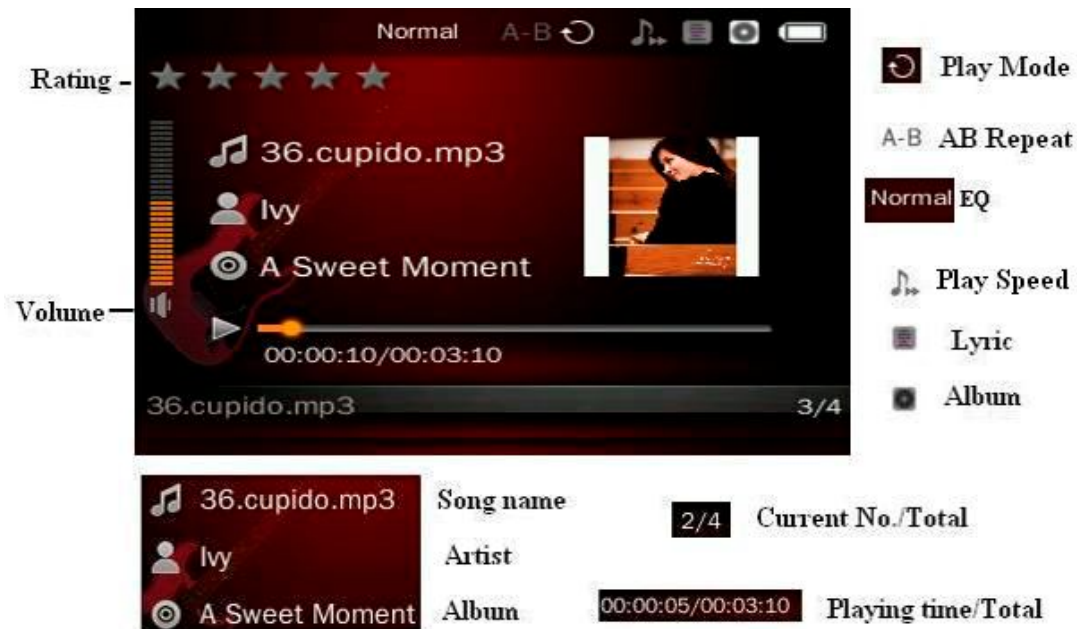

- 1 Main/berhenti sebentar: tekan **▶** untuk memutar musik dan tekan sekali lagi untuk berhenti.
- 2 Mundur/Maju cepat: ketika player pada status main atau jeda, tekan lama **◀/▶** untuk mundur cepat atau maju.
- 3 Ubah musik: tekan **◀/▶** untuk file sebelumnya atau yang berikutnya.

Submenu

Dalam bermain musik, tekan **V** untuk masuk submenu, termasuk item: **<AB Repeat>**, **<Play Mode>**, **<Select EQ>**, **<Play Speed>**, **<Display Mode>**, **<Set Rating>**, **<Add Tag>**, **<Add to My Playlist>**, **<Delete>**, **<Setup Music>**, **<Setup EQ>** dan **<Information>**.

Operasi: Kecuali dinyatakan khusus, tekan **▶** untuk memasuki tingkat menu yang lebih rendah, tekan **◀/▶** untuk beralih di antara pilihan menu yang berbeda, tekan **▶** untuk mengkonfirmasi dan tekan **M** untuk kembali ke menu sebelumnya.

1. **AB Repeat:** Pilih **<AB Repeat>**, tekan **▶**, "A-" tampil pada permukaan. Tekan **▶** lagi, tampil "B" dan mulai mengulangi AB. Jika tekan **▶** lagi, ikon A-B akan berubah menjadi abu-abu, menunjukkan mengulangi AB dibatalkan.
2. **Play Mode:** Sequence, Repeat One, Repeat All, Shuffle Shuffle+Repeat dan Intro.
3. **Select EQ:** Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB, User EQ, SRS WOW, SRS WOW HD dan SRS User Mode.

4 **Play Speed:** mengatur kecepatan bermain musik dari -4 sampai 4.

5 **Display Mode:** mengatur mode tampilan permukaan: Album, Lirik, Spectrum.

6 **Set Rating** mengatur penilaian musik.

7 **Add Tag** Saat musik sedang dimainkan tekan **▶** akan ditambahkan ke daftar Tag dan kemudian sistem akan kembali ke permukaan.

Delete Tag: masukkan **<Tag List>** dan pilih satu tag, tekan **V** untuk menunjukkan “konfirmasi untuk menghapus? Windows, pilih OK atau batal.

8 **Add to My Playlist:** masukkan **<Add to My Playlist>** dan pilih satu daftar dan tekan **▶**, kemudian musik yang sedang dimainkan ditambahkan ke daftar.

Delete from My Playlist: masukkan **<My Playlist>** dan pilih satu daftar untuk masukkan; pilih file, tekan **V** untuk menunjukkan “konfirmasi untuk menghapus? Windows, pilih OK atau batal. File tersebut dihapus dari daftar main saja, bukan dari pemutar.

9. Delete: menghapus file dari player tekan **▶** untuk menunjukkan “konfirmasi untuk menghapus? Window, pilih OK atau batal.

10 **Setup Music**

Replay Times: dari 1 – 10 atau ∞.

Replay Interval: dari 1 detik – 7 detik.

Scan Speed: ×2/×4/×8/×16/×32.

Fade In/Out: aktif atau nonaktif

11 **Setup EQ**

User EQ: Band: 80, 200, 1k, 4k dan 8k; Range: -6db +6db, Tekan **▶** untuk memilih band dan tekan **◀/▶** untuk menyesuaikan jangkauan.

SRS User Mode: SRS 3D 0 ~ 10 , TruBass 0 ~ 10 , FOKUS 0 ~ 10 , Pusa 1 ~ 10 , Definition 0 ~ 10 , Speaker 60Hz/100Hz/150Hz dan Limiter Enable/Disable .

12. Information: memeriksa informasi musik yang sedang di mainkan.

Foto

Pilih **<Photo>** pada aplikasi untuk masuk ke menu utama.



Menu Utama

Now Playing: sama dengan <Music-Now Playing>.

Dir List: sama dengan <Music-Dir List>.

Play Mode: mengatur mode tampilan, daftar mode dan thumbnail mode.

<p>List Mode</p>	<p>Tekan ◀/▶ untuk memindahkan atas dan bawah</p>	
<p>Thumbnail Mode</p>	<p>Tekan ◀/▶ untuk memindahkan ke kanan dan kiri, tekan lama ◀/▶ untuk memindahkan ke atas dan bawah</p>	

Slide Interval: mengatur jeda foto: 1-10 detik.

Slide Effect: mengatur efek khusus: Normal, Fly In, Chessboard, Cut, Erase, Louver, Random Line dan Random.

1. Tekan **▶** untuk memulai pemutar foto.
2. Selama bermain, tekan **▶** untuk beralih antara mode putar ulang otomatis dan manual, tekan **◀/▶** untuk melihat foto sebelumnya atau berikutnya.

Submenu

Saat browsing gambar secara manual, tekan **V** untuk masuk ke submenu, itu termasuk: **<Rotate>**, **<Zoom>**, **<Slide Interval>**, **<Slide Effect>**, **<Set Background>**, **<Default Background>**, **<Set as StartUp>** dan **<Set as Shutdown>**, **<Delete >** dan **<Information>**.

1. Rotate: pilih sudut untuk memutar foto: 90, 180 dan 270 derajat.

2. Zoom: Tekan **▶** untuk masuk, pilih perbesar atau perkecil dan tekan **▶** untuk mengeksekusi. Tekan **M** untuk kembali ke submenu, tekan lagi, submenu menghilang. Untuk perbesar, tekan **◀/▶** untuk memindahkan foto ke atas dan ke bawah, tekan **M** dan **V** untuk memindahkan kiri dan ke kanan; tekan **▶** untuk keluar dari Zoom. (dalam fungsi Zoom, tidak dapat memilih gambar sebelumnya dan berikutnya).

Note: Zoom dan fungsi putar tidak efektif untuk gambar GIF. Fungsi zoom tidak efektif untuk gambar < 400x240.

3. Set Background: tekan **▶** untuk gambar yang sedang dimainkan sebagai latar belakang dari permukaan aplikasi.

4. Default Background □ tekan **▶** untuk mengembalikan latar belakang yang di default.

5. Set as Startup: tekan **▶** untuk sebagai gambar saat power dinyalakan.

6. Set as Shutdown: tekan **▶** untuk sebagai gambar saat power dimatikan.

Note: 1. <Delete> dan <Information>: sama <Music>.

2 □ Silakan merujuk ke Menu Utama untuk gambaran **<Slide Interval>** dan **<Slide Effect>**.

Video

Pilih <Video> pada aplikasi untuk masuk ke menu utama.








Menu Utama

<Now Playing>, <Dir List> dan <Tag List>, silahkan lihat <Music-Main Menu> untuk deskripsi.

Permukaan Pemutar Video



1. Play/Pause: tekan  untuk memutar video dan tekan sekali lagi untuk menunda.
2. Rewind and forward: tekan lama  /  untuk maju dan mundur dengan cepat.
3. Change File: tekan  /  untuk beralih ke file sebelumnya atau berikutnya.

Submenu

Dalam permukaan pemutar video, tekan **V** untuk masuk ke submenu, itu termasuk: **<Play Mode>**, **<Scan Speed>**, **<Add Tag>**, **<Display Mode>**, **<Resume>**, **<Delete>** dan **<Information>**. Saat ini, video berhenti bermain dan akan melanjutkan jika sistem keluar dari submenu.

1. Play Mode: Sequence, Repeat One, Repeat All, Shuffle.

2. Scan Speed □ mengatur langkah maju/mundur.

3. Display Mode: Layar penuh, ukuran skala dan asli.


2. Resume: berhenti sebentar – melanjutkan kembali.

Note: silahkan lihat **<Music>** untuk deskripsi **<Add Tag>**, **<Delete>** dan **<Information>**.

Radio FM

Pilih <FM Radio> pada aplikasi untuk masuk. Earphone bekerja sebagai antena, hubungkan sebelum digunakan.

Permukaan FM

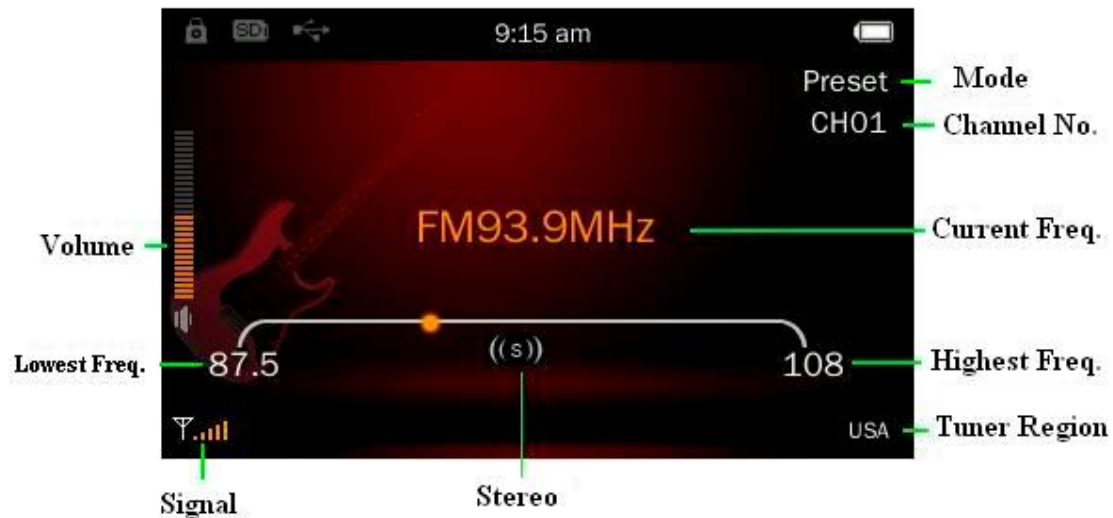

Submenu

Mode normal, tekan **V** untuk masuk ke submenu, itu termasuk: <FM Record>, <Record Quality>, <Record Format>, <Record Gain>, <Save Channel>, <Auto Search>, <Channel List>, <FM Sensitivity>, <User Channel List>, <Tuner Region> dan <Mute\Play>.

Dalam Mode Preset, submenu mencakup: < FM Record >, < Record Quality >, <Record Format>, <Record Gain >, <Delete>, <Auto Search>, <Channel List>, <FM Sensitivity>, <User Channel List>, <Tuner Region> dan <Mute\Play>.

1. **FM Record:** tekan **⏸** untuk masuk. Silahkan lihat <Recorder> untuk operasi. File rekaman akan tersimpan <Music-Record List-FM Record>.

2. **Record Quality:** sama dengan <Recorder>.

3. **Record Format:** sama dengan <Recorder>.

4. Record Gain: sama dengan <Recorder>

5. Save/Delete Channel: tekan **▶** untuk menyimpan kanal dan lokasi penyimpanan dapat dipilih dalam daftar saluran. Jika kembali masuk daftar saluran setelah penyimpanan, menu akan menunjukkan <Delete> menghapus saluran.

6. Search Channel

Manual Search: dalam mode normal, tekan **◀/▶** untuk mencari saluran. Tekan lama untuk mencari cepat.

Auto Search: pilih <Auto Search>, sistem akan mulai mencari otomatis dan otomatis menyimpan saluran yang ditemukan dan memainkan yang pertama. Jika saluran tidak ditemukan, sistem akan berhenti pada frekuensi pertama. Selama pencarian, tekan **M** untuk keluar, sistem akan berhenti di saluran yang ditemukan terakhir.

7. Channel List: Daftar saluran yang disimpan. Pilih satu saluran dan tekan **▶** untuk mendengarkan. Mendukung hingga 20 saluran untuk setiap band.

8. FM Sensitivity: Tinggi, menengah, rendah.

9. User Channel List: Pengguna dapat mendefinisikan nama saluran. Setelah mencari otomatis, daftar pengguna saluran akan menghasilkan file Default.ini di U-Disk\SYSTEM\FM. Buka file di PC dan mengubah nama file atau membuka file, mendefinisikan _CH01_, _CH02_....

10. Tuner Region:

USA: 87.5-108MHZ, tingkat: 0.1MHz

Jepang: 76-90MHZ, tingkat: 0.1MHz

Eropa 87.5-108MHZ, tingkat: 0.05MHz

11. Mute/Play: tekan **▶** untuk merubah.

EBook

Pilih <EBook> pada aplikasi untuk masuk ke menu utama.








Menu Utama

<Now Playing>, <Dir List> dan <Tag List>, silahkan lihat <Music-Main Menu> untuk deskripsi.

Membaca Teks



Tekan  untuk merubah mode otomatis  dan mode manual . Pada mode manual, tekan / untuk kembali ke halaman sebelumnya atau berikutnya.

Submenu

Dalam permukaan membaca teks, tekan **V** untuk masuk submenu, itu termasuk: <Skip to>, <Auto Reading Speed>, , <Add Bookmark>, <Select Coding>, <Select Color>, <Delete>, <Resume> dan <Page>.

- 1 **Skip To:** lompat ke halaman target. Tekan ◀/▶ untuk menyesuaikan persentase bacaan. Tingkat: 5%.
2. **Auto Reading:** kecepatan: tekan ◀/▶ untuk merubah 3s - 15s. Tingkat: 3s.
3. **Font Size:** mengubah ukuran font: kecil, menengah dan besar.
4. **Add Bookmark:** sama dengan <Music-Add Tag>.
5. **Select Coding:** pilih bahasa.
6. **Select Color:** memilih warna latar belakang, default dan 4 pilihan warna.
7. **Delete:** menghapus teks.
8. **Resume:** berhenti sebentar – melanjutkan kembali.
- 9: **Page:** mengaktifkan efek halaman.

Tools

pilih <Tools> pada aplikasi untuk masuk. Player mendukung <Stopwatch>, <Calculator> dan <Calendar>.



Kalkulator

1. Pilih kalender dan tekan **▶** untuk masuk.
2. Tekan **◀/▶** untuk memindahkan. Tekan **▶** untuk konfirmasi.

Kalender

1. Pilih kalender dan tekan **▶** untuk masuk.
2. Tekan **▶** untuk beralih antara Tahun / Bulan / Tanggal, tekan **◀/▶** sebentar atau lama untuk mengubah nilai.


Stopwatch






1. Pilih Stopwatch dan tekan **▶** untuk masuk.
2. Tekan **▶** untuk mulai / jeda / terus menghitung. Tekan **▶** untuk menyimpan penghitungan saat ini dan mulai yang baru.
3. Ketika menghitung dihentikan sementara, tekan **V** untuk menampilkan kotak hapus untuk menghapus catatan menghitung.


Permainan

Pilih <Game> pada permukaan aplikasi untuk masuk.

Menu

Pilih permainan dan tekan  untuk masuk menu.

1. **Restart:** memulai permainan baru.
2. **Load Progress:** terus memainkan permainan sebelumnya.
3. **Option:** tekan / untuk bergerak ke atas dan bawah untuk memilih
 - 1) **Sound Output:** mengaktifkan suara permainan.
 - 2) **Keyboard Mapping:** menyesuaikan fungsi tombol. Masukkan tombol permukaan pemetaan, pilih satu item, tekan lama  untuk mengaktifkannya (warnanya akan berubah menjadi hijau), kemudian tekan tombol yang sesuai untuk menetapkan, tekan lama  lagi untuk keluar dari pengaturan tombol (warna akan berubah kembali ke putih) Setelah pengaturan, pilih <Save Change>, atau <Reset Default Settings> dan terakhir tekan  untuk konfirmasi.
 - 3) **Display Mode:** mengatur tampilan layar normal atau layar penuh.
4. **Quit:** keluar ke daftar permainan.

Ketika permainan selesai, sistem akan kembali ke menu dan akan ada satu pilihan <Save Progress>. Pengguna dapat menekan  untuk menyimpan permainan.

Browser

Pilih <Brower> pada aplikasi untuk masuk ke menu utama.

Menu Utama



1. Jika tidak ada memori eksternal yang tersedia, sistem akan langsung masuk memori internal, termasuk folder: TXT, VIDEO, PICTURES, MUSIC, RECORD, GAME, sistem dan pengguna lain.
2. Pilih satu folder dan tekan **▶** untuk melihat daftar filenya dan kemudian pilih satu file dalam daftar dan tekan **▶** untuk membuka file. Tekan **M** untuk keluar.
3. Pengoperasian memori eksternal sama dengan memori internal.

Submenu

Tekan **V** untuk masuk submenu, termasuk : <Select All>, <Move>, <Copy> dan <Delete>.

1. Pilih salah satu dari <Move>, <Copy> dan <Delete> untuk memindahkan, menyalin dan menghapus satu file atau folder.
2. Atau pilih <Select All>, pilih semua file dibawah direktori atau folder. Setelah dipilih, warna nama file akan berwarna biru.
3. Saat ini, tekan **◀/▶** untuk beralih satu file atau folder, tekan **▶** atau **V** untuk membatalkan pilihan, dan tekan lagi untuk memilih kembali.
4. Tekan **V** untuk kembali ke submenu, <Select All> sekarang <Cancel All>, anda dapat memilih untuk membatalkan semua pilihan.
5. Atau pilih <Move> atau <Copy> untuk masuk dan memilih target, kemudian tekan **V** untuk konfirmasi, maka file / folder yang dipilih akan dipindahkan atau disalin ke folder tujuan.
6. Atau pilih <Delete> untuk menghapus semua file/folder yang dipilih.

Pengaturan

Pilih <Setting> pada aplikasi untuk masuk ke menu utama. Pada menu, tekan ◀/▶ untuk memilih dan tekan ► untuk konfirmasi.



Pengaturan Efek

Merubah permukaan efek: Normal, kubus, Zoom dan Push.

Tema Desktop

Mengatur corak permukaan aplikasi: Coverflow, List Menu dan Grid.

Coverflow	
List Menu	



Tampilan

1. Waktu Backlight

Tidak aktif, 5, 10, 20S, 30S, 1M dan 5M. Jika waktu backlight tidak aktif, maka tidak ada layar hitam. Jika tidak mati, layar akan berubah hitam jika tidak ada operasi selama durasi diatur.

Catatan: fungsi Backlight off akan melindungi untuk beberapa fungsi, seperti memutar video, memutar otomatis gambar, menemukan tampilan perekam kamera/video.

2. **Backlight Brightness:** 1-5 tingkat.

Penghematan Daya

1. Waktu Idle

Tidak aktif, 10S, 30S, 1M, 1M, 5M dan 10M. jika waktu idle tidak aktif, player tidak akan menutup secara otomatis, jika tidak off, player akan menutup jika tidak ada operasi selama jangka waktu yang ditetapkan.

Catatan: fungsi power off akan melindungi untuk beberapa fungsi, seperti memutar video, memutar otomatis gambar, menemukan tampilan perekam kamera/video, rekaman sekarang.

2. Mode Tidur

Tidak aktif, 10S, 10M, 30M, 1Hr, 2Hr, 3Hr, 4Hr dan 5Hr. Player akan menutup saat mencapai waktu yang ditetapkan

Tanggal dan Waktu

1. Mengatur Tanggal

Mengatur sistem tanggal. Tekan **V** untuk beralih antara tahun / bulan / hari, tekan **◀/▶** untuk mengubah nilai dan tekan **▶** untuk konfirmasi dan keluar.

2. Mengatur Waktu

Mengatur sistem waktu. Tekan **V** untuk beralih antara jam / menit / AM / PM dan tekan **◀/▶** untuk mengubah nilai dan tekan **▶** untuk konfirmasi dan keluar.

2. Waktu DRM

Periksa jam aman download musik dari internet.

Bahasa

Mendukung bahasa Inggris, China sederhana, China Tradisional, Jepang, Korea, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Portugis, Spanyol, Swedia, Ceko, Denmark, Polandia, Rusia, Turki, Ibrani, Thai, Hongaria, Rumania dan Arab.

TVOUT

1. Hubungkan pemutar untuk sumber video □ seperti top box, DVD player □. Silakan merujuk ke TV Rec untuk sambungan tersebut;



2. Tekan ◀/▶ untuk memilih Off atau PAL/NTSC;
3. Masukkan aplikasi untuk memilih file untuk dimainkan.

Lanjutan

Informasi Player

Menampilkan informasi dasar player: Nama Pengguna, Nama Player, Versi Firmware, Ruang total, Ruang Bebas, Kapasitas Kartu, dan Ruang Bebas Kartu.

Tipe Sambungan

1. USB

Jika memilih pilihan ini, saat menghubungkan player ke PC dengan kabel USB yang disediakan, sistem akan menampilkan: <Data Transfer>, <Power & Play> dan <Charge>.

2. MTP

Jika memilih pilihan ini, saat menghubungkan player ke PC dengan kabel USB yang disediakan, sistem akan menampilkan: <MTP Device>, <Power & Play> dan <USB Charge>.

Pilih Font

Pengguna dapat menyimpan file font dalam Udisk-SYSTEM-FONTS untuk mengganti font. Hapus file font yang disimpan untuk mengembalikan default font.

Pilih Tombol Suara

Tidak aktif dan 3 jenis pilihan nada tombol.

Format Memori Internal

Format Player. Harap menyimpan data sebelum diformat.

Format Memori Eksternal

Format kartu. Harap menyimpan data sebelum diformat.

Menetapkan Nama Pengguna

Tekan ◀/▶ untuk memindahkan ; **M**: hapus; **▶** : konfirmasi.

Hapus DRM HDS

Masukkan kotak dialog “Konfirmasi untuk menghapus semua DRM HDS”, pilih OK atau Batal.

Memeriksa Sistem

Pilih untuk masuk, sistem meminta ‘Memerlukan beberapa menit untuk memeriksa’. Pilih OK, sistem mulai memeriksa diri.

Mengembalikan Pengaturan awal

Pilih itu dan sistem akan meminta: “Konfirmasi untuk mengembalikan pengaturan awal?” Pilih Ok, maka pengaturan semua aplikasi akan mengembalikan ke pengaturan pabrik.

Tanya Jawab

1. Tidak dapat menghidupkan player.

Periksa kapasitas baterai yang tersisa. Hubungkan kabel USB atau pengisi daya dan coba untuk menghidupkan kembali player.

2. Tidak dapat mendengar suara melalui earphone.

Periksa apakah volume diatur ke 0.

Periksa apakah earphone telah terpasang dalam slot earphone.

3. Serius Kebisingan

Periksa apakah konektor earphone yang bersih. Steker kotor dapat mengakibatkan kebisingan.

Periksa apakah file rusak. Coba file lain. File rusak bisa menyebabkan kebisingan suara serius.

4. Sinyal buruk FM Radio

Mengatur arah dan tempat player, tarik kabel earphone lagi.

Periksa apakah ada peralatan elektronik terdekat.

7. Tidak dapat mendownload file.

Periksa apakah sambungan antara PC dan player sudah benar.

Periksa apakah ruang memori penuh.

Periksa apakah kabel USB rusak.

Pengaturan Pabrik

Music Rating	No Rating
Music Play Mode	Sequence
EQ Mode	Normal
Picture Mode	Thumbnail
Picture Play Mode	Manual
Slide Interval	3 sec
Record Format	WAV
Channel Frequency	87.5 MHZ
Tuner Region	USA
Auto Reading Interval	6 sec
Backlight Time	10 sec
Brightness	3
User name	Unknown
Idle Time	5 minutes
Sleep Time	Off

Spesifikasi

Memory Space	512M atau lebih
Battery	3.7V lithium battery
Operation Voltage.	3.5~4.2V
S/N Ratio	90db
FM Distortion	0.2%
LCD	400×240 QVGA 260,000 colors, TFT screen