

# sah:tel

Model: ES303

## PETUNJUK PENGGUNAAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI  
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033

## DEKLARASI

Terima kasih karena telah membeli system speaker mini digital kita. Silakan baca manual ini sebelum mengoperasikan. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Instruksi operasi FM dalam manual ini hanya cocok untuk system speaker dengan fungsi FM..

Q : Tidak ada sinyal pada modus FM.

A : Periksa area sinyal FM dan lakukan mencari otomatis lagi.

Q: Tidak ada efek dalam modus SD card?

A : Periksa untuk memastikan SD card normal dan file audio dalam SD card semua file MP3/WMA.

Q : Bagaimana meningkatkan sinyal FM yang lemah?

A : Cobalah untuk menggunakan headphone atau kabel yang dapat digunakan sebagai antena.

## FITUR

1. Layar LED untuk menampilkan nama lagu dalam cina/inggris, album penyanyi dan lirik.
2. Memutar SD card/USB, beberapa mode efek suara dan mode pemutaran untuk anda pilih.
3. Radio FM, mencari otomatis dan menyimpan kanal. Rekam FM untuk membuat anda merekam program favorit anda.
4. Shortcut rekaman.
5. Alarm / pengaturan waktu power nyala : file audio di SD card dapat dijadikan nada alarm.
6. Pembaca SD card : simpan dan hapus file dalam SD card ketika tersambung ke PC.
7. Baterai lithium eksternal kualitas tinggi.

## Isi Paket

1. Speaker digital..... 1 set
2. Buku petunjuk.....1 pcs
3. Kabel audio.....1 pcs
4. Kabel USB.....1 pcs
5. Baterai.....1 pcs
6. Tali.....1 pcs

## FUNGSI



1. Unit Speaker
2. Display
3. Tali untuk tangan
4. DC in
5. Tutup baterai
6. Bracket
7. MIC
8. Tombol Menu
9. Tombol Mode
10. Tombol rekam
11. Power on/off
12. Vol+/-, Prev/Next
13. Play/Pause




14. Line in
15. SD slot
16. USB slot
17. Headphone output

## LAYAR LCD



1. Berputar/berulang-ulang
2. Nomor track

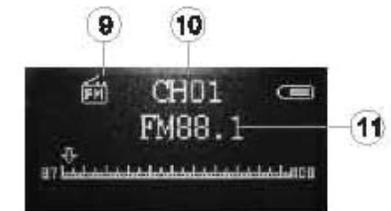

7. Putaran waktu
8. Putaran tack

3. Efek suara
4. Bit rate/format suara
5. Modus SD/USB
6. Baterai meter

9. Modus FM
10. Nomor FM
11. Frekuensi FM

– jalur jepang – keluar. Silakan pilih dengan tombol PREV/NEXT dan mengkonfirmasi dengan tombol MENU.

5. LINE IN  
Ketika sambung ke PC/MP3/Mobile, silakan tekan MODE untuk memilih modus LINE IN.
6. PENGATURAN SISTEM  
Pada pengaturan system, akan tampil : system waktu – waktu latar belakang – bahasa – alat – menyesuaikan kontras – versi software – keluar. Silakan pilih dengan tombol PREV/NEXT dan mengkonfirmasi dengan tombol MENU.

## OPERASI

1. Power on/off : Tekan untuk menghidupkan / mematikan speaker digital.
2. Pembaca USB/SD card : Matikan speaker digital. Kemudian sambungkan ke PC dengan kabel USB. PC akan mengenali sambungan dari perangkat dan anda dapat mengcopy dan menghapus file dari SD card.
3. Record : Tekan untuk mulai merekam. Tekan sekali lagi untuk mengakhiri rekaman. Speaker digital akan otomatis menyimpan dan kembali ke keadaan sebelum merekam. Tekan yang lama untuk memutar file rekaman.
4. Fungsi biasa : Beralih ke modus USB/SD card, FM dan Line in (sambung ke PC, MP3, Mobile, dll) dengan menekan MODE dan terus menerus.

## IKON PADA TAMPILAN UTAMA

1. KALENDAR  
Melihat tanggal dan jam. Anda dapat mengaturnya pada “sistem waktu” dari “pengaturan sistem”.
2. MODUS MUSIK  
Modus memutar USB/SD card. Disana akan tampil informasi dari lagu yang diputar, seperti judul lagu, penyanyi, album, putaran waktu, code rate, efek suara, dll. Tekan MENU anda akan melihat seperti loop, efek suara, repeat, lirik, kembali ke menu utama dan keluar. Silakan pilih dengan tombol PREV/NEXT dan mengkonfirmasi dengan tombol MENU. Ketika musik berhenti sebentar, tekan MENU anda akan melihat daya muat kartu, hapus, hapus semua, kembali ke menu utama, dan keluar. Silakan pilih dengan tombol PREV/NEXT dan mengkonfirmasi dengan tombol MENU.
3. MODUS REKAM  
Tekan RECORD menjadi modus rekam. Selengkapnya silakan mengacu pada “OPERASI”.
4. MODUS FM  
Tekan MODE menjadi modus FM. Kemudian tekan MENU untuk : mencari otomatis - menyimpan kanal – rekam – hapus – hapus semua – jalur normal

## CATATAN PENTING

1. Jangan membiarkan suara keras terlalu lama untuk menghindari merusak kesehatan anda. Merekomendasikan untuk mengatur volume sampai posisi 1/3 untuk mengurangi distorsi dan melindungi speaker dan baterai.
2. Lepaskan USB/keluarkan baterai lithium ketika terjadi masalah.
3. Jangan tinggalkan unit di lokasi dekat sumber panas, atau di tempat yang terkena matahari langsung, debu dan lembab yang berlebihan.
4. Gunakan kain basah, bukan pelarut organik seperti alkohol dan bensin untuk membersihkan permukaan unit.
5. Lepaskan USB dan keluarkan baterai dari unit jika unit tidak digunakan untuk jangka waktu yang panjang.
6. Garansi batal jika membongkar tanpa otorisasi.

## SPESIFIKASI

1. Power Output.....2W
2. Driver Unit.....2” 4 Ohm 3W
3. Frequency Response.....100Hz – 20KHz
4. S/N Ratio.....≥70dB
5. Sensitivity.....400mV
6. Distortion.....≤1%
7. Dimensi.....W170xH68xD35mm
8. Power Supply.....USB/DC5V

## **PENCEGAHAN**

1. Ketika indikator nyala tetapi unit tidak bekerja, silakan periksa modus MP3, AUX atau FM.
2. Silakan kurangi volume dan/ atau periksa sambungan kabel power ketika noise saat musik main.
3. Silakan format USB/SD dengan FAT32 untuk ensure better effect.
4. Lepas dan sambung kembali kabel power ketika unit crashes.