

# sah:tel

Model: ES309

## PETUNJUK PENGGUNAAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI  
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033

## DEKLARASI

Terima kasih karena telah membeli system speaker mini digital kita. Silakan baca manual ini sebelum mengoperasikan. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Instruksi operasi FM dalam manual ini hanya cocok untuk system speaker dengan fungsi FM..

Q : Tidak ada sinyal pada modus FM.

A : Periksa area sinyal FM dan lakukan mencari otomatis lagi.

Q: Tidak ada efek dalam modus SD card?

A : Periksa untuk memastikan SD card normal dan file audio dalam SD card semua file MP3/WMA.

Q : Bagaimana meningkatkan sinyal FM yang lemah?

A : Cobalah untuk menggunakan headphone, atau kabel yang dapat digunakan sebagai antena.


### Fitur :

1. Eksternal baterai lithium kualitas tinggi.
2. Nyaman operasi dengan 6 tombol dan remot kontrol.
3. Mendukung banyak efek suara.
4. Kompatibel dengan MP3 (USB/SD card).
5. Dengan fitur FM, AUX, jam dan alarm.
6. Otomatis menyimpan nomor track saat ini ketika power mati.
7. Layar LCD dengan latar belakang cahaya tinggi.
8. Mencari otomatis pada modus FM.
9. Remot kontrol.

### Isi Paket :


1. Mini speaker digital..... 1 unit
2. Petunjuk penggunaan..... 1 pcs
3. Kabel audio..... 1 pcs
4. Baterai..... 1 pcs
5. Remot kontrol..... 1 pcs

### Tampak Depan Speaker digital

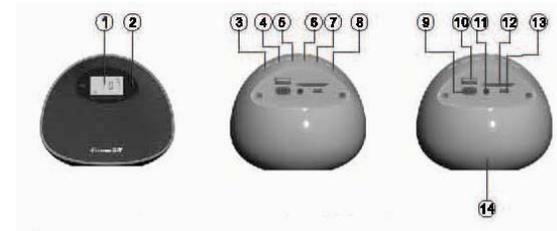


- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Layar LED              | 10. Terminal USB  |
| 2. Penerima remot control | 11. Masukan suara |
| 3. Sebelumnya             | 12. SD slot       |
| 4. Main/jeda              | 13. DC in         |
| 5. Berikutnya             | 14. Tutup baterai |
| 6. Mode                   |                   |
| 7. Volume –               |                   |
| 8. Volume +               |                   |
| 9. Power nyala/mati       |                   |

## Remot kontrol

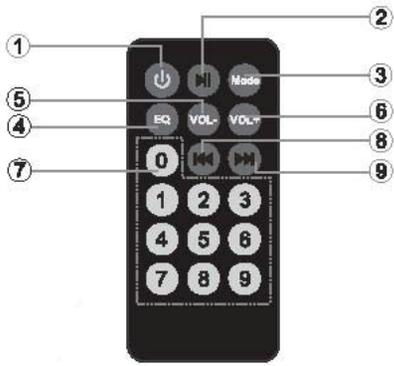

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. Siaga     | 6. Volume +    |
| 2. Main/jeda | 7. Angka       |
| 3. Mode      | 8. Sebelumnya  |
| 4. Mode EQ   | 9. Selanjutnya |
| 5. Volume –  |                |

## Layar LCD

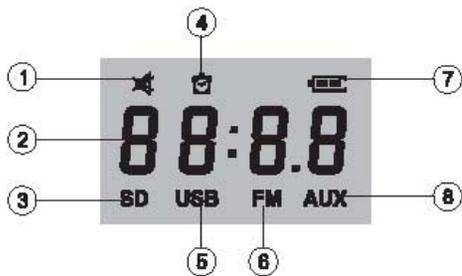

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Main/jeda      | 5. Modus USB     |
| 2. Tampilan angka | 6. Modus FM      |
| 3. Modus SD card  | 7. Baterai meter |
| 4. Modus alarm    | 8. Modus LINE    |

## OPERASI

### Speaker digital

- PREV** : Pada modus USB/SD, tekan untuk memutar track sebelumnya. Pada modus FM, tekan untuk memilih kanal sebelumnya setelah otomatis mencari. Pada modus jam / alarm, tekan sekali untuk merubah (mengurangi) jam atau menit, tekan lama untuk pengaturan alarm (refer to alarm setting).
- PLAY/PAUSE** : Pada modus USB/SD, tekan sekali untuk main atau jeda, tekan lama untuk memilih satu dari 4 modus loop (ALL, RAND, SINGLE dan FOLD). Pada modus FM tekan sekali untuk mute atau unmute unit, tekan lama untuk mencari otomatis kanal FM (direkomendasikan mencari otomatis sebelum menggunakan fungsi FM). Pada modus AUX, tekan sekali untuk mute atau unmute AUX. Pada modus JAM, tekan sekali untuk beralih antara jam dan menit, tetapi pada modus ALARM, untuk beralih diantara jam, menit dan hidup/mati alarm.
- NEXT** : Pada modus USB/SD, tekan sekali untuk memilih track berikutnya. Pada modus FM, tekan sekali untuk memilih kanal berikutnya. Jika anda telah selesai mencari otomatis, atau lainnya untuk semi mencari ulang otomatis kanal berikutnya. Pada modus JAM/ALARM, tekan sekali untuk menyesuaikan (meningkatkan) jam atau menit, tekan lama untuk mengatur jam (mengacu pada pengaturan jam).
- MODE** : Beralih diantara MP3 (USB/SD)/FM/AUX/CLOCK. Tekan lama untuk hidup/mati power speaker digital.

5. VOL + : Menaikkan volume speaker digital pada modus MP3 (USB/SD), FM dan AUX. Pada modus JAM/ALARM tekan ini untuk menyesuaikan (menaikkan) jam dan menit.
6. VOL - : Mengurangi volume speaker digital pada modus MP3 (USB/SD), FM dan AUX. Pada modus JAM / ALARM, tekan ini untuk menyesuaikan (mengurangi) jam dan menit.

## **OPERASI**

### **Remot Kontrol**

1. POWER : Ketika power hidup, tekan sekali untuk matikan power speaker digital. Layar LCD mati dan kemudian speaker digital akan mati.
2. PREV : Sama seperti tombol PREV pada digital speaker.
3. PLAY / PAUSE : Sama seperti tombol PLAY / PAUSE pada speaker digital.
4. NEXT : Sama seperti tombol NEXT pada speaker digital.
5. MODE : Sama seperti tombol MODE pada speaker digital.
6. VOL + / VOL - : Pada modus MP3 (USB/SD), FM dan AUX, tekan ini untuk menaikkan/menurunkan volume speaker digital. Pada modus JAM / ALARM, untuk merubah jam dan menit.
7. EQ : Total 5 modus NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC dan COUNTRY. Ketika musik main, tekan ini untuk memilih modus diatas pada gilirannya akan menampilkan EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, dan EQ5.
8. NOMOR (0-9) : Pada modus USB/SD, jika anda ingin memilih track 12, silakan tekan tombol 1 dan 2 dari remot control. Setelah 2 detik, speaker digital akan memutar track 12 secara otomatis. Pada modus FM, masukan angka – angka frekuensi yang sesuai untuk memilih kanal FM radio, contoh tekan 1,0,7,5 untuk memilih 107,5 MHz. Hanya cocok untuk frekuensi dalam kisaran 875 – 1080.

## **JAM DAN ALARM**

### **1. Pengaturan Jam**

- a. Tekan MODE untuk beralih ke modus JAM.
- b. Tekan lama PLAY / PAUSE, angka - angka jam akan berkedip. Kemudian tekan sekali PREV / NEXT atau VOL +/VOL – untuk menyesuaikan jam.
- c. Tekan sekali PLAY / PAUSE, angka – angka jam akan berkedip. Kemudian tekan sekali PREV / NEXT atau VOL +/VOL – untuk menyesuaikan menit.
- d. Setelah selesai pengaturan, tekan lama PLAY / PAUSE untuk kembali ke modus normal.

**CATATAN** : Jam akan kembali semula jika baterai dilepas dari speaker digital atau sudah lemah.

### **2. Pengaturan ALARM**

- a. Tekan MODE untuk beralih ke modus JAM.
- b. Tekan lama PREV untuk beralih ke modus ALARM. Kemudian tekan lama, angka – angka jam akan berkedip.
- c. Tekan sekali PREV/NEXT atau VOL +/VOL – untuk menyesuaikan jam.
- d. Tekan PLAY/PAUSE, angka – angka menit akan berkedip. Kemudian tekan PREV/NEXT atau VOL +/VOL – untuk menyesuaikan menit.
- e. Tekan PREV/NEXT atau VOL+/VOL- untuk mengaktifkan / menonaktifkan alarm. Jika alarm aktif, ikon alarm akan muncul, atau alarm dimatikan.
- f. Setelah selesai pengaturan, tekan lama NEXT untuk kembali ke modus normal.

### **KETERANGAN :**

Ketika itu adalah waktu untuk alarm dan USB / SD card sedang dimainkan, speaker digital akan berhenti memutar music untuk alarm. Alarm akan dibatalkan setelah tiga waktu alarm. Ikon alarm tampil, alarm efektif, ikon alarm menghilang, alarm tidak efektif.

## CATATAN PENTING

1. Jangan membiarkan suara keras terlalu lama untuk menghindari merusak kesehatan anda. Merekomendasikan untuk mengatur volume sampai posisi 1/3 untuk mengurangi distorsi dan melindungi speaker dan baterai.
2. Lepaskan USB/keluarkan baterai lithium ketika terjadi masalah.
3. Jangan tinggalkan unit di lokasi dekat sumber panas, atau di tempat yang terkena matahari langsung, debu dan lembab yang berlebihan.
4. Gunakan kain basah, bukan pelarut organik seperti alkohol dan bensin untuk membersihkan permukaan unit.
5. Lepaskan USB dan keluarkan baterai dari unit jika unit tidak digunakan untuk jangka waktu yang panjang.
6. Garansi batal jika membongkar tanpa otorisasi.

## SPEKIFIKASI

1. Power Output.....2W+2W
2. Driver Unit.....2" 4 Ohm 3W
3. Frequency Response.....100Hz – 20KHz
4. S/N Ratio..... $\geq 70$ dB
5. Sensitivity.....400mV
6. Distortion..... $\leq 1\%$
7. Power Supply.....USB/DC5V

## PENCEGAHAN

1. Ketika indicator nyala tetapi unit tidak bekerja, silakan periksa modus MP3, AUX atau FM.
2. Silakan kurangi volume dan/ atau periksa sambungan kabel power ketika noise saat musik main.
3. Silakan format USB/SD dengan FAT32 untuk memastikan efek yang lebih baik.
4. Lepas dan sambung kembali kabel power ketika unit crashes.