


sah:tel

Model: FS207

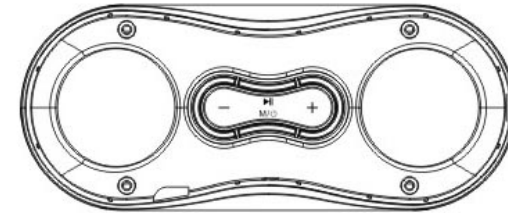

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Masukkan SD card ke dalam tempat baterai, unit akan otomatis memainkan musik.
2. Dalam keadaan mati dapat kirim teima data dari computer.
3. Unit dapat memainkan format musik WMA/MP3.
4. Fitur tombol
 - “ ▶|| ” Pada modus FM untuk mencari gelombang otomatis. Pada modus musik untuk memainkan/jeda.
 - “ M/⏻ ” Pada modus musik untuk memainkan/jeda.
 - “ + ” Tekan sekali untuk lagu berikutnya, tekan lama untuk menaikkan volume. Pada modus FM, tekan untuk kanal berikutnya.
 - “ - ” Tekan sekali untuk lagu sebelumnya, tekan lama untuk mengurangi volume. Pada modus FM, tekan untuk kanal sebelumnya.

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033