

sah:tel®

Model : MH200

PETUNJUK PENGGUNAAN



PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk



Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033

DAFTAR ISI

	Halaman
Peringatan	1
Tindakan Pencegahan	2
PENGANTAR	3-5
Tentang DVD	3
Tentang Pemutar	4
Panel Depan	4
Panel Belakang	4
Remot Kontrol	6
SISTEM SAMBUNGAN	7-9
Gambar Sistem Sambungan	7
Menghubungkan ke TV	8
Menghubungkan ke penguat stereo	9
Menghubungkan ke penguat digital	9
PERSIAPAN	10-11
Memutar disk	10
Masalah pesan disk	11
FUNGSI TOMBOL	12
MP3/PEMUTAR GAMBAR KODAK/RIPPING	15
Sistem Menu Setup	18-23
Pengaturan Bahasa	20
Pengaturan Audio	21
Pengaturan Video	21-22
Pengaturan Speaker	22
Pengaturan Digital	23
PEMECAHAN MASALAH	24-25
SPESIFIKASI	26

PERINGATAN
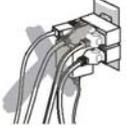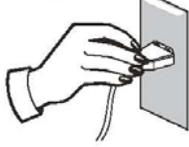
<p>Jangan membagi soket power yang sama dengan perangkat listrik lain.</p> 	<p>Tidak membongkar dan melakukan perbaikan mesin sendiri.</p> 
<p>Lepas kabel power untuk menghemat daya jika Anda tidak menggunakan mesin.</p> 	<p>Tidak menggunakan mesin baik dibawah 100V atau diatas 240V. Ketika tegangan di bawah 100V, mesin mungkin tidak bekerja dan panjang hidup akan terpengaruh negatif. Ketika tegangan di atas 240V, mesin dapat terbakar atau menyebabkan kebakaran.</p> 
<p>Waspada terhadap kabel dan menjaga pemeliharaan. Tidak memutar, menarik, memperpanjang atau menekan untuk memastikan keselamatan.</p> 	<p>Tidak ada air - mencuci mesin atau digunakan dalam kamar mandi untuk membendung kemungkinan kecelakaan atau masalah.</p> 

SPESIFIKASI

Video Format	MPEG 2
Audio Format	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3
Signal Output	<p>Sistem warna : PAL/NTSC Sistem suara : DOLBY DIGITAL down mix stereo DOLBY DIGITAL digital output Audio DAC 24bit/96KHz Output Video : 1 Vpp (75 ohm) Output Audio (stereo) : 2 Vpp</p>
Respon Frekuensi	<p>CD : 20Hz-20KHz (EIA) DVD : 20Hz-22KHz (48K) 20Hz-44KHz (96K) AMPLIFIER : 20Hz-20KHz</p>
S/N Ratio	<p>DVD : ≥ 90 dB AMPLIFIER : ≥ 75 dB</p>
THD	<p>DVD : $\leq 0.05\%$ AMPLIFIER : $\leq 0.5\%$</p>
Terminal output	<p>Video output x 1 AUDIO INPUT Down Mix stereo output (kiri & kanan) x 1 Digital audio (coaxial) output x 1</p>
Power Input	AC 100-240V, 50/60 Hz 25W
Power output	20Wx2 (8 OHM 1KHz 10% THD RMS)
Dimensi	<p>Ukuran bodi utama (W.H.D) : 180*160*255mm Ukuran speaker (W.H.D) : 180*160*150mm</p>
Asesoris	<p>Manual*1, Audio/Video Kabel*1, remot control*1</p>

PEMECAHAN MASALAH

Gejala	Periksa dan Tindakan				
Kesalahan Pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> . Tekan dan tahan tombol standby selama 5 detik untuk mematikan. . Matikan player selama 30 menit. Setelah 30 menit nyalakan player dan memulihkan fungsi harus mengatur ulang player. 				
Tidak bisa melompat dan mencari	<ul style="list-style-type: none"> . Beberapa disk yang diprogram untuk mereka yang tidak memungkinkan pengguna untuk melompat atau pencarian di beberapa bagian, terutama pada awal bagian peringatan. . Bab satu disk tidak dapat menerapkan fungsi skip 				
Tidak ada suara atau suara keluaran tidak lengkap	<ul style="list-style-type: none"> . Periksa jika TV dan penguat telah diaktifkan, dan ditetapkan dengan benar. . Periksa apakah TV dan penguat sistem sambungan aman. . Tekan audio untuk memilih lain trek audio output disc. . Tekan 5.1CH/ stereo untuk memilih benar audio output modus dvd untuk dicocokkan dengan perlengkapan audio menggunakan tipe disk yang sesuai untuk bermain. . Periksa jika fungsi bisu dari TV atau penguat telah diaktifkan. . Tidak akan ada suara keluaran selama membalikkan bermain / jeda / langkah / lambat dan mencari. 				
Disc mp3 tidak ada suara atau bising	<ul style="list-style-type: none"> . Ketika program pc file atau file lain dicampur dengan file mp3 di disk yang sama, player dapat memutar non file mp3 dengan kebisingan atau tidak ada suara. . Periksa disk, jika semua file pada disc adalah file mp3, kemudian melewati file, mencoba file lain. 				
Remot control tidak berfungsi	<ul style="list-style-type: none"> . Menghilangkan hambatan antara remote control dan player. . Arahkan remote control terhadap remote sensor pada player. . Periksa jika baterai remote control telah dimuat dengan benar polaritasnya. . Mengganti baterai dari remot kontrol 				
Jenis Disk	<table> <tr> <td>DVD</td> <td>CD-MP3</td> </tr> <tr> <td>CD-DA</td> <td>CD-R/CD-RW</td> </tr> </table>	DVD	CD-MP3	CD-DA	CD-R/CD-RW
DVD	CD-MP3				
CD-DA	CD-R/CD-RW				

TINDAKAN PENCEGAHAN

Posisi	
<p>Memberikan ruang yang cukup untuk ventilasi, setidaknya 5cm, meskipun mesin tidak menghasilkan panas terlalu banyak. Dan tempat-tempat berikut ini tidak disarankan sebagai lokasi yang tepat :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tempat yang tidak stabil . Dekat sumber panas atau matahari . Sangat lembab atau berdebu 	
Peringatan Jangan biarkan mesin beroperasi dalam hujan atau tempat yang lembab untuk menghindari kebocoran listrik atau kecelakaan tak terduga.	Petir Jika mesin tidak dapat bekerja dengan baik dalam cuaca gemuruh, silahkan cabut steker listrik dan hubungkan kembali satu menit kemudian.
Pembersihan & Perawatan Gunakan kain lembut untuk membersihkan body, jangan menggunakan bahan kimia.	Jangan menaruh benda kecil atau cair Jika anda menemukan benda kecil atau cairan di dalam, dan melihat asap atau bau sesuatu dari mesin segera dan mengirimkannya ke dealer resmi atau produsen untuk perbaikan.
Sebelum memindahkan Silahkan mengambil disk pertama sebelum relokasi mesin untuk menjamin keamanan.	Mengemas ulang Silahkan gunakan bahan kemasan asli untuk mengemas ulang untuk membendung getaran dalam hal ini anda akan mengirim ke tempat lain.

PENGANTAR

DVD adalah media video digital di bawah MPEG II format, yang menampilkan berbagai kemampuan revolusioner hiburan. teknologi kompresi video MPEG II menyediakan kapasitas untuk gambar sangat bagus minimum 500 baris resolusi di layar, sampai ke 8 bahasa soundtrack, hingga dilihat dari sudut kamera yang berbeda dan sampai 32 bahasa sub judul (disediakan oleh dvd disc itu sendiri yang mendukung fitur ini).

Informasi Disk

Tipe Disk	DVD	CD
Metode pembaca sandi	Digital/MPEG II	Digital
Kapasitas	Single layer/single side 4.7GB=2hr Single layer/Double sides 8.5GB=4hr Double layers/Single side 9.4GB=4.5hr Double layer/Double sides 17GB=8hr	650MB=74min
Ukuran Disk	12cm/8cm	12cm/8cm
Resolusi horizontal	500 line up	-
Sub-titles	32	-
Soundtrack	8	1
Symbol		

Simbol fitur DVD

Setiap disc DVD berisi berbagai fitur tergantung pada produksi disc. Berikut adalah beberapa simbol-simbol yang mewakili fitur.

 Jumlah track audio

 Format Layar

PEMECAHAN MASALAH

Gejala	Periksa dan Tindakan
Tidak ada power	<ul style="list-style-type: none"> . Memeriksa apakah kabel listrik telah tersambung dengan benar ke stopkontak. . Memeriksa apakah power utama di dvd player telah diaktifkan
Tidak memutar	<ul style="list-style-type: none"> . Tidak ada disk . Menempatkan disk terbalik . kode wilayah disk tidak cocok untuk pemutar . Jenis disk tidak tepat untuk pemutar . disc rusak atau kotor, bersihkan disk atau coba disk yang lain
Tidak ada gambar	<ul style="list-style-type: none"> . Periksa jika TV sudah menyala menggunakan remot untuk memilih sinyal AV . Periksa apakah system sambungan tepat dan aman . Periksa apakah koneksi kabel rusak . Bersihkan disk
Gambar tidak penuh	<ul style="list-style-type: none"> . pilih format layar dari menu pengaturan pemutar . pilih format layar dari menu disc dvd
Masalah tampilan pesan pada Layar	<p>Pesan berikut akan muncul ketika ada masalah dengan disk yang dimasukkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> . "WRONG REGIONAL DISC" : kode wilayah disk tidak cocok untuk pemutar . "WRONG PASSWORD" : Pemutar menolak memutar disk . "WRONG DISC" : pemain ini dilengkapi dengan kualitas disc software deteksi otomatis. ketika pemain mendeteksi masalah disc atau disc kerusakan. pemain bisa tetap bermain disk pada kualitas yang lebih rendah atau berhenti bermain, tergantung pada tingkat yang rusak dari disk

MENU SETUP

DIGITAL SETUP

DVD player harus dalam mode berhenti untuk mengakses menu DIGITAL SETUP. Anda harus menekan tombol STOP dua kali untuk masuk ke STOP MODE. Tekan panah (▲) / (▼) pada remot untuk memilih DIGITAL SETUP dari menu SETUP, tekan tombol ENTER untuk masuk ke submenu.



OP MODE

LINE OUT : Line out modus, dengan normalisasi dialog digital, kompres sinyal input linear.

RF REMOD : RF remodulation modus, dengan dekompresi besar dan normalisasi dialog digital.



DYNAMIC RANGE

Ketika modus kompresi diatur ke line out, ini dipilih untuk menyesuaikan tingkat kompresi linear untuk mendapatkan hasil kompresi yang berbeda dari sinyal.




DUAL MONO

Ini adalah modus sinyal output L dan R dari audio output set. Jika sudah diatur untuk MIX-MONO, fungsi hanya bekerja ketika DVD dimainkan 5.1 channel.



PENGANTAR


Panel Depan

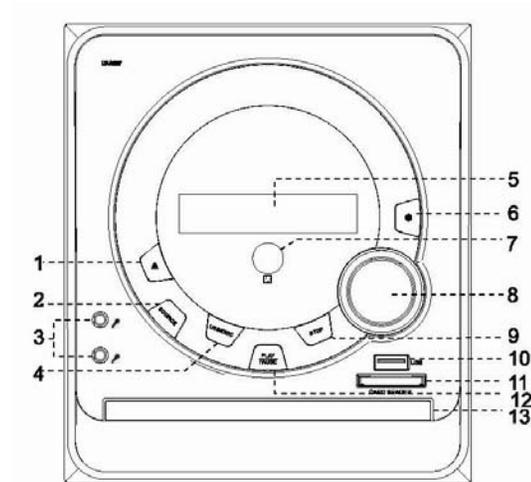

1. BUKA / TUTUP
2. SUMBER
3. MIC
4. USB / DISK
5. DISPLAY WINDOW
6. POWER
7. PENERIMA REMOT
8. VOL
9. BERHENTI
10. USB
11. CARD READER
12. PLAY / PAUSE
13. PINTU DVD

PENGANTAR

Panel Belakang

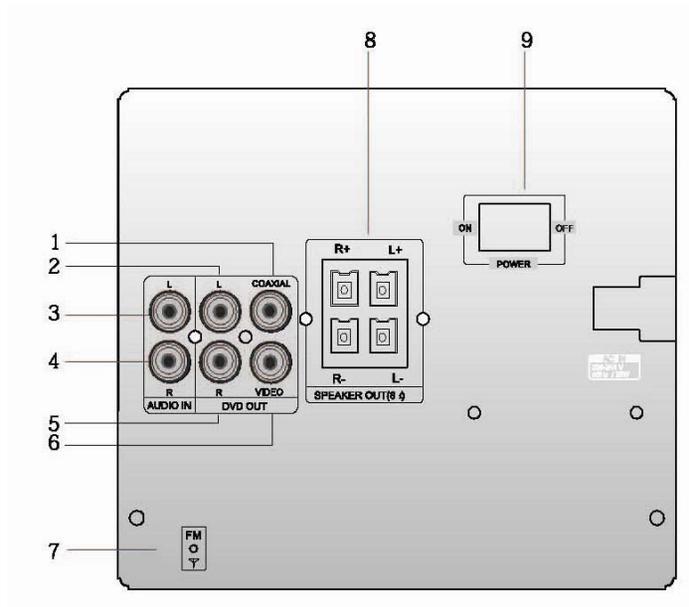

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. COAXIAL | 6. VIDEO |
| 2. L (DVD OUT) | 7. PENGHUBUNG ANTENA RADIO |
| 3. L (AUDIO IN) | 8. SPEAKER OUT |
| 4. R (AUDIO IN) | 9. POWER |
| 5. R (DVD OUT) | |

I

MENU SETUP

KONTRAS

Gunakan tombol (▲) / (▼) pada remot untuk mengatur kontras.



WARNA

Gunakan tombol (▲) / (▼) pada remot untuk mengatur warna.



KEJENUHAN

Gunakan tombol (▲) / (▼) pada remot untuk mengatur kejenuhan.



KETAJAMAN

Gunakan tombol (▲) / (▼) pada remot untuk mengatur ketajaman.



PENGATURAN SPEAKER

Gunakan tombol (▲) / (▼) pada remot untuk memilih SPEAKER SETUP.



DOWNMIX



DEPAN



MENU SETUP

HALAMAN SETUP AUDIO



AUDIO OUT

SPDIF/OFF : Pilih ini ketika DVD player sedang terhubung dengan output analog.
 SPDIF/RAW : Sinyal output digital dalam format aslinya direkam dalam disk.
 SPDIF/PCM : sinyal output digital dalam format PCM di decode.



MIC SETUP

VIDEO SETUP

Gunakan tombol (▲)/(▼) pada remot untuk memilih VIDEO SETUP.



AUTO : Otomatis pilih input suara.

OFF : MIC tidak bekerja.



ECHO

Gunakan tombol (▲)/(▼) untuk mengatur ECHO



MIC VOL

Gunakan tombol (▲)/(▼) untuk mengatur volume mic.



KECERAHAN


Gunakan tombol (▲)/(▼) pada remot untuk mengatur kecerahan




PENGATURAN

Remot Kontrol

1. Power
2. Sumber
3. Tombol Nomor
4. Mencari ke belakang
5. Mencari ke depan
6. Berhenti
7. Main
8. Pengaturan
9. Tombol langsung
10. Judul
11. Bahasa
12. EQ
13. Anak Judul
14. Sudut
15. Program
16. Bersih
17. Buka/Tutup
18. Mengulang dari A ke B
19. Mengulang
20. Volume + -
21. Waktu
22. Berikutnya
23. Sebelumnya
24. Jeda/langkah
25. Zoom
26. Enter
27. Menu
28. Kembali ke PBC ketika memutar VCD
29. PBC : buka/tutup menu
30. Display
31. USB/Disk
32. RIPPY/copy file
33. Bisu

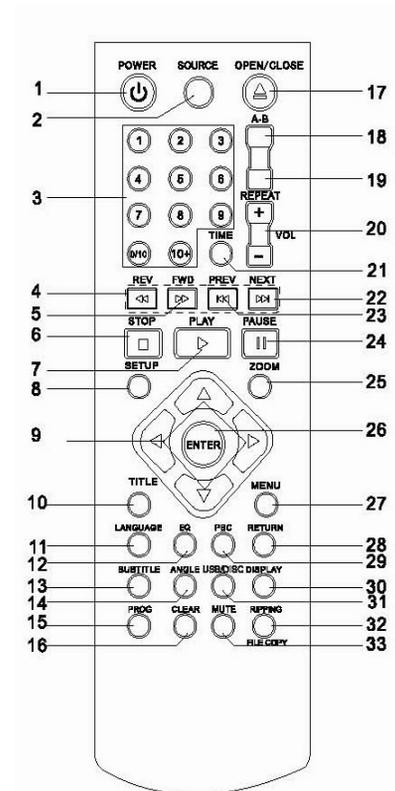

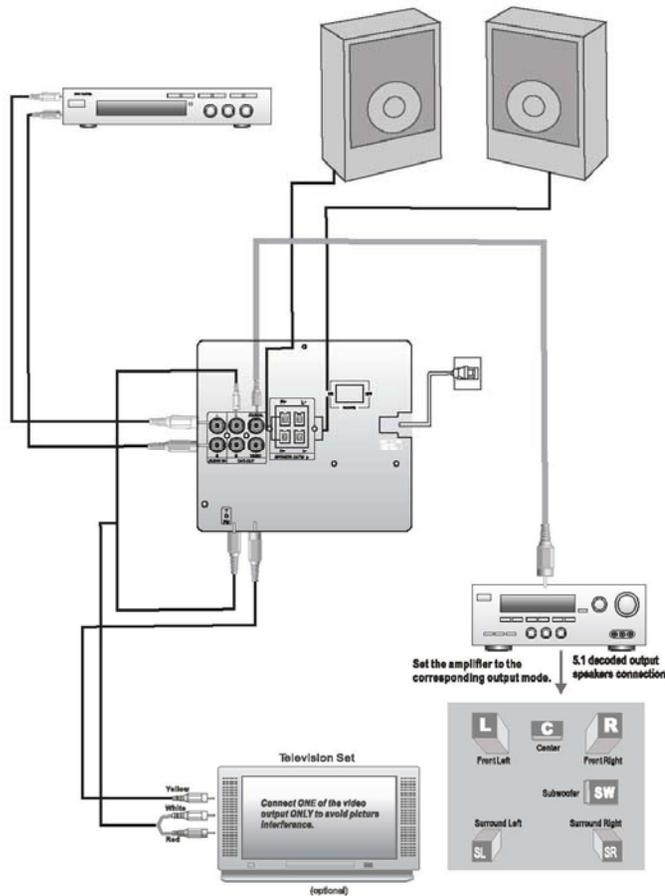

MENU SETUP

STANDART

Jika Anda memilih restore, setiap fungsi pengaturan kembali ke status awal yang ditetapkan oleh pabrik.



PENGATURAN BAHASA

Gunakan tombol (▲) / (▼) pada remot untuk memilih LANGUAGE SETUP.



OSD BAHASA

BAHASA INGGRIS

Bahasa yang ditampilkan pada layar adalah bahasa Inggris.

BAHASA RUSIA

Bahasa yang ditampilkan pada layar adalah bahasa Rusia.



MEMILIH BAHASA

Jika bahasa disebutkan dicatat pada disk, Anda dapat memilih suara, sub judul atau menu bahasa disc. jika tidak, bahasa yang direkam pada disc ditampilkan.



MENU SETUP



VIDEO

interlace: video output melalui CVBS (video), s-video dan video interlace dari komponen (Y / Pb / Pr) output.



TIPE TV

NORMAL/PS-4x3 Pan Scan memilih pengaturan ini dan Anda akan melihat film mengisi seluruh layar TV Anda. Anda tidak akan melihat bagian dari gambar (khususnya tepi kanan dan kiri).

NORMAL/LB-4x3 Letter Box

Memilih pengaturan ini jika Anda ingin melihat film dalam rasio aspek aslinya. Anda akan melihat seluruh frame dari film, tetapi akan menempati sebagian kecil dari layar.

WIDE-16x9 Wide Screen

Memilih pengaturan ini jika DVD player anda

dihubungkan ke TV layar lebar.



PASSWORD

ON: Ketika password tidak terkunci. Peringkat dapat dipilih. Ketika password terkunci. Peringkat bintang tidak dapat dipilih.

*Jika Anda ingin mengubah password, ikuti langkah-langkah:

1. Masukkan password 8888 saat unit dihidupkan. tekan ENTER.
2. Masukkan password baru, tekan ENTER.
3. Perubahan password bery selesai dan terkunci.




RATING

Tekan tombol (▲) / (▼) untuk memilih peringkat.



SISTEM SAMBUNGAN


Sistem sambungan ke TV

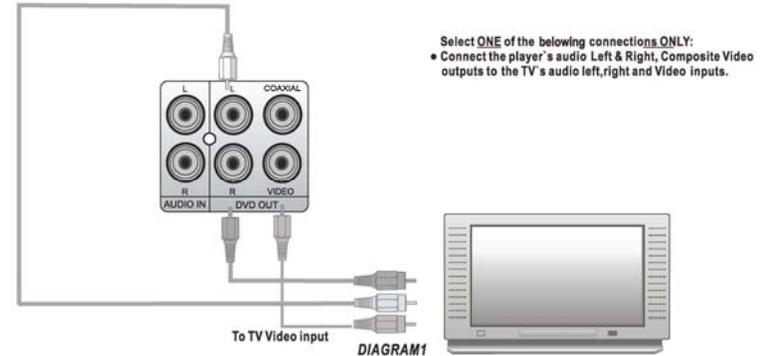


1. Player dilengkapi dengan gabungan A/V output di belakang player. TV Anda akan memerlukan setidaknya satu set A / V input. Kabel disertakan dengan player akan menghubungkan player A / V output ke TV input anda.
2. Jangan lupa untuk menekan tombol "Line" atau "Input" atau "Video/TV" pada remot TV anda untuk melihat sinyal DVD. Tergantung pada merek TV anda, tombol ini akan memiliki nama yang berbeda untuk fungsi yang sama, sesuai dengan contoh di atas. Itu akan memungkinkan fungsi TV yang akan beralih dari modus penerimaan siaran ke salah satu sinyal A / V, TV Anda harus memiliki lebih dari satu A / V input.
3. Player dilengkapi untuk pemutaran stereo. Untuk memastikan 2 channel suara, diperlukan TV stereo atau receiver A / V. Namun, TV mono dapat digunakan jika tersedia A/V input. A / V input untuk suara mono. Anda dapat menghubungkan baik channel audio kiri atau kanan dari DVD audio output ke audio input TV mono.

SISTEM SAMBUNGAN

Sistem sambungan ke audio in player

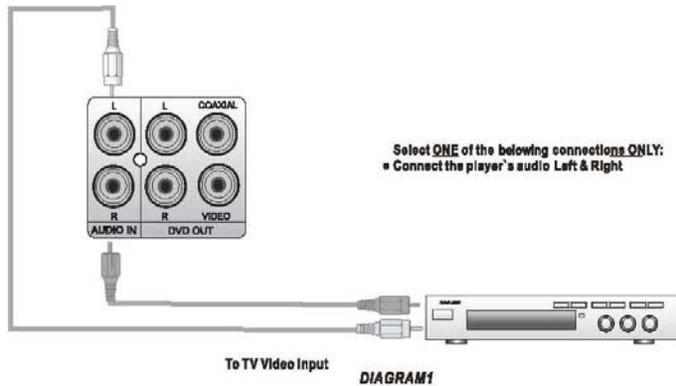

Sambungan Audio digital ke digital Amplifier

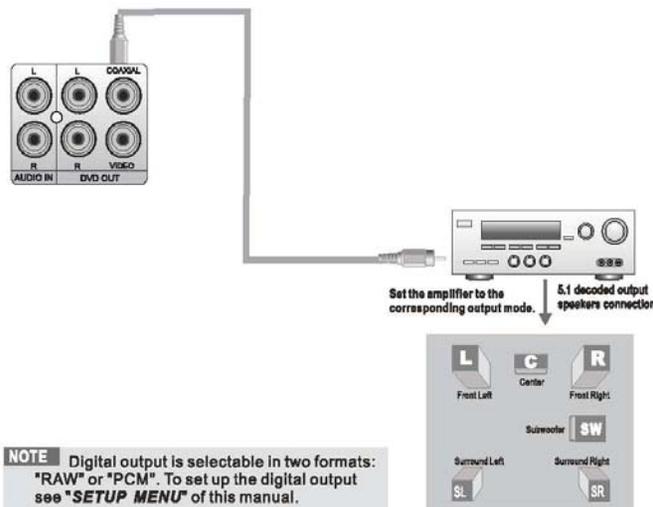

MENU SETUP

Menggunakan menu setup, anda dapat memilih pengaturan mode putar, output yang beragam. Dll

Di setiap halaman menu, item menu yang ditampilkan di sebelah kiri. menggunakan tombol \blacktriangleright pada remote untuk masuk ke daftar opsi atau pengaturan di sebelah kanan. Menggunakan tombol \blacktriangleleft untuk kembali ke item menu kiri.

1. Tekan tombol SETUP pada remot, menu pengaturan saat ini, muncul di layar.



2. Pilih item menu utama yang diinginkan dengan menggunakan $\blacktriangle/\blacktriangledown$, kemudian tekan ENTER, item menu yang dipilih utama disorot dan daftar opsi yang ditampilkan pada layar.

3. Tekan \blacktriangleright untuk masuk ke daftar opsi.
4. Pilih opsi yang diinginkan dengan menggunakan $\blacktriangle/\blacktriangledown$, kemudian tekan tombol ENTER.
5. Gunakan \blacktriangleleft untuk kembali ke item menu kiri.
6. Tekan tombol SETUP untuk meninggalkan halaman pengaturan menu utama. Tekan tombol SETUP untuk pergi ke SYSTEM SETUP.

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM



SCREEN SAVER

ON : Mengaktifkan SCREEN SAVER. Disk akan memutar secara otomatis.
OFF : Mematikan SCREEN SAVER.

INSTRUKSI MANUAL UNTUK FUNGSI RADIO

Sumber – Pertukaran ke kondisi RADIO

Tekan tombol ini untuk pertukaran antara DVD dan RADIO ketika DVD player dalam kondisi BERHENTI dan tanpa ada disk didalamnya.

Sudut

Tekan ANGLE untuk mencari otomatis channel radio (Maksimum 20 ch).

Sebelumnya / Berikutnya

Tekan PREV ◀◀ untuk channel sebelumnya.

Tekan NEXT ▶▶ untuk channel berikutnya.

Berhenti

Tekan tombol ini, layar dapat menunjukkan frekuensi , kondisi FM

Atas/Bawah

Tekan UP (▲) selama 3 detik unit akan mencari saluran berikutnya dan simpan secara otomatis.

Tekan DOWN (▼) selama 3 detik unit akan mencari saluran sebelumnya dan simpan secara otomatis.

Mute


Tekan tombol ini untuk mendiamkan.

PERSIAPAN

- Membongkar unit
- Baca manual ini sebelum menggunakan dan instalasi.
- Masukkan baterai ke dalam remot control.
- Pastikan koneksinya sudah benar.
- Sambungkan kabel power ke listrik.

Memuat baterai untuk remot control

- Lepaskan penutup baterai.
- Masukkan 2 baterai AAA (UM-4 or R03) ke dalam tempat baterai.
- Pastikan bahwa baterai telah dimasukkan dalam polaritas yang benar cocok untuk simbol + -,tutup penutup baterai.
- Ketika mengganti baterai, ganti kedua baterai. Tidak mencampur baterai baru dan bekas bersama-sama, jika tidak, umur hidup baterai akan jauh lebih singkat dari biasanya.

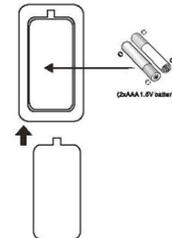

Mengaktifkan player

Tekan tombol power pada DVD player. Nyalakan TV dan amplifier jika terhubung.


Sistem Setup

Pilih pengaturan yang sesuai dari TV (AV1,AV2,S-Video,DVD,dll).

Memuat Disk

Tekan tombol OPEN/CLOSE  pada remot control untuk mengeluarkan disk dari dalam DVD.

PERSIAPAN

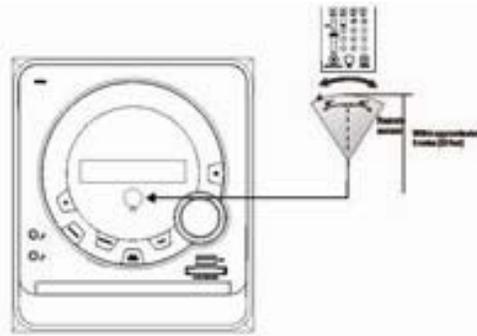

Masalah pesan disk

Pesan berikut akan ditampilkan pada layar ketika ada masalah format dengan disk yang dimasukkan :

“WRONG REGIONAL DISC”

kode wilayah disk tidak cocok untuk player (1-6)

“WRONG PASSWORD”

Player menolak memutar disk.

“WRONG DISC”

Player ini dilengkapi dengan kualitas disc software deteksi otomatis. Ketika player mendeteksi masalah disk atau kerusakan disk. Player bisa tetap memutar disk pada kualitas yang lebih rendah atau berhenti bermain, tergantung pada tingkat yang rusak dari disk.

COPY/RIPPING

Metode copy dokumen

1. Disk yang dapat disalin : CD, MP3,
2. Metode copy dokumen: dimasukkan ke dalam beberapa disk yang dapat disalin, dan dimasukkan ke dalam beberapa peralatan seperti usb, tekan tombol atas dan bawah pada remote control untuk memindahkan kursor ketika disk telah dibaca, pilih lagu dan film yang Anda ingin untuk menyalin, dan tekan tombol copy untuk menyalinnya. ada jadwal pada layar tv ketika Anda menyalin.
3. Hati-hati mengcopy dokumen : tidak dapat memotong saat mengcopy dokumen, jika dokumen yang di copy tidak dapat dibaca, dapat menghentikan proses copy, tetapi dokumen tidak dapat dibaca setelah itu.
4. Fungsi copy dapat mendukung jenis file berikut: selama mereka adalah disk CD-ROM atau DVD-ROM, mereka dapat dicopy. Jenis file di dalam CD-ROM dan DVD-ROM dapat menjadi jenis berikut file: MP3, JPG, VCD, MP4, AVI dan DIVX.

Instruksi ripping player

1. Saat kondisi nyala atau mati, terhubung dengan USB dan kemudian menempatkan DISC CD dan kemudian putar.
2. Ketika memutar CD, tekan tombol RIPPING dan masuk ke dalam menu operasi.
3. Dalam menu OPTION, pengguna dapat memilih lagu yang tepat untuk merekam.
4. Dalam menu start, setelah mengkonfirmasi informasi tanpa kesalahan apapun, tekan tombol ENTER dalam proses perekaman.
5. Setelah selesai merekam, keluar dari "QUIT" dan tekan tombol USB / DISC dapat membaca atau memutar isi rekaman.

MP3/Pemutar Gambar Kodak/Ripping

Ketika disk MP3 di muat, layar akan menampilkan seperti di bawah :



Tekan ▲ ▼ untuk memilih file ketika kursor muncul de jendela file.

Tekan pilih untuk memutar file saat pilih dengan kursor.

Tekan ◀ ▶ untuk beralih di antara jendela direktori dan jendela file.

Petunjuk memutar gambar dari Kodak :

Masukkan ke disk, akan ada menu katalog pada layar tv. Tekan tombol ◀ untuk memindahkan kursor ke katalog kiri. Berikutnya, tekan tombol ▲ & ▼ untuk memindahkan kursor ke judul yang anda inginkan dan tekan "ENTER". jika memindahkan kursor ke katalog yang tepat dan tekan "ENTER", anda dapat memutar gambar yang anda pilih. Sementara itu, tekan tombol "play", dapat memainkan teratur.

*Ketika memutar, tekan tombol "Zoom", gambar dapat diperbesar atau menyusut dengan tingkat 2,3,4,1/2,1/3,1/4. Ttekan tombol zoom lagi, itu akan menjadi normal. Ketika dalam kondisi zoom out, tekan tombol arah Anda dapat mengubah gambar diperbesar.

* Saat memutar, tekan tombol "return" dapat kembali ke menu katalog. Melalui tombol arah untuk memindahkan kursor untuk memilih katalog. Kemudian tekan tombol "PBC" dapat memulai fungsi bermain enam-gambar. Melalui tombol nomor atau arah dan tekan tombol play, dapat terus memainkan secara teratur.

*Ketika dalam kondisi enam gambar, tekan tombol "previous" atau "next" pada remote control, Anda dapat melihat gambar dari halaman berikutnya atas dan ke bawah.

*Ketika memutar dalam kondisi enam gambar, tekan tombol "retun" dapat kembali ke kondisi enam gambar, tekan lagi akan kembali ke menu katalog.

FUNGSI TOMBOL

USB/DISC

-  Tekan untuk memilih membaca disc, card atau USB.
Mendukung USB 1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Mendukung MS/MC/MMC card 1GB, 2GB, 4GB, 8GB

DISPLAY

-  Tekan tombol ini saat memutar DVD, layar akan tampil judul, bagian, dan waktu.

Open/Close disc tray

-  Untuk membuka atau menutup tray disc.

Play/Pause/Stop

-  Tekan tombol PLAY untuk memutar disk.
-  Tekan Pause.
-  Tekan tombol STOP ada 2 mode :
 - a. Tekan tombol stop satu kali. Berhenti menghafal posisi interrupted dan OSD menunjukkan PRESTOP
 - b. Tekan tombol STOP dua kali untuk sepenuhnya menghentikan disk. OSD menunjukkan STOP. Ketika tombol PLAY ditekan disc akan mulai dari awal.

Power on/STANDBY

Sebelumnya dan Berikutnya

-  Saat berputar, tekan tombol  dapat kembali untuk memulai bab ini, kemudian tekan setiap tombol ini akan melewati bab sampai awal disk.

-  Setiap tekan tombol NEXT  selama memutar akan melewati bab saat ini dan memutar yang berikutnya.