


sah:tel

PORTABLE DVD/iPod/CD/MP3/MP4
PLAYER W/USB SD AND RADIO

PETUNJUK PENGGUNAAN

MODEL: B900

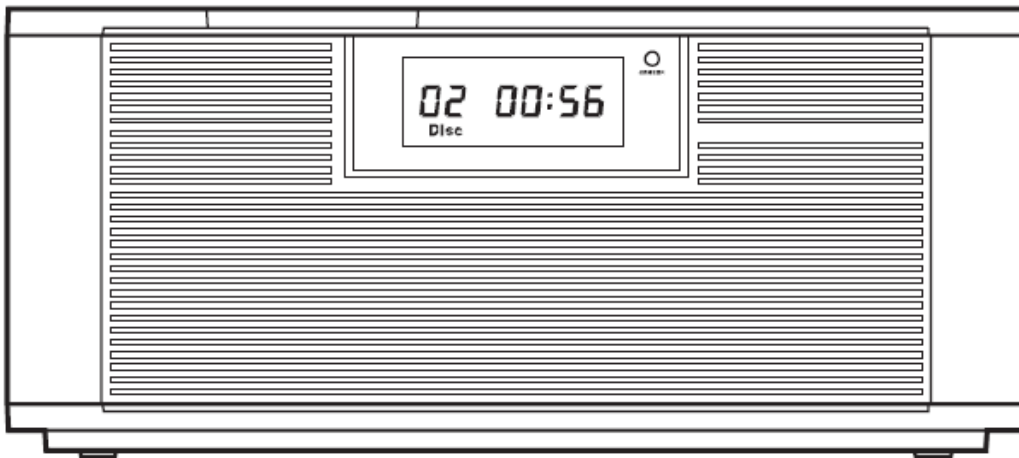

**PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA**

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033

PERINGATAN: UNTUK MENGHINDARI KEBAKARAN ATAU TERSENGAT LISTRIK, JANGAN BIARKAN PRODUK TERKENA AIR ATAU HUJAN




CAUTION

BAHAYA TERSENGAT LISTRIK.
JANGAN DIBUKA



Tanda ini terletak dibagian bawah atau dibelakang unit

PERINGATAN:UNTUK MENGHINDARI TERKENA ALIRAN LISTRIK, JANGAN MEMBUKA PENUTUP DIBELAKANG UNIT. BAWALAH KE TEMPAT SERVICE SESUAI KUALIFIKASINYA

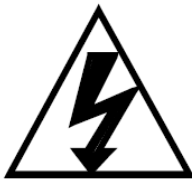

Lambang petir didalam segitiga gunanya untuk memperingatkan pengguna akan adanya voltase yang berbahaya dalam produk yang dapat membahayakan.



Tanda seru dalam segitiga berguna untuk memperingati pengguna akan adanya instruksi penting dalam penanganan perbaikan dan penggunaan unit.

1. LABEL YANG DITEMPEL DI UNIT INI MENERANGKAN BAHWA UNIT MEMILIKI KOMPONEN LASER.
2. LABEL PERINGATAN MENGINFORMASIKAN BAHWA ADANYA RADIASI DIDALAM UNIT. PERALATAN MEMPUNYAI SINAR RADIASI MELEBIHI BATAS LASER PRODUK KELAS 1

①



②



PERHATIAN: RADIASI LASER TIDAK TERLIHAT, HINDARI TERKENA SINAR DARI LENS PADA SAAT MEMBUKANYA.

PETUNJUK KEAMANAN

1. BACA PETUNJUK MANUAL

Semua petunjuk keamanan dan penggunaan harus dibaca sebelum dijalankan

2. SIMPAN PETUNJUK MANUAL

Instruksi keamanan dan penggunaan harus disimpan untuk referensi yang akan datang

3. PERHATIKAN PERINGATAN

Semua peringatan pada unit dan instruksi penggunaan harus diperhatikan

4. IKUTI PETUNJUK MANUAL

Semua instruksi penggunaan harus diikuti

5. AIR DAN LEMBAB

Unit jangan digunakan dekat air, contohnya, dekat kamar mandi, tempat cuci piring, dapur, kolam renang, atau pada lantai yang basah

6. VENTILASI

Unit harus diletakkan diposisi yang tidak mengganggu ventilasi. Sebagai contoh, Unit jangan diletakkan diatas ranjang, sofa, karpet, atau permukaan serupa yang dapat mengganggu ventilasi.

7. PANAS

Unit harus diletakkan jauh dari sumber panas seperti radiator, kompor atau Unit lain yang mengeluarkan panas (termasuk amplifier)

8. SUMBER LISTRIK

Unit harus dihubungkan dengan sumber listrik seperti yang dijelaskan dalam petunjuk penggunaan atau seperti yang ditandakan pada Unit.

9. TANAH

Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan penghubungan ketanah tidak diabaikan

10. PROTEKSI KABEL LISTRIK

Kabel listrik harus diletakkan agar tidak terinjak atau terjepit oleh barang lain.

11. KABEL LISTRIK

Antena luar harus dijauhkan dari kabel listrik

12. MASA TIDAK DIGUNAKAN

Kabel listrik harus dicabut jika tidak digunakan untuk waktu yang lama

13. KEMASUKAN BARANG DAN AIR

Perlindungan harus dilakukan agar barang tidak ada yang jatuh diatasnya dan tidak tersiram air

14. PENANGANAN KERUSAKAN YANG DIPERLUKAN

Unit harus diperbaiki oleh orang yang berkualifikasi ketika:

- a. Kabel atau soket listrik terjadi kerusakan
- b. Unit kejatuhan barang atau tersiram air
- c. Unit terkena hujan
- d. Unit terjatuh
- e. Unit tidak berjalan dengan benar atau terlihat ada perubahan

15. SERVIS

Jangan mencoba untuk memperbaiki sendiri unit diluar instruksi penggunaan. Perbaikan lain harus dilakukan oleh personil servis yang berkualifikasi.

16. PERHATIAN

Walaupun produk ini menawarkan fasilitas untuk merekam, namun kami mengharapkan anda memperhatikan pemilik Hak Cipta.

1) Disarankan untuk meninggalkan CD didalam unit walaupun sedang tidak digunakan. Hal ini mencegah penumpukan debu pada lensa optikal

2) CD yang kotor atau tergoresakan menyebabkan loncatan pada gambar. Bersihkan dan letakkan kembali CD

3) Jika terjadi kerusakan tampilan atau kegagalan fungsi, cabut kabel AC dan angkat semua baterai (jika ada) untuk mematikan tampilan. Kemudian nyalakan listrik lagi.

*) Jangan meletakkan lilin yang menyala diatas produk

*) Jangan terkena tetesan atau percikan. Benda berair seperti vas jangan diletakkan diatasnya.

*) Putuskan sumber listrik dengan menarik soket utama

CATATAN-MENGENAI CD

Karena disk yang kotor, rusak, atau melengkung dapat merusak unit, perawatan harus dilakukan terhadap:


1.a.CD yang dapat digunakan

Hanya gunakan CD dengan label berikut




LOKASI PENGONTROL DAN FUNGSI-FUNGSI


TAMPAK DEPAN

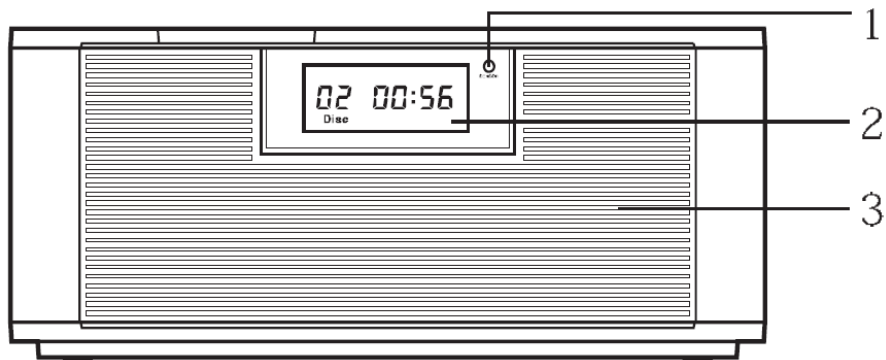


TAMPAK ATAS

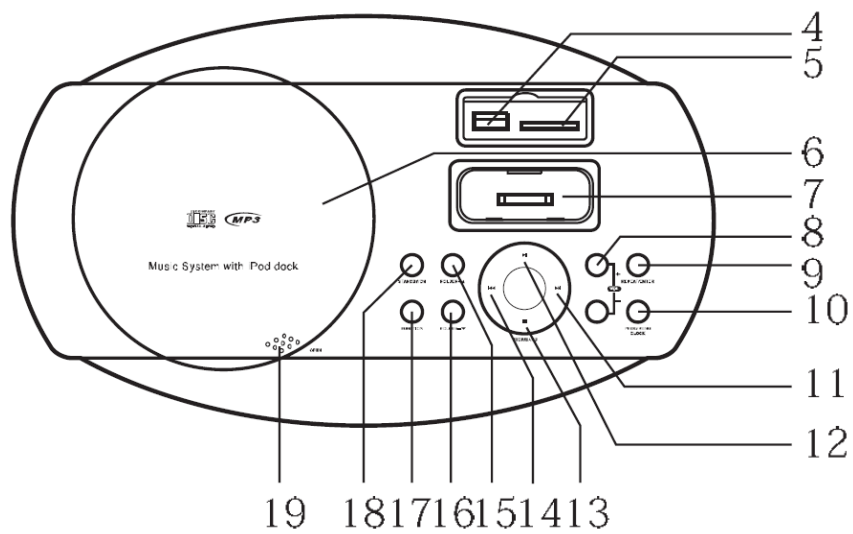

TAMPAK BELAKANG

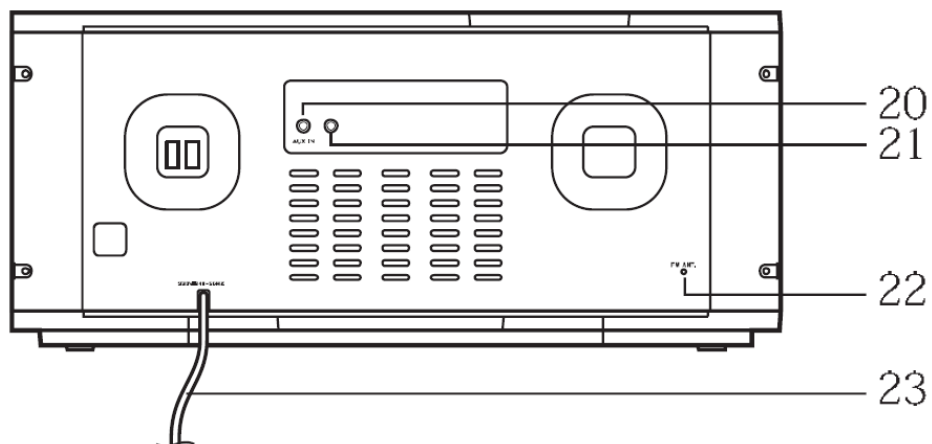

REMOTE CONTROL

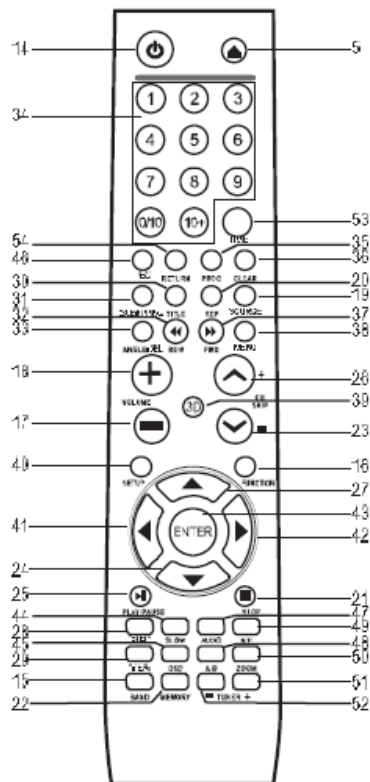

PENJELASAN FUNGSI-FUNGSI

1. Sensor Infra merah
Penerima signal dari remot
2. Layar LCD
3. Speaker (dua sisi)
4. Terminal USB
5. Terminal SD/MMC
6. Penutup CD
7. Terminal IPOD
8. Tombol VOLUME +/-
9. Tombol REPEAT/ENTER/ST(stereo/mono pada radio)/MO
10. Tombol MASUKAN/MENU/MEM/CLOCK (Jam)
11. Tombol NEXT ►►I
Memilih judul berikutnya/memilih spesifik stasiun radio
12. Tombol PLAY ►I (mulai memaikan)
13. Tombol STOP ■
14. Tombol PREV I◄◄
Memilih judul sebelumnya/memilih spesifik stasiun radio)
15. Tombol FWD/▲
Scan ke depan/Pilih file berikutnya/Kontrol menu iPOD
16. Tombol REW/▼
Scan ke belakang/Pilih filr berikutnya/Kontrol menu iPOD
17. Tombol FUNGSI
Memimilh fungsi-fungsi

18. Tombol POWER
Menghidupkan unit/Ke posisi siaga
19. Pembuka CD
20. Terminal AUX-IN
Terminal masukan dengan kabel
21. Terminal Headphone (3.5 mm)
22. Terminal Kabel antena
23. Kabel Power
24. Tombol ▼
Pada mode CD: untuk mencari ke arah bawah saat sedang dimainkan
Pada mode radio: untuk memilih stasiun radio yang sudah diprogram
25. Tombol PLAY/PAUSE DISC ►||
Pada mode CD : untuk menghentikan sementara
26. Tombol SKIP FORWARD ►►I
Pada mode CD: untuk mencari track yang berikutnya
Pada mode Radio: Untuk mencari ke depan
27. Tombol ARAH ▲
Pada mode CD: Untuk mencari ke arah atas saat sedang dimainkan
Pada mode Radio: Untuk mencari ke depan
28. Tombol STEP ◀◀
Pada DVD/VCD mode Playback: Untuk melihat gambar per gambar
29. Tombol VIEW
Pada VCD: Untuk menampilkan keterangan layar
30. Tombol TITLE
Pada DVD: untuk menampilkan menu title DVD atau menampilkan title yang pertama.
31. Tombol SUB/RIPPING
Pada DVD: Untuk memilih antara 32 bahasa Subtitle
32. Tombol PREV ◀◀
33. Tombol ANGLE /DEL
Untuk memilih gambar dari arah kamera yang berbeda
Untuk menghapus lagu pada USB/SD/MMC
34. Tombol NOMOR-NOMOR
35. Tombol PROGRAM
36. Tombol CLEAR
Untuk menghapus digit masukan. Tekan tekan terus untuk menghapus semua.
37. Tombol FWD ►►
38. Tombol MENU
39. Tombol SUARA 3D
40. Tombol SETUP (Pengaturan)
41. Tombol ARAH ◀
42. Tombol ARAH ►
43. Tombol ENTER
44. Tombol SLOW
Untuk memainkan dengan lambat 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7
45. Tombol OSD
46. Tombol PBC
47. Tombol AUDIO
48. Tombol A-B
49. Tombol N-P
50. Tombol ZOOM
Untuk memperbesar gambar pada DVD/VCD/posisi Pause

51. Tombol TUNER -
52. Tombol TUNER+
53. Tombol WAKTU
54. Tombol RETURN
55. Terminal MIC
56. Tombol MUTE
57. Keluaran AUDIO
58. Keluaran video
59. Keluaran S-VIDEO
60. Tombol BAND
Pilih AM/FM pada radio
61. Tombol SOURCE
Untuk memilih USB/SD/DISC
62. Tombol REPEAT
Untuk memainkan ulang satu track atau semua track pada CD
63. Tombol STOP
64. Tombol Memori

Pengaturan Jam

- Tekan tombol **CLOCK/PROGRAM** selama 2 detik, angka “24” akan berkedip
- Tekan tombol **TUNING-/ I◀◀** (51) atau **TUNING +/▶▶ I** (52) untuk memilih AM untuk pagi atau PM untuk sore
- Tekan tombol **CLOCK/PROGRAM**, jam akan berkedip.
- Masukkan jam dengan menekan tombol **TUNING-/ I◀◀** (51) atau **TUNING +/▶▶ I** (52)
- Tekan tombol **CLOCK/PROGRAM**, menit akan berkedip.
- Masukkan menit dengan prosedur yang sama seperti diatas.
- Simpan hasil pengaturan jam dengan menekan tombol **CLOCK/PROGRAM**

Catatan: Jika anda melepaskan kabel power dari stopkontaknya maka perlu dilakukan pengaturan jam kembali.

Fungsi SLEEP

- Tekan tombol SLEEP berulang-ulang sampai muncul waktu pilihan 90, 80, 60, 50, 40, 30, 20 dan 10 menit. Jika sudah diprogram maka “SLEEP” akan tampak pada layar.
- Untuk membatalkannya tekan tombol SLEEP sampai indikator SLEEP pada layar hilang.

Antena

Unit dilengkapi dengan kabel antena untuk penerimaan FM. Untuk penerimaan AM, unit dilengkapi dengan antena ferrite. Geser berputar unit untuk mendapatkan penerimaan yang lebih baik.

Mengatur Stasiun Radio secara Manual

- Tekan Tombol **POWER ON/OFF** untuk menghidupkan unit.
- Tekan tombol **FUNCTION** (24) berulang kali sampai "TUNER" terlihat.
- Tekan tombol **■ /BAND** pilih **FM/AM**
- Tekan tombol **TUNING-/ I◀◀** atau **TUNING +/▶▶ I** langkah demi langkah. Frekwensi akan bergeser 0,05 MHz untuk FM dan 9KHz untuk AM setiap tombol ditekan.
- Jika penerimaan Stereo maka indikator penerimaan akan terlihat ST pada layar.

Menyimpan Stasiun Radio

Unit dapat menyimpan stasiun radio sebanyak 30 FM dan 10 AM.

- Pilih gelombang radio yang diinginkan
- Tekan tombol **MEMORY/MENU**. Nomor memori akan tampak "01" berkedip. Pilih nomor memori yang diinginkan dengan cara menekan tombol **▲/FOLDER + / ▼/FOLDER -**.
- Simpanlah dengan menekan tombol **MEMORY/MENU**
- Untuk menyimpan stasiun lain, gunakan prosedur yang sama.
- Jika disimpan pada nomor memori yang telah ada sebelumnya maka otomatis akan terganti dengan masukan yang baru.

Memanggil nomor stasiun radio yang telah disimpan

Tekan tombol **▲/FOLDER + / ▼/FOLDER -**.

Catatan: Pastikan iPod yang dikoneksikan tidak pada posisi Radio.

Rewarding dan Forwarding

Tekan tombol **TUNING-/ I◀◀** atau **TUNING +/▶▶ I**

Mengoperasikan menu iPod

iPOD dapat dioperasikan dengan menekan tombol **▲/FOLDER + / ▼/FOLDER -** (16), **REPEAT/ENTER** (9) dan **MEMORI/MENU** (10)

Mengisi Baterai iPod

iPOD akan terisi pada posisi USB, CARD, IPOD, AUX Dan Standby.

Catatan: iPod yang tidak kompatibel dengan unit ini tidak akan dapat diisi.

Unit Eksternal Lewat koneksi AUX-IN

- Unit playback lain dapat dikoneksikan melalui terminal AUX-IN dibagian belakang unit
- Perhatian: Sebelum menggunakan unit Playback, bacalah petunjuk keamanan cara penggunaannya.
- Saat mengkoneksikannya gunakan kabel stereo Ø 3.5 mm
- Jika ukuran konektornya tidak sesuai, gunakanlah adaptor yang sesuai (tidak tersedia di dalam unit ini).

- Sebelum dihidupkan, putarlah volume unit dan unit eksternal ke nol.
- Tekan tombol **FUNCTION (17)** sampai tanda “**AUX**” tampil pada layar.
- Besarkan perlahan volume unit dan unit eksternal.
- Kontrol dilakukan pada unit eksternal.
- Jika anda menghentikan unit ini maka pastikan unit eksternal akan terus memainkan lagu.

Penjelasan iPOD

iPOD adalah merek terdaftar dari Apple Inc.

Unit ini dilengkapi iPOD Dock untuk dapat memainkan musik dari iPOD ke speaker unit dan juga mengisi baterainya. Unit ini dilengkapi dengan dengan koneksi iPOD universal seperti dibawah:

- IPOD mini generasi ke 1 dan 2
- IPOD Nano generasi ke 1, 2, 3, 4
- iPPOD generasi ke 4
- IPOD Classic
- IPOD generasi ke 5 (VIDEO)
- IPOD touch generasi ke 1, 2

Catatan: Sebelum mengkoneksikan iPOD, Bacalah petunjuk penggunaan yang berkaitan dengan cara mengkoneksikan iPOD dengan unit lain.

Memasang / Melepaskan iPOD dari docknya

- Pesang iPOD dengan hati-hati pada terminalnya. iPOD harus dipasag menghadap kedepan.
- Jika diperlukan adaptor, gunakan adaptor yang sesuai untuk koneksinya (tidak tersedia dalam unit ini).
- Lepaskan iPOD dengan cara mengangkatnya hati-hati.

Catatan: Dianjurkan untuk menekan tombol **■ / BAND** sebelum melepaskan iPOD.

Cara Menggunakan iPOD

- Pilih iPOD dengan cara menekan tombol **FUNCTION**, maka track yang pertama akan dimainkan.
- iPOD dapat juga dikontrol dengan menekan tombol-tombol fungsi pada iPOD. Bukalah kunci di iPOD terlebih dahulu jika diperlukan.
- Atur volume dengan VOL + dan VOL –
- Tekan tombol **PLAY/PAUSE** untuk memulainya.
- Untuk menghentikannya tekan tombol **■ / BAND**
- Untuk ke track berikutnya, tekan tombol **TUNING-/ I◀◀** atau **TUNING +/▶▶ I**

CARA PEMASANGAN

Mengeluarkan unit dari dus

1. Keluarkan semua peralatan yang diperlukan dari dalam dus
2. Lepaskan peralatan dari pembungkusnya. Jangan melepaskan label atau sticker pada bagian belakang unit.

Perlengkapan standar

- Buku petunjuk penggunaan
- Remote
- Kabel AUX

Memasang baterai pada remote

1. Buka penutup baterai
2. Masukkan 2 unit baterai tipe AA/LR03 1.5V ke dalam slot remote. Pastikan polaritas (-) dan (+) nya benar.
3. Tutup kembali penutupnya.

Catatan:

1. Gunakan tipe dan ukuran baterai yang benar
2. Jangan mencampur baterai baru dengan yang lama
3. Jika unit tidak digunakan dalam waktu yang lama, lepaskan baterai dari unitnya.
4. Baterai merupakan bahan kimia, buanglah ke tempat yang aman
5. Jangan mengisi ulang baterai di unit ini karena bisa menyebabkan kebocoran atau bisa meledak.

Menggunakan Remote

1. Arahkan remote ke bagian penerima sensor di bagian depan unit.
2. Jangan letakkan benda yang dapat menghalangi remote dan unit selama dioperasikan.

Koneksi Headset

Anda dapat menggunakan headphones untuk mendengarkan musik secara pribadi. Pasang konektor headphone yang berukuran 3,5 mm ke terminalnya. Gunakan adaptor bila ukurannya berbeda dengan lubang terminalnya. Speaker akan mati selama headphone dikoneksikan.

Peringatan

1. Jangan mendengarkan headphone dengan volume suara yang tinggi karena dapat menyebabkan kerusakan pada gendang telinga.
2. Kecilkan volume terlebih dahulu sebelum memasang headphone.
3. Selama mendengarkan, jangan menaikkan volume karena tanpa disadari telinga tetap merasa nyaman walaupun sebenarnya bisa merusak telinga.

Memasang Power Listrik

Sistem dirancang untuk bekerja pada tegangan AC 220V 50Hz. Pemasangan unit pada tegangan yang tidak sesuai akan menyebabkan kerusakan pada unit dan menghilangkan garansinya.

1. Jangan memasang kabel power dengan tangan yang basah
2. Pasangkan steker ke stopkontak yang sesuai
3. Setelah steker terpasang, unit akan berada pada posisi siaga. Cabut steker dari stopkontaknya bila ingin mematikannya.
4. Lepaskan steker dari stopkontak jika unit tidak digunakan dalam waktu yang lama.

PENGOPERASIAN DASAR

ON/OFF unit

Tekan tombol **STANDBY/ON** di unit atau di remote control untuk menghidupkan unit. Layar akan menyala. Tekan tombol **STANDBY/ON** untuk mematikan unit kembali. Layar akan menampilkan jam (aturlah jam terlebih dahulu)

Pilihan Mode Operasi

Tekan tombol **FUNCTION** pada remote atau unit untuk memilih TUNER, CD, IPOD atau mode AUX.


Tombol PLAY ►/II

Tekan tombol ini untuk mulai memainkan CD atau Ipod

Tombol STOP ■ /BAND

Tekan tombol ini untuk menghentikan CD Ipod yang sedang dimainkan. Pada posisi Tuner digunakan untuk memilih AM/FM.

MEMASANG UNIT DENGAN TV

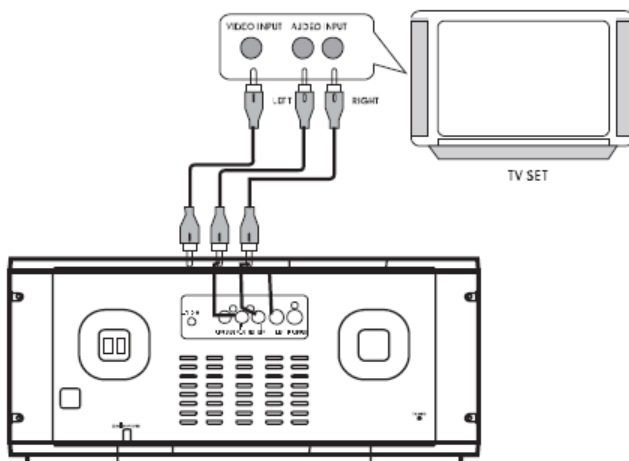

MEMAINKAN COMPACT DISC

Memasukkan Compact Disc

- Tekan tombol **CD DOOR OPEN ▲**
- Masukkan CD, tekan bagian tengah CD dengan label menghadap ke atas.
- Tekan tombol **CD DOOR OPEN/CLOSE** Untuk menutup pintu CD

Memainkan Semua Bagian Disc

- Setelah CD dimasukkan, maka otomatis bagian pertama akan mulai dimainkan.
- Jika semua bagian telah dimainkan unit akan berhenti dengan sendirinya.
- Tekan **STOP** untuk menghentikannya
- Tekan **PLAY/PAUSE** untuk menghentikan sementara.
- Tekan **PLAY/PAUSE** lagi untuk memainkan kembali.

MEMILIH TRACK YANG BERBEDA (DVD/CD/MP3) SAAT SEDANG DIMAINKAN

- Tekan tombol **SKIP FORWARD ►►I** atau **SKIP BACKWARD I◄◄** untuk ke track yang diinginkan atau tekan tombol **DIRECT** untuk ke track tertentu.
- Setelah bagian yang dipilih tampil maka langsung akan mulai dimainkan.

MEMILIH BAGIAN TERTENTU (DVD/CD/MP3) SAAT SEDANG DIMAINKAN

- Tekan tombol **SEARCH FORWARD ►►I** atau **SEARCH BACKWARD DOWN I◄◄** untuk mencari bagian yang diinginkan.
- Tekan **PLAY ►I** mengembalikan ke normal.

PROGRAM PLAYBACK (DVD/CD/MP3)

1. Masukkan CD seperti petunjuk di atas
2. Tekan tombol **STOP ■**
3. Tekan tombol **PROGRAM**, kemudian menu akan tampak pada TV.
4. Tekan tombol **DIRECT** untuk mengatur track-track yang ingin diprogram sebelumnya.
5. Gunakan tombol **10+** perkalian puluhan, contoh "43" → tekan **10+** empat kali kemudian tekan angka 3.
6. Tekan **PLAY ►I** untuk memainkan sesuai program yang telah dibuat.

MEMAINKAN ULANG (DVD/CD/MP3)

Mengulang salah satu bagian

1. Pilih track dengan menekan tombol **SKIP/FORWARD** ►►I atau tombol **SKIP/BACKWARD** I◄◄. Track yang dipilih akan mulai dimainkan.
2. Tekan tombol **REPEAT** satu kali dan “REP” akan tampak di layar.
3. Track yang dipilih akan dimainkan terus sampai selesai kemudian mengulang ke awal track yang dipilih tadi. Tekan tombol **STOP** ■ untuk menghentikannya.
4. Tekan tombol **REPEAT** dua kali dan tanda “REP” akan hilang dan akan kembali berjalan normal.

Mengulang Seluruh track

1. Tekan tombol **REPEAT** dua kali, “REP” akan tampak pada layar.
2. Unit akan memainkan sampai track yang terakhir kemudian secara otomatis akan kembali ke track yang pertama dari disc. Unit akan mengulang kembali semua track sampai tombol **STOP** ditekan.
3. Tekan tombol **REPEAT** dan tanda “REP” akan hilang dan kondisinya kembali ke normal.

MENGOPERASIKAN VCD DENGAN FUNGSI PBC

Saat memainkan VCD dengan fungsi PBC (disc versi 2.0) anda dapat menggunakan software interaktif sederhana dengan pencarian fungsi-fungsi dll.

Tampilan Interaktif Menu di Layar TV Pada Fungsi PBC

1. Mainkan VCD dengan fungsi PBC
2. Tekan tombol PBC sampai terlihat “PBC ON” tampil pada layar TV kemudian menu PBC akan terlihat.
3. Tekan tombol **SKIP/FORWARD** ►►I atau tombol **SKIP/BACKWARD** I◄◄. Untuk memilih menu dan tekan **PLAY** ► untuk memainkan menu yang dipilih.
4. Menekan tombol **DIRECT** dapat juga dilakukan untuk memainkan item yang diinginkan.
5. Untuk menonaktifkannya tekan tombol PBC sampai tampil “PBC OFF”.

Catatan: Fungsi ini tergantung pada fasilitas di Disc.

FUNGSI MUTE (VCD/CD/MP3)

Tekan tombol **MUTE** untuk mematikan suara, tekan lagi untuk menghidupkannya kembali.

MENGATUR WAKTU (CD/VCD)

Tekan tombol **TIME** saat sedang berjalan dan masukkan angka 4 digit dengan tombol Direct (nomor) waktu yang diinginkan.

FUNGSI SLOW MOTION

1. Tekan tombol **SLOW** untuk memperlambat 1/2X, 1/3X, 1/4X, 1/5X, 1/6X dan 1/7X.

2. Untuk kembali ke gerakan normal tekan tombol PLAY.

Pengoperasian RADIO

1. Tekan tombol **FUNCTION** untuk memilih Radio
2. Tekan tombol **BAND** untuk memilih AM/FM
3. Pilih stasiun radio dengan tombol ▲ (27) atau ▼(24).

Pencarian stasiun radio otomatis

Tekan tombol ▲ (27) atau ▼ (24) selama lebih dari 0,5 detik.

Menyimpan stasiun Radio dalam memori

Unit dapat menyimpan memori stasiun radio sebanyak maksimal 30 stasiun (20 FM dan 10 AM).

A) Menggunakan tombol –tombol di unit

- 1) Pilih **BAND** yang diinginkan
- 2) Pilih frekwensi radio yang diinginkan
- 3) Tekan tombol **MEMORY**, “01” akan berkedip
- 4) Tekan tombol ▲ (27) atau ▼ (24) untuk memilih nomor memori yang diinginkan (1-20 FM & 1 -10 AM)
- 5) Tekan tombol **MEMORY** untuk menyimpannya
- 6) Langkah diatas dapat dilakukan untuk stasiun-stasiun lain.

B) Menggunakan Remote Control

- 1) Pilih **BAND** yang diinginkan
- 2) Pilih frekwensi yang diinginkan
- 3) Tekan tombol **MEMORY** ”1” akan berkedip.
- 4) Tekan tombol **DIRECT** (nomor) untuk memasukkan no. lokasi memori yang diinginkan.
- 5) Tekan tombol **MEMORY** untuk menyimpannya.
- 6) Langkah diatas dapat dilakukan untuk stasiun-stasiun lain.

PENGATURAN UNIT

Tekan tombol SETUP maka akan tampil menu-menu pada Layar

1. **Sistem TV:** NTSC/PAL60/PAL/AUTO
2. **PENGISI LAYAR:** ON, OFF
3. **TIPE TV:** 4:3 PS (PANORAMA), 4:3 LB, 16:9 (WIDE SCREEN)
4. **PASSWORD:** Kode awalnya 0000
5. **RATING:** No adult, Kid safe, View wall
6. **DEFAULT:** Kembali ke awal pengaturan pabrik
7. **BAHASA PADA OSD**
ENGLISH/CHINESE/GERMAN/PORTUGUESE/SPANISH/FRENCH
8. **BAHASA AUDIO**
Pilihan bahasa : CHINESE/ENGLISH/JAPAN/FRANCE/SPANISH/
PORTUGUESE/LATIN/ GERMAN.
9. **BAHASA PADA SUBTITLE**
Pilihan bahasa : CHINESE/ENGLISH/JAPAN/FRANCE/SPANISH,
PORTUGUESE/GERMAN/LATIN/OFF
10. **BAHASA PADA MENU UTAMA**
Pilihan bahasa: CHINESE/ENGLISH/JAPAN/FRANCE/SPANISH/
PORTUGUESE/GERMAN/LATIN.
11. **KEY:** +4, +2, 0, -2, -4
12. **PENGATURAN MIC:** AUTO, OFF
13. **ECHO:** OFF, 2, 4, 6, 8
14. **VOLUME MIC:** OFF, 2, 4, 6, 8
15. **PENGATURAN GAMBAR**
BRIGHTNESS, CONTRAST, HUE, SATURATION, SHARPNESS
Tekan tombol arah untuk merubah setiap parameternya.
16. **DOWNMIX:** LT/RT, STEREO, VSS
17. **OP MODE:** LINE OUT, RF REMOD
18. **PARAMETER DINAMIS:** FULL, 6/8, 4/8, 2/8, OFF
19. **DUAL MONO:** STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO

MENGOPERASIKAN USB/SD/MMC

1. Pilih Saklar Function ke posisi DVD (USB/SD)
2. Masukkan unit USB/SD/MMC ke terminal di unit. Musik akan mulai dimainkan secara otomatis.

Catatan:

- Lepaskan CD dari dalam ruang CD bila ingin memainkan USB/SD/MMC.
- Jika ruang disc kosong maka unit akan mendeteksi unit USB terlebih dahulu kemudian anda dapat menekan tombol SOURCE untuk mengganti ke SD.

CARA MENGATASI MASALAH-MASALAH

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBABNYA	SOLUSI
Remote tidak bekerja	Jarak unit dan remote terlalu jauh atau tidak berhadapan. Ada yang menghalangi sensor remote Baterai habis Polaritas baterai salah Sinar matahari terkena langsung ke detector Masukan nomor kode pabrik tidak benar	Hindari halangan kira-kira 5 m jarak antara unit dan sensor Ganti baterai Masukkan baterai dengan benar Lindungi sensor remote dari sinar matahari langsung Masukkan kode pabrik yang benar
Tidak ada suara	Sistem kabel tidak terhubung Kabel speaker tidak tersambung Ada hubungan pendek antara kabel Kabel audio tidak terhubung dengan baik Pilihan masukan yang tidak benar Muting dalam keadaan aktif	Periksa koneksinya Periksa koneksinya Perbaiki dan hubungkan kembali Pasang kembali dengan benar Pilih masukan yang benar Tekan tombol Mute untuk menbatalkan
Tidak ada gambar	Kabel video tidak terhubung dengan benar Pilihan masukan TV tidak benar	Pasang dengan benar Pilih masukan yang benar
Tidak dapat memainkan Disc	Disc non NTSC nomor regional Unit dan Disc tidak cocok	Ganti Disc
Distorsi pada Video dan Audio	Disc kotor	Bersihkan Disc
Tepian gambar hilang	Pengaturan awal monitor tidak benar Pengaturan TV tidak benar	Atur kembali dengan benar Atur TV dengan benar
Tidak ada suara saat mendengar radio FM	Penerimaan signal terlalu lemah Jarak stasiun radio terlalu jauh Antena tidak terhubung dengan baik	Pasang antenna luar FM Pilih stasiun radio yang lain Periksa konek sinyanya
Unit tidak bekerja dengan normal	Kerja microcomputer terganggu oleh Induksi petir atau noise electronic Perpindahan dari suhu panas ke suhu yang dingin menyebabkan pengembunan	Matikan unit dan biarkan selama beberapa jam kemudian dihidupkan kembali.