

sah:tel


PETUNJUK PENGGUNAAN

MODEL: EF30



KETERANGAN GAMBAR

1. PEMEGANG UNIT
2. FM ANTENA
3. BATERAI ISI ULANG
4. LAMPU TABUNG GANDA
5. LAMPU PENCARI & BERKEDIP
6. SEKRUP PENUTUP LAMPU
7. PENUTUP LAMPU
8. PEMILIH LAMPU SINGLE/DOUBLE
9. PEMILIH LAMPU BERKEDIP ATAU PENCARI
10. PEMILIH KECEPATAN KIPAS
11. INDIKATOR PENGISIAN AC
12. PENUTUP KIPAS
13. KIPAS
14. SPEAKER
15. PEMILIH AM/FM
16. PENGATUR VOLUME SUARA RADIO
17. PEMILIH GELOMBANG

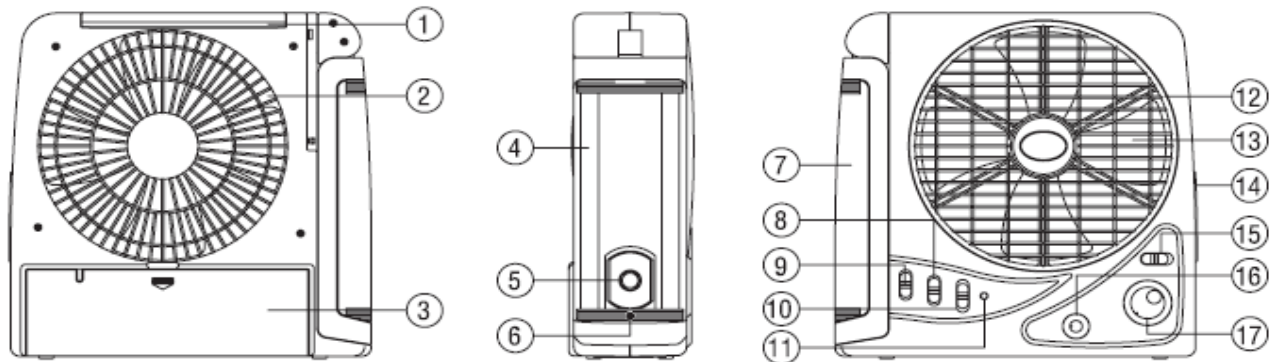

PENTING

1. Bacalah petunjuk penggunaan dengan seksama sebelum menggunakan unit ini.
2. Pastikan tegangan listrik sesuai dengan spesifikasi unit
3. Isilah baterai segera setelah digunakan ketika power lampu maupun kipas mulai melemah.
4. Pastikan saklar No. 8, 9, 10 dan 16 pada posisi OFF saat tidak digunakan.
5. Efisiensi akan berkurang jika:
 - a) Jika baterai digunakan sampai habis tanpa diisi ulang.
 - b) Jika baterai diisi pada suhu dibawah 0°C atau diatas 40°C
6. Jauhkan dari jangkauan air atau hujan.

CARA PENGOPERASIAN

KECEPATAN KIPAS

1. Pasang steker power ke stop kontak dinding
2. Pilih kecepatan dengan menggeser saklar pemilih (NO.10) pada kecepatan HIGH/LOW

LAMPU NEON

1. Tekan saklar pemilih (No. 8) untuk menentukan penggunaan satu atau dua lampu
2. Untuk menerangi ruangan dari berbagai sudut, tarik bagian bawah lampu kemudian arahkan sesuai keinginan (lih. Gambar 1)

RADIO

Frekwensi penerima AM 540 KHz ~ 1600 KHz, FM 88MHz ~ 108 MHz.

1. Pilih AM atau FM dengan menekan tombol pemilih (No.15).
2. Atur volume suara (No.16) untuk mendapatkan besar suara yang diinginkan.
3. Pilih gelombang dengan mengatur Knob (No.17).

CATATAN: Radio AM akan mati jika lampu tabung dihidupkan bersamaan dengan kipas.

CARA MENGISI BATERAI

Catatan: Pastikan saklar-saklar (No. 8,9,10 dan 16) pada posisi OFF

1. Buka penutup baterai (No.3) hubungkan steker dengan stop kontak dinding.
2. LED menyala warna merah (No.11) menandakan baterai sedang proses pengisian.
3. Pengisian normal sekitar 15 jam.
4. Baterai akan terasa hangat saat pengisian. Ini normal

CARA MELEPASKAN LAMPU NEON

1. Buka sekrup penutup lampu (No.6) pada bagian bawah.
2. Lepaskan penutup lampu (No.7)
3. Ganti dengan lampu baru

CARA MELEPASKAN LAMPU PENCARI DAN LAMPU BERKEDIP

1. Buka sekrup penutup lampu (No.6) pada bagian bawah.
2. Lepaskan penutup lampu (No.7)
3. Ganti dengan lampu berkedip dan lampu pencari yang baru.