



# PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN C 915

## Posisi Tombol-tombol dan Fungsi-fungsi

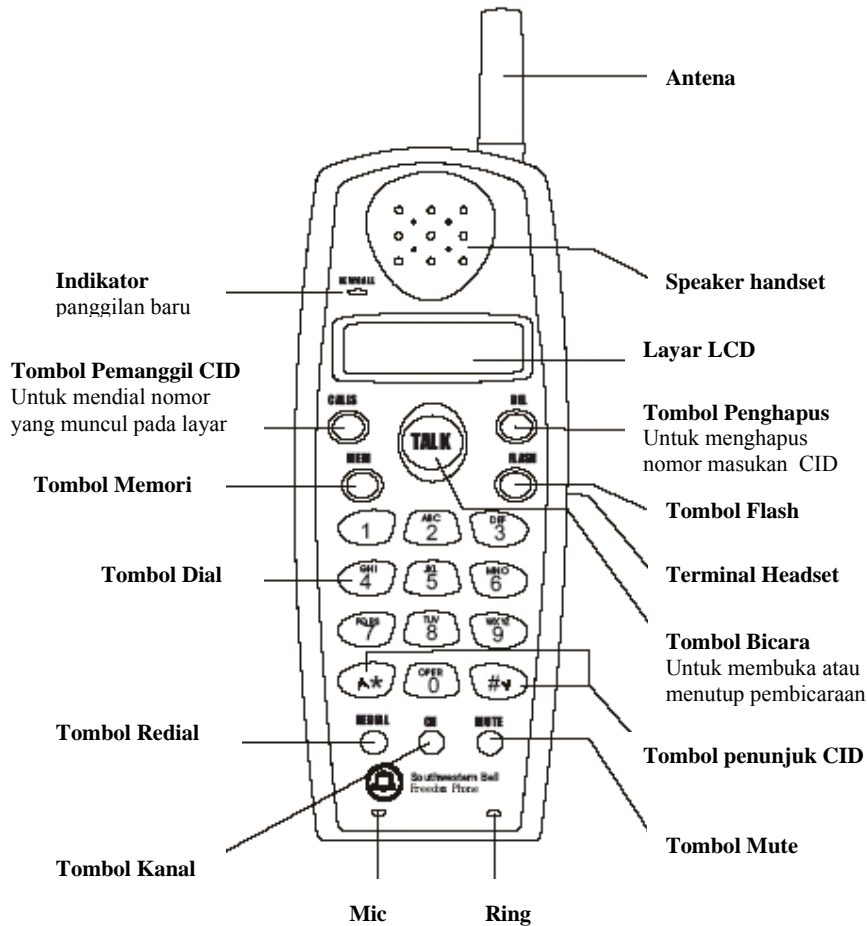


## Penampakan Pada Layar LCD

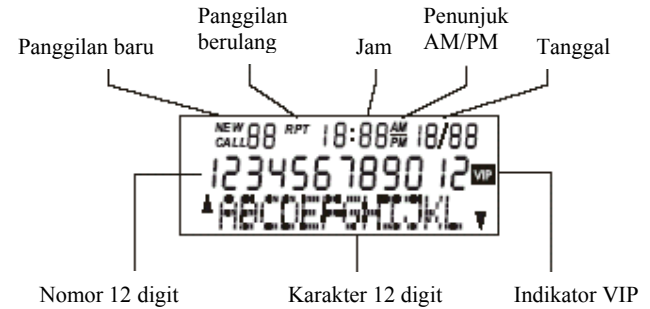

## Pemasangan Unit

1. Sambungkan konektor adaptor ke terminal bagian belakang unit induk dan pasang adaptor ke terminal listrik dinding.
2. Pasang ujung kabel line ke terminal unit induk (TEL LINE) kemudian pasang ujung kabel lainnya ke terminal line di dinding.
3. Buka penutup baterai pada handset kemudian pasang ujung konektor baterai ke terminal pada tempat baterai handset.
4. Tutup kembali penutup baterai.
5. Panjangkan antena pada unit induk.
6. Letakkan gagang pesawat pada induknya untuk pengisian pertama kali selama 10 sampai 14 jam sebelum digunakan.

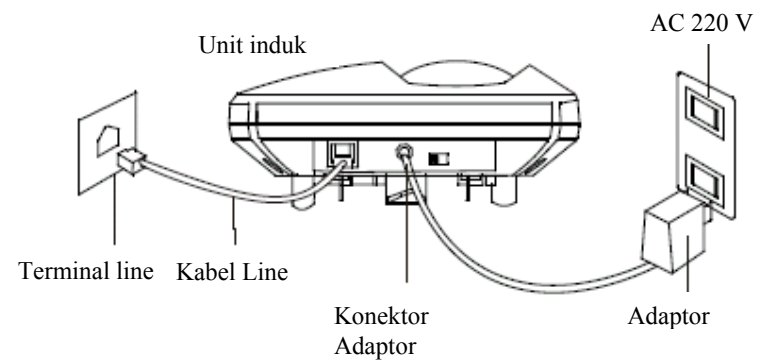

## Pengaturan awal

### 1. Pengaturan Bahasa

- Setelah baterai terisi penuh layar akan menunjukkan “**SET LANGUAGE**” → Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih bahasa yang diinginkan → Tekan **MEM** untuk memastikan. Selanjutnya layar akan menunjukkan “**AREA CODE?**”

### 2. Program Kode area

- Masukkan kode area → Tekan **MEM** untuk memastikan. Selanjutnya layar akan menunjukkan “**CONTRAST**”.

### 3. Mengatur Kontras

- Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih kontras yang diinginkan (1~6 tingkat suara) → Tekan **MEM** untuk memastikan.

#### Catatan:

- Menu pengaturan CID tidak akan tampak pada layar sebelum pengisian baterai pada handset penuh.
- Untuk masuk ke pengaturan lagi, tekan tombol **MEM** selama 2 detik pada saat layar menunjukkan **DATE/TIME**.
- Unit ini akan berada pada menu pengaturan sampai semua menu pengaturan selesai.
- Untuk mengatur kontras pada posisi tidak digunakan tekan tombol **FLASH**.
- Unit akan menunjukkan posisi awal jam dan tanggal (12:00 A.M 1/01). Tanggal dan waktu awal akan berubah otomatis pada saat nomor CID pertama di terima.

### 4. Pengaturan TONE/PULSE

Geser saklar di bagian depan unit ke **TONE** atau **PULSE** sesuai dengan jaringan yang digunakan.

### 5. Pengaturan Volume suara handset

Geser pengatur volume disamping handset ke posisi **NORMAL**, **MID**, **HIGH** sesuai dengan yang diinginkan.

## Pengoperasian Unit

### 1. Membuat Panggilan

Angkat handset dan tekan **TALK** → Setelah terdengar nada, tone masukkan nomor yang akan dihubungi → Bicara.  
Jika terjadi kesalahan tekan **TALK** lagi dan tunggu beberapa detik kemudian tekan **TALK** lagi untuk mendapatkan nada tone baru.

### 2. Menerima Panggilan

- Saat handset berada pada induknya : Bila terdengar nada panggil → Angkat handset → Bicara.
- Saat handset tidak berada pada induknya : Bila terdengar nada panggil → Tekan **TALK** → Bicara

### 3. Menyimpan nomor yang sering didial

Unit ini dapat menyimpan 10 nomor dalam memori.

- Tekan tombol **MEM** → Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk memilih lokasi yang diinginkan (MEM 0 ~ MEM 9).
- Masukkan nomor telepon yang ingin disimpan.  
Jika perlu Tekan **REDIAL** untuk menambahkan pause/waktu tunda antara nomor-nomor.  
Untuk menghapus salah satu nomor tekan **DEL**.  
Untuk menghapus semua nomor tekan **FLASH**.
- Tekan **MEM** untuk memastikan nomor dan lokasi pada layar.
- Tekan **MEM** sekali lagi untuk menyimpan.

### 4. Membuat panggilan dengan nomor memori

- Angkat handset → Tekan tombol **TALK** → Tekan **MEM** → Masukkan kode memori yang diinginkan → Nomor akan didial secara otomatis.
- Bila posisi handset tidak digunakan : Tekan **MEM** → Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih lokasi memori yang diinginkan → Tekan **CALLS**.

### 5. Mengganti nomor dalam memori

- Tekan tombol **MEM** → Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih lokasi yang diinginkan → Tekan **DEL** dan display akan menunjukkan “ERASE?” → Tekan **DEL** lagi untuk memastikan → Masukkan nomor baru.

## 6. Redial

Tekan tombol **TALK** → Tekan tombol **REDIAL** maka nomor terakhir yang telah didial sebelumnya akan didial ulang secara otomatis.

## CALLER ID

### 1. Menerima Panggilan CID

Bila ada panggilan unit ini akan memperlihatkan nomor pemanggil pada layar. Indikator **NEW CALL** akan menyala.

Unit ini dapat menyimpan 64 nomor pemanggil. Bila nomor yang dipanggil sama dengan nomor yang telah tersimpan sebelumnya maka tanda “**RPT**” akan tampak pada layar.

### 2. Melihat nomor CID yang tersimpan

Tekan tombol **▲** atau **▼** dan layar LCD akan menunjukkan nomor-nomor yang telah diterima.

### 3. Memasukkan nomor CID ke dalam memori

Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk mencari nomor yang akan disimpan → Tekan tombol **MEM** → Tekan **MEM** lagi dan layar akan menunjukkan “**LOCATION? Mx.**” → Masukkan lokasi nomor memorinya.

### 4. Menghapus nomor CID

Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk mencari nomor yang akan dihapus → Tekan **DEL** dan layar akan menunjukkan “**ERASE**” → Tekan **DEL** sekali lagi maka nomor tersebut akan terhapus.

### 5. Menghapus semua nomor CID

Pada saat handset tidak digunakan tekan **DEL** terus menerus selama 2 detik. Layar akan menunjukkan “**ERASE ALL**” → Tekan **DEL** lagi dan semua nomor akan terhapus.