

sah:tel

CORDLESS TELEPHONE

MODEL: CS215 S/T

Caller ID dan Speakerphone

Petunjuk Penggunaan

BACALAH PETUNJUK INI DAN SIMPAN

Isilah baterai selama 12 jam untuk pengisian awal

**PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA**

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

FITUR-FITUR HANDSET


- 20 Kanal otomatis
- Penerangan layar dengan warna biru
- 15 jenis nada ring
- Volume ring HI/LOW/OFF
- 10 nomor memori dial cepat, 50 telepon masuk dan 10 dial keluar
- Kode Pengaman digital
- Tampilan nomor pemanggil (Caller ID)
- Memori dial keluar, cek dan dial kembali
- Fungsi Alarm
- Dial masuk dan keluar dengan suara

FITUR-FITUR UNIT INDUK

- Penerangan layar warna biru
- Handsfree Speakerphone
- Fungsi Interkon dan transfer
- 10 memori dial cepat, 70 telepon masuk dan 45 memori dial keluar
- Musik tunggu
- Simpan nomor pemanggil, cek dan dial kembali
- Dial sebelum terhubung
- Fungsi alarm
- Handset unit induk dapat bekerja tanpa adaptor
- Kunci

CARA PEMASANGAN


1. Pasang kabel spiral ke handset dan pasang ujung lainnya ke unit induk.
2. Pasang kabel line ke terminal di unit induk kemudian pasang ujung lainnya ke terminal telephone didinding.
3. Pasang jack adaptor ke DC input jack pada unit induk.
4. Pasang adaptor pada stop kontak listrik.

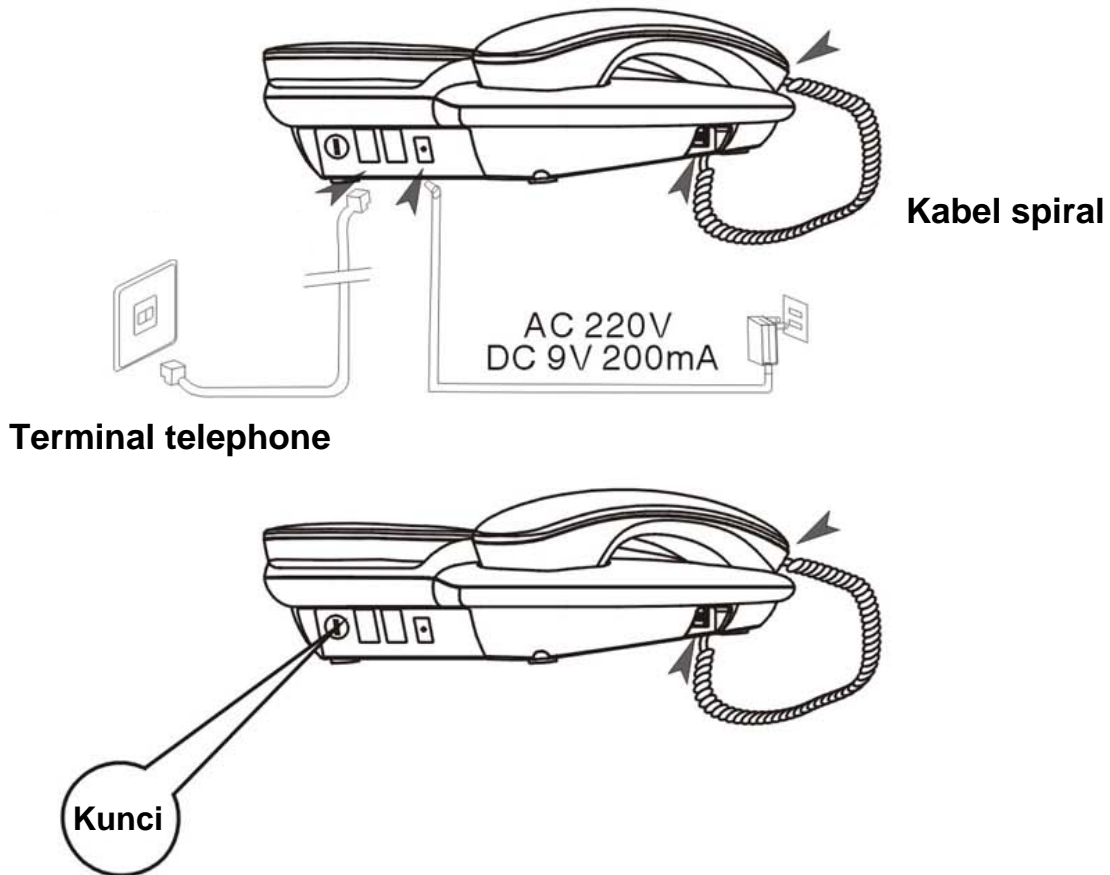

TOMBOL-TOMBOL DAN FUNGSI-FUNGSI


BASE UNIT

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 10. Layar LCD | 1. Tombol [SP-PHONE] |
| 11. Tombol [UP] | 2. Kabel Spiral |
| 12. Tombol [DOWN] | 3. Tombol [STORE]] |
| 13. Tombol [OUT] | 4. Tombol [CODE] |
| 14. Tombol [VOL] | 5. Tombol [HOLD] |
| 15. Tombol [INT] | 6. Tombol [DEL] |
| 16. Tombol [TRAN] | 7. Tombol [HANDSET] |
| 17. Tombol [FLASH] | 8. Tombol [ENT] |
| 18. Tombol [REDIAL] | 9. Tombol [CID] |
| 19. Antena | |


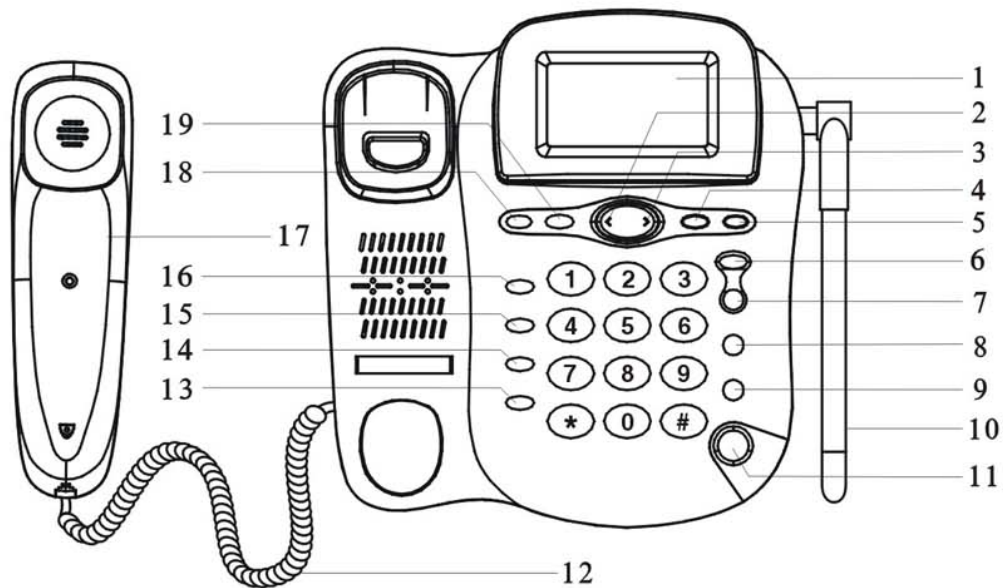


HANDSET CORDLESS

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 8. Antena | 1. Tombol [STO] |
| 9. Penerima suara | 2. Tombol [CH] |
| 10. Layar LCD | 3. Tombol [FL] |
| 11. Tombol [TALK] | 4. Tombol [CID] |
| 12. Tombol [OUT] | 5. Pengisi baerai |
| 13. Tombol [RE] | 6. Indikator pengisian |
| 14. Tombol [INT] | 7. DC 100 mA |
| 15. Tombol | |

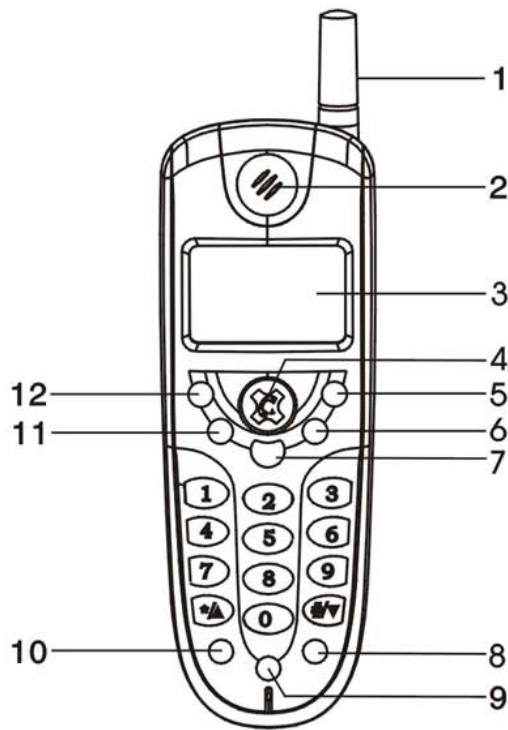

PENGISI BATERAI

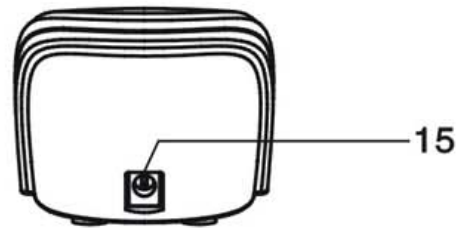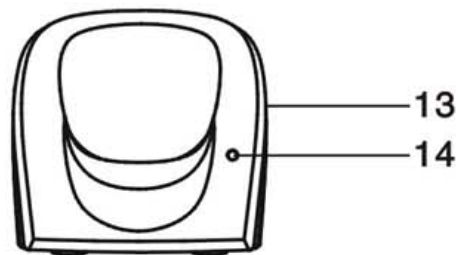

CARA PENGGUNAAN TELEPON

Membuat kode Pengaman

Sebelum menggunakan unit ini sebaiknya registrasi ulang unit ini.

- a. Tekan dan tahan tombol [CODE] pada Unit induk
- b. Tekan tombol [CD/CH] untuk meregistrasi Handset tersebut menjadi No. 1. Nada bip akan terdengar untuk memastikan registrasi.
- c. Lepaskan tombol [CODE].

Kunci

Pada posisi Merah = Nomor dengan awalan "0" tidak dapat didial

Pada posisi i Hijau = Semua nomor dapat didial

Kode Area Lokal

- Tekan tombol [*] atau [#], layar akan menunjukkan "LOCAL"
- Tekan tombol [ENT] maka "ON" atau "OFF" akan terlihat pada layar
- Tekan tombol [*] atau [#] untuk memilih "ON"
- Masukkan kode area yang diinginkan
- Tekan tombol [ENT] untuk memastikan

Tanggal

- Tekan tombol [*] atau [#] berulang-ulang untuk memilih "CLK"
- Tekan tombol [ENT] maka bulan akan berkedip
- Tekan tombol [*] atau [#] untuk merubahnya
- Tekan tombol [ENT] dan tanggal akan berkedip pada layar
- Lakukan seperti cara diatas untuk merubah jam, menit
- Tekan [ENT] untuk menyelesaikan

Alarm

- Tekan tombol [*] atau [#] berulang-ulang sampai terlihat simbol lonceng berkedip pada layar
- Tekan tombol [ENT]
- Tekan tombol [*] atau [#] untuk memilih "ON"
- Tekan [ENT]
- Tekan [*] atau [#] untuk memasukkan waktu yang diinginkan.

Dial Tone atau Pulse

- Tekan tombol [*] atau [#] berulang-ulang sampai terlihat simbol "P/T" pada layar
- Tekan tombol [ENT]
- Tekan tombol [*] atau [#] untuk memilih "P" atau "T"
- Tekan tombol [ENT] untuk memastikan

Anti Pencurian

- Tekan tombol [*] atau [#] berulang-ulang sampai terlihat simbol "ALARM" pada layar
- Tekan tombol [ENT]

- Pilih "ON" atau "OFF" dengan menekan tombol [*] atau [#]
- Tekan tombol [ENT]

CARA PENGGUNAAN HANDSET CORDLESS

Jenis Ring

- Tekan tombol [*] atau [#], layar akan menunjukkan "RING"
- Tekan tombol [SET/VOL]
- Tekan tombol [*] atau [#] untuk memilih nada ring yang diinginkan
- Tekan tombol [SET/VOL]

Pengaturan volume Ring

Tekan tombol [SET/VOL] berulang-ulang saat handset tidak aktif, layar akan menunjukkan "ring 1" atau "ring 2". Untuk menunjukkan volume HI atau LOW.

Penyebutan nomor pemanggil dengan suara

- Tekan tombol [*] atau [#] berulang-ulang, layar akan menunjukkan "OUTVOC"
- Tekan tombol [SET/VOL] 2 kali
- Tekan tombol [*] atau [#] untuk mengaktifkannya
- Tekan tombol [SET/VOL]

Penyebutan nomor dial ke luar

- Tekan tombol [*] atau [#] berulang-ulang, layar akan menunjukkan "OUTVOC"
- Tekan tombol [SET/VOL]
- Tekan tombol [*] atau [#] untuk mengaktifkannya
- Tekan tombol [SET/VOL]

Pengaturan Kontras Layar

- Tekan tombol [*] atau [#] berulang-ulang, layar akan menunjukkan "LCD"
- Tekan tombol [SET/VOL]
- Tekan tombol [*] atau [#] untuk memilih kontras yang diinginkan
- Tekan tombol [SET/VOL]

Tanggal dan Jam

- Tekan tombol [*] atau [#] berulang-ulang, layar akan menunjukkan "CLK"
- Tekan tombol [SET/VOL] maka bulan berkedip
- Tekan tombol [*] atau [#] merubah bulan
- Tekan tombol [SET/VOL]
- Tekan tombol [*] atau [#] maka tanggal akan berkedip
- Tekan [SET/VOL]
- Cara yang sama dilakukan untuk merubah jam dan menit

- Tekan [SET/VOL] untuk mengakhiri pengaturan.

Alarm

- Tekan tombol [*] atau [#] berulang-ulang, layar akan menunjukkan "ALM"
- Tekan tombol [SET/VOL]
- Tekan tombol [*] atau [#] untuk mengaktifkannya
- Tekan tombol [SET/VOL]
- Tekan tombol [*] atau [#] untuk mengatur waktu alarm yang diinginkan
- Tekan [SET/VOL] untuk mengakhiri pengaturan

Menerima Panggilan

- Bila ada telepon masuk maka handset dan Unit induk akan berbunyi. Angkat handset cordless dari pengisinya atau angkat Handset atau tekan tombol [SP-PHONE] → Bicara.
- Bila handset cordless tidak berada pada adaptor pengisinya, tekan tombol [TALK] → Bicara.

Membuat Panggilan dengan handset cordless

- Tekan tombol [TALK] → Setelah terdengar nada tone dial nomor yang dituju
- Tekan tombol [TALK] untuk memutuskan pembicaraan

Mengatur volume handset cordless

Tekan tombol [SET/VOL] saat sedang berbicara

Membuat panggilan dengan dari unit induk

- Tekan tombol [SP-PHONE] atau angkat handset → Setelah terdengar nada tone dial nomor yang dituju.
- Untuk memutuskan pembicaraan, tekan tombol [SP-PHONE] atau letakkan kembali handset pada induknya.

Musik Tunggu

- Saat sedang bicara tekan tombol [HOLD] maka lawan bicara akan mendengarkan suara musik → Tutup handset
- Untuk meneruskan pembicaraan angkat handset atau tekan tombol [SP-PHONE] atau tekan tombol [HOLD].

Daftar Caller ID

Base unit dapat menyimpan 70 nomor sedangkan handset cordless dapat menyimpan 50 nomor

Memanggil kembali nomor CID

Tekan tombol [CID] untuk masuk ke daftar telepon yang masuk → Tekan tombol [TALK] pada handset cordless atau tekan tombol [SP-PHONE] atau angkat handset → Nomor tersebut akan didial kembali otomatis.

Menghapus nomor CID

Tekan tombol [CID] → Tekan tombol [FLASH] untuk unit induk atau [FL] untuk handset cordless untuk menghapus nomor yang diinginkan. Jika ingin menghapus semua nomor yang ada di daftar, tekan tombol [FLASH] atau [FL] terus menerus.

Menyimpan nomor CID

Tekan tombol [CID] untuk masuk ke daftar CID. Tekan tombol [*] atau [#] untuk memilih nomor yang akan disimpan → Tekan tombol [STORE] → Tekan salah satu tombol dial [0~9] sebagai tombol dial cepat.

Fungsi Interkom dan Transfer

Interkom

- Tekan tombol [INT] → Dial no [1], [2] atau [3] sesuai nomor ext. yang ingin dituju.
- Untuk menjawabnya tekan tombol apa saja di handset
- Tekan tombol [INT] untuk mengakhiri pembicaraan

Transfer Panggilan

Pada saat berbicara di unit induk, tekan tombol [TRAN] → Dial no [1], [2] atau [3] sesuai nomor ext. yang ingin dituju → Tekan tombol apa saja untuk menjawabnya.

Tekan [SP-PHONE] atau angkat handset untuk kembali berbicara lagi.

Menyimpan nomor ke tombol Dial

Saat unit tidak aktif, nomor telepon yang akan disimpan → Tekan tombol [STORE] atau [STO] → Tekan salah satu tombol dial [1~9] sebagai tombol dial cepat.

Cara Mendial dari memori

Tekan tombol [TALK] atau [SP-PHONE] atau angkat handset → Tekan tombol [STORE] atau [STO] → Tekan salah satu tombol [1~9]

Meriksa nomor dial keluar

Tekan tombol [OUT] untuk handset atau unit induk → Tekan tombol [*] atau [#] maka nomor-nomor dial keluar akan terlihat.

Menghapus nomor dial keluar

Saat unit tidak aktif, tekan tombol [OUT] pada handset atau pun unit induk → Tekan tombol [*] atau [#] untuk melihat nomor yang akan dihapus → Tekan tombol [FLASH] atau tekan tombol [FL] untuk menghapus nomor tersebut. Untuk menghapus semua nomor dalam daftar, tekan terus [FL]/[FLASH].

Volume Speaker

Saat sedang bicara, tekan tombol [VOL] untuk mengatur besar volume yang diinginkan.

Dial Sebelum terhubung

Saat unit tidak aktif, dial nomor yang ingin dihubungi → Tekan tombol [TALK] atau tekan tombol [SP-PHONE]

Fungsi Redial

Tekan tombol [TALK] atau [SP-PHONE] → Tekan tombol [REDIAL] atau [RD] maka nomor terakhir yang telah didial akan didial kembali otomatis.

Fungsi tombol CD/CH

Bila ada gangguan suara pada handset cordless, tekan tombol [CD/CH] untuk mencari kanal yang lebih jernih.

CARA MENGATASI MASALAH

Gangguan pada suara

1. Handset cordless terlalu jauh dari unit induk
2. Coba pindahkan unit induk ke tempat lain
3. Tarik antena maksimal dan vertikal
4. Isi baterai handset

Handset tidak berdering

1. Baterai handset lemah. Isilah baterai selama 12 jam
2. Tarik antena maksimal dan vertikal

Tidak ada nada dial

1. Periksa terminal kabel line
2. Baterai handset lemah. Isilah baterai selama 12 jam
3. Periksa tombol dial apakah terkunci

Nomor pemanggil (CID) tidak tampak

1. Periksa apakah sudah mendaftarkan fasilitas ini ke telkom setempat.
2. Periksa apakah handset telah mengatur kode pengaman dengan unit induk.