

# sah:tel

**Telepon**

**Model : S37**

Caller ID

Sistem FSK / DTMF

## **Petunjuk Penggunaan**

***BACALAH PETUNJUK INI DAN SIMPAN***

**PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI  
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA**

**PT. DAMAI SEJATI**

**Gedung Sastra Graha Lantai 3**

**Jl. Raya Perjuangan no. 21**

**Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk**

**Jakarta Barat 11530**

**No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033**


# 1, FASILITAS DAN FUNGSI - FUNGSI

1. Deteksi otomatis CID sistem FSK/DTMF
2. Panggilan baru, Pengulangan, Error, pesan tunggu dan indikator Privat
3. Tampilan, simpan & melihat kembali nomor masuk dan nomor keluar
4. 35 panggilan masuk , 5 panggilan keluar
5. 12 digit LCD
6. Kalender, menampilkan fungsi timer
7. Flash
8. Satu tombol memori
9. Pengaturan volume HI/LO

## 2, CARA PEMASANGAN

- 2.1 Pasang salah satu ujung kabel spiral ke handset dan pasang ujung lainnya ke unit induk.
- 2.2 Pasang kabel line ke pesawat kemudian pasang ujung lainnya ke terminal telepon dinding.

## 3, LOKASI TOMBOL - TOMBOL

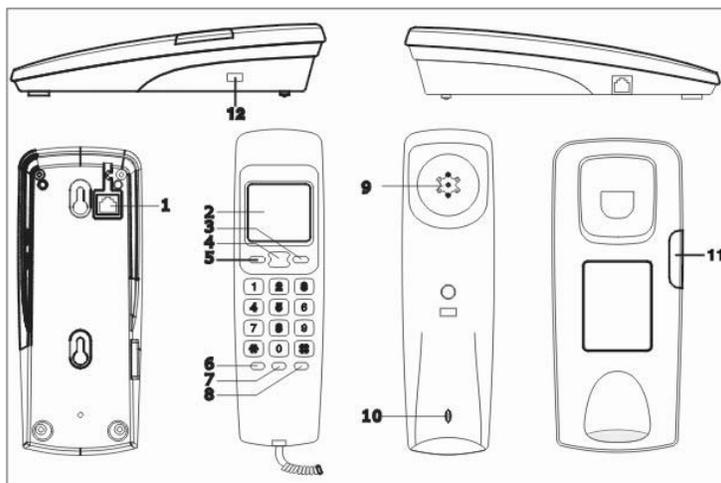

1. TEL IN
2. LCD DISPLAY
3. DEL button
4. REDIAL button
5. FLASH button
6. SET button
7. CALL IN button
8. OUT button
9. RECEIVER
10. HS-MIC
11. RINGER LED
12. RINGER HI/LO SWITCH

## 4, CARA PENGGUNAAN

1. Pengaturan volume ring HI /LO
  - 1.1 Mode ring HI = nada ring tinggi untuk panggilan masuk.
  - 1.2 Mode ring LO = nada ring rendah untuk panggilan masuk.
2. Menerima Panggilan
  - 2.1 Saat ada panggilan masuk, telepon akan berbunyi.
  - 2.2 Untuk menjawabnya, angkat handset dan bicara.
3. Membuat Panggilan
  - 3.1 Angkat handset.
  - 3.2 Dial nomor yang dituju.

3.3 Tutup handset bila telah selesai.

#### **4. Fungsi Redial**

4.1 Angkat handset.

4.2 Tekan tombol "REDIAL".

4.3 Nomor terakhir yang telah didial sebelumnya akan didial kembali otomatis.

#### **5. Fungsi Flash**

Tekan tombol "FLASH" daripada menggunakan pengait saklar untuk mengaktifkan layanan panggilan pelanggan, seperti panggilan tunggu, atau panggilan transfer, layanan seperti ini disediakan oleh perusahaan telepon lokal.

## **Fungsi Pengaturan**

#### **6. Pengaturan Jam**

6.1 Tekan tombol "SET", layar akan menunjukkan "set 1 date".

6.2 Tekan tombol "SET" lagi, maka "year" akan berkedip pada layar.

6.3 Tekan tombol "CALL IN" untuk merubah tahun "year".

6.4 Tekan tombol "SET" lagi, "month" akan berkedip.

6.5 Tekan tombol "CALL IN" untuk merubah "month".

6.6 Cara yang sama dilakukan untuk merubah "hour" dan "minute".

#### **7. Pengaturan kode area**

7.1 Tekan tombol "SET", kemudian tekan tombol "UP/-".

7.2 LCD akan menunjukkan "set 2 code".

7.3 Tekan tombol "SET" lagi, LCD akan menunjukkan "code - - - -".

7.4 Tekan tombol "CALL IN" untuk merubah kode area.

7.5 Pengaturan layanan kode area harus sesuai dengan layanan telekomunikasi lokal.

#### **8. Pengaturan kode interlokal**

8.1 Tekan tombol "SET", kemudian tekan tombol "UP" dua kali.

8.2 LCD akan menunjukkan "set 3 LCodE", dan 3 akan berkedip.

8.3 Tekan tombol "SET" lagi, LCD akan menunjukkan "LCodE - - - -".

8.4 Tekan tombol "CALL IN" untuk mengatur digit pertama kode interlokal.

8.5 Setelah mengatur kode interlokal, tekan tombol "SET" lagi, digit kedua berkedip.

8.6 Kemudian tekan tombol "CALL IN" untuk mengatur digit kedua kode interlokal, kemudian tekan tombol "DEL" untuk menyelesaikan pengaturan.

#### **9. Pengaturan kode IP**

Pengaturan ini adalah untuk layanan telepon IP. Harap memeriksa dengan perusahaan telepon anda untuk layanan ini.

#### **10. Pengaturan mode Dial**

10.1 Tekan tombol "SET" , LCD akan menunjukkan "set 1 date", kemudian tekan tombol "UP" 4 kali.

10.2 LCD akan tampil "SET 5 p - t".

10.3 Tekan tombol "UP" lagi, LCD akan tampil "Tone".

10.4 Menyesuaikan "TONE" atau "PULSE" dengan menekan tombol "UP" atau "DOWN", "PULSE" untuk mode dial PULSE. "TONE" untuk mode dial TONE.

Tekan tombol "SET" lagi untuk konfirmasi.

## **11. Tombol OUT**

11.1 Saat telepon tidak aktif, tekan tombol "OUT/x",

11.2 Nomor terakhir dan waktu bicaranya akan tampak pada layar,

11.3 Tekan tombol "OUT/x" berulang, LCD akan menunjukkan nomor dari yang terakhir sampai yang pertama.

Catatan : a) Jika tidak pernah mendial nomor sama sekali tombol ini tidak berfungsi.

b) Jika waktu bicara kurang dari 8 detik, nomor tidak akan tersimpan.

c) Jika nomor didial berkali-kali, hanya yang terakhir yang tersimpan.

## **12. Fungsi Caller ID**

12.1 Pada saat menerima panggilan, nomor pemanggil, tanggal dan waktu akan tampil pada layar.

12.2 Informasi tanggal dan waktu diterima dari telkom. Jika panggilan berasal dari daerah lain yang berbeda waktu, maka berlaku waktu di tempat anda.

Catatan : Nomor tidak akan tampil pada kondisi dibawah ini:

a) Nomor berasal dari Telkom yang tidak memiliki fungsi CID (termasuk SLJJ atau SLI). Pada kondisi ini, "outside" (diluar area) akan menyala.

b) Nomor ditutup. Untuk kepentingan kerahasiaan, banyak negara membolehkan pemanggil menutup nomornya agar tidak diketahui. Jika menerima panggilan ini maka "pri" akan tampak pada layar.

c) Tanda "error" akan muncul pada layar, boleh jadi disebabkan karena nomor pemanggil terdapat beberapa kesalahan pada digitnya.

## **13. Melihat daftar Caller ID**

13.1 Telepon ini secara otomatis akan menyimpan data panggilan yang diterima, termasuk yang tidak terjawab.

13.2 Nomor panggilan dapat dilihat saat sedang bicara.

13.3 Untuk melihat nomor pemanggil, tekan tombol "CALL IN" berulang untuk mencari nomor.

13.4 "out of area" atau "pri" juga terhitung sebagai satu panggilan.

## **14. Menghapus data dari ID pemanggil**

14.1 Jika data ID pemanggil sudah penuh, unit akan secara otomatis menghapus data tertua bila ada data Idpemanggil baru yang diterima.

14.2 Tekan tombol "CALL IN" untuk mencari nomor yang akan dihapus

Tekan tombol "DEL", ditampilkan data akan dihapus.

## **15. Indikator panggilan baru**

Jika ada panggilan baru, indikator "NEW CALL" akan tampak pada layar.