

sah:tel

Integrated Telephone System

Model : S52

Caller ID dan Speakerphone

Sistem FSK / DTMF

Petunjuk Penggunaan

BACALAH PETUNJUK INI DAN SIMPAN

**PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA**

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530


Daftar Fitur-fitur :

1. FSK / DTMF transfer sistem dengan menekan ** #
2. Indikator panggilan baru, ulangi, error, pesan tunggu, dan indikator pribadi
3. Telepon masuk dan dial nomor keluar ditampilkan, disimpan & review
4. Handsfree speakerphone
5. 16 digit LCD
6. Kalender, menampilkan fungsi timer
7. Memanggil kembali dari daftar ID pemanggil
8. Dial sebelum terhubung
9. 16 Ringer seleksi nada
10. Pengaturan volume dering
11. Pengunci telepon keluar

Instalasi

1. Hubungkan salah satu ujung kabel spiral ke handset dan ujung yang lain ke unit utama.
2. Hubungkan salah satu ujung kabel line ke unit dan ujung yang lain ke terminal telepon di dinding.
3. Hubungkan salah satu ujung kabel line ke unit dan ujung yang lain ke terminal telpon di dinding.

Lokasi tombol - tombol

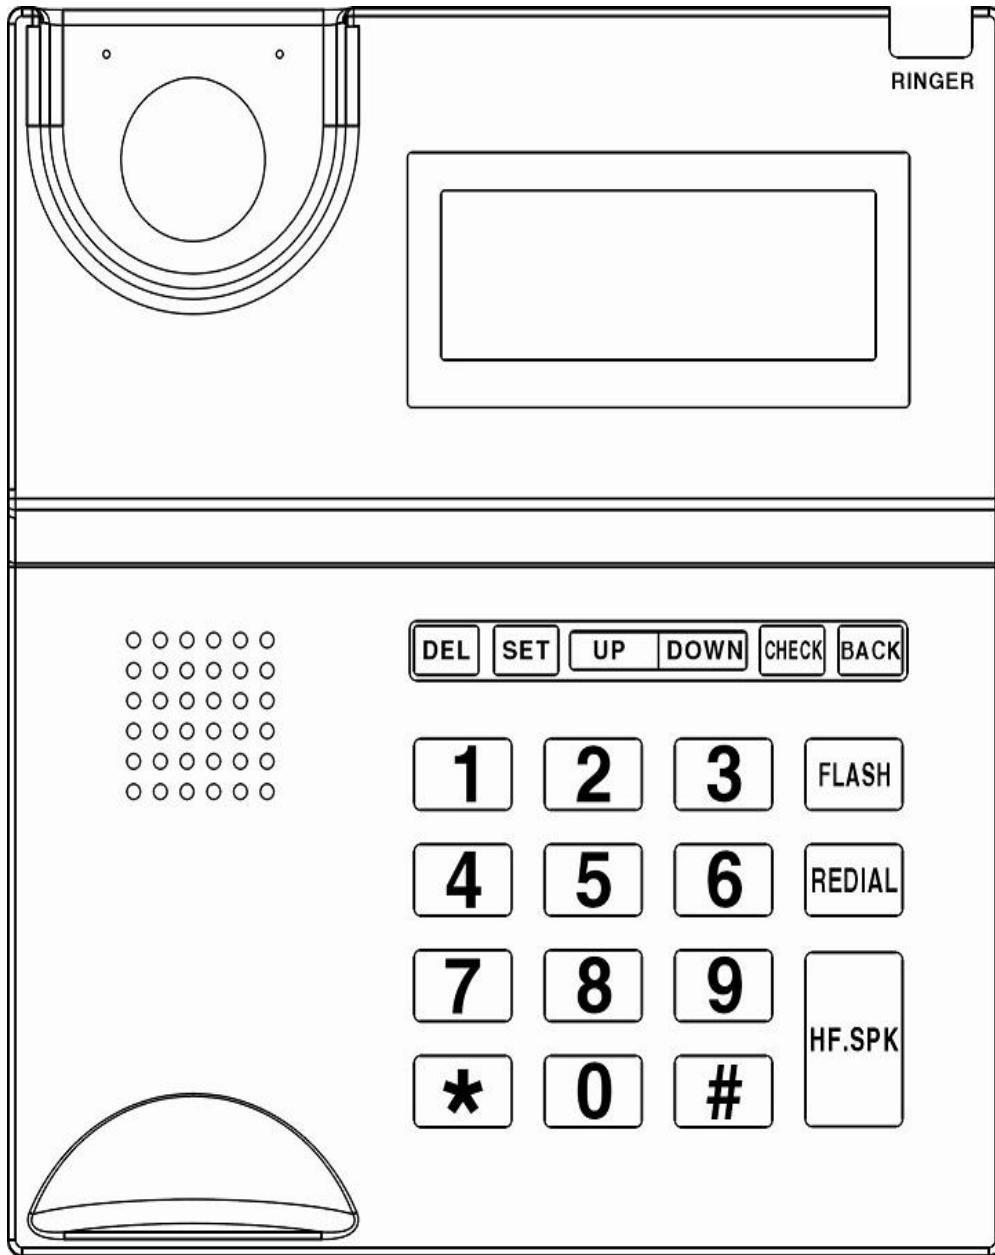

Petunjuk Pengoperasian

1. Pengaturan volume dering

- 1.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'
- 1.2 Tekan tombol angka "2", layar LCD 'r 1T2UIP3VoL',
- 1.3 Tekan tombol angka "3" untuk memilih pengaturan dari suara dering, layar LCD 'ring VOL 4', Tekan tombol "UP" atau "DOWN" untuk memilih ring tombol volume.
- 1.4 Tekan "SET" tombol konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

2. Menerima panggilan

- 2.1 Saat ada telpon masuk, ada nada dering.
- 2.2 Untuk menjawab panggilan, angkat handset atau tekan tombol "HF.SPK" untuk memulai percakapan.

3. Membuat panggilan telepon

- 3.1 Angkat handset atau tekan tombol "HF.SPK", dengarkan nada tone
- 3.2 Masukkan angka yang dikehendaki
- 3.3 Untuk mengakhiri percakapan, kembalikan handset ke unit atau tekan tombol "HF.SPK".

4. Fungsi Redial

- 4.1 Angkat handset atau tekan tombol "HF.SPK", dengarkan nada tone
- 4.2 Tekan tombol redial
- 4.3 Nomor yang terakhir akan didial kembali otomatis

5. Fungsi Flash

Tekan tombol "FLASH" daripada menggunakan pengait saklar untuk mengaktifkan layanan panggilan pelanggan, seperti panggilan tunggu, atau panggilan transfer, layanan seperti ini disediakan oleh perusahaan telepon lokal.

Fungsi-fungsi Pengaturan

6. Pengaturan tanggal

- 6.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'
- 6.2 Tekan tombol angka "1", layar LCD '1-DATE 2-CL ',
- 6.3 Tekan tombol angka "1" untuk memilih pengaturan tanggal, layar LCD 'd 2005 01-01' dan kedip, Tekan tombol angka untuk memasukkan tanggal.
Contoh: jika tanggal 8 Mei 2009, tekan "090508"
- 6.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

7. Pengaturan jam

- 7.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'
- 7.2 Tekan tombol angka "1", layar LCD '1-DATE 2-CL ',
- 7.3 Tekan tombol angka "2" untuk memilih pengaturan dari Jam, layar LCD 'CL 00-00' akan berkedip, tekan tombol angka untuk memasukkan jam.

Contoh: jika waktu adalah 13:45 AM, tekan "1345"

7.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

8. Pengaturan suara dering

8.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

8.2 Tekan tombol angka "2", layar LCD 'r 1T2UIP3VoL',

8.3 Tekan tombol angka "1" untuk memilih pengaturan dari suara dering, layar LCD 'ring TYPE 01', Tekan tombol "UP" atau "DOWN" untuk memilih berbagai suara dering. 16 suara dering dapat dipilih.

8.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

9. Pengaturan alarm

9.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

9.2 Tekan tombol angka "3", layar LCD 'AL 1-2-3',

9.3 Tekan tombol angka "1" untuk memilih pengaturan dari Nomor 1 Alarm Clock, layar LCD 'Alar OFF', kemudian tekan tombol "UP" sekali, LCD akan menampilkan 'Alar 00-00', Tekan tombol untuk mengatur Jumlah Jam alarm waktu.

Sebagai contoh, untuk mengatur jam alarm pada pukul 8:30 pagi, tekan "0830"

9.4 Tekan "SET" tombol konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

Sebagai langkah diatas, mendirikan No 2 atau Nomor 3 Alarm Clock. Nomor 1 Jam Alarm hanya membuat suara alarm sekali. Nomor 2 dan Nomor 3 Jam Alarm akan membuat suara alarm setiap hari. Tekan sembarang tombol untuk menghentikan Jam alarm. Atau sebagai langkah diatas, mengatur alarm jam di 'Alar OFF' mode untuk membatalkan pengaturan Alarm.

10. Pengaturan waktu No-disturb

10.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

10.2 Tekan tombol angka "4", layar LCD 'OFF_r 00-00',

10.3 Tekan tombol angka untuk mengatur waktu No-disturb, misalnya, untuk menetapkan 2 jam dan 30 menit waktu No-disturb, tekan "0230".

10.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar. Telepon ini akan menampilkan "02-30", dan kemudian mulai menghitung pada waktu No-Disturb. Dalam waktu tersebut telepon ini tidak akan membuat suara ring kecuali Panggilan dari VIP, tetapi telepon ini akan tetap menampilkan dan menyimpan nomor ID Pembanggil.

11. Pengaturan waktu FLASH

11.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

11.2 Tekan tombol angka "5", '1 layar LCD-F 2-PT 3-d ',

11.3 Tekan tombol angka "1" untuk memilih pengaturan waktu FLASH. LCD akan menampilkan 'FLASH 600', Tekan tombol "UP" atau tombol "DOWN" untuk memilih FLASH waktu dari 90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms.

11.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

12. Pengaturan TONE / PULSE modus panggilan

12.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

12.2 Tekan tombol angka "5", layar LCD '1-F 2-PT 3-d ',

12.3 Tekan tombol angka "2" untuk memilih pengaturan dari TONE / PULSE

modus panggilan.

12.4 LCD akan menampilkan "P T tonE", lalu tekan "UP" atau "DOWN" untuk memilih TONE / PULSE modus panggilan

"TONE" berdiri untuk TONE modus panggilan.

"PULSE" berdiri untuk modus panggilan PULSE.

12.5 Tekan tombol "SET" konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

13. Pengaturan Kode Area Lokal

13.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

13.2 Tekan tombol angka "6", layar LCD '1-LOC 2-ol ', Tekan tombol angka "1" untuk memilih pengaturan Local Area Code, LCD akan menampilkan ' Loc ----- ', kemudian Tekan tombol angka untuk memasukkan maks. 8 digit Lokal Area Kode.

13.3 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

14. Pengaturan Kontras LCD

14.1 Tekan "SET" tombol, layar LCD 'SE 12345678'

14.2 Tekan tombol angka "7", layar LCD 'Lcd con 4',

14.3 Tekan tombol "UP" atau tombol "DOWN" untuk memilih LCD kontras dari 1~5

14.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

15. Melihat memori panggilan keluar

15.1 Bila telepon berada dalam modus siaga, Tekan tombol "CHECK", untuk memasukkan Dial-out Memories.

15.2 Tekan tombol "UP" atau "DOWN" berulang kali untuk melihat semua memori panggilan keluar.

Catatan:

a) fungsi ini tidak berfungsi jika unit itu sendiri pernah digunakan untuk panggilan.

b) Jika waktu bicara kurang dari 8 detik, nomor yang dipanggil tidak akan terdata.

c) Jika angka itu telah keluar untuk beberapa kali, hanya waktu bicara terbaru yang akan disimpan.

16. Layanan ID pemanggil

Untuk melihat data penelepon, Tekan tombol "UP" atau tombol "DOWN" berulang kali untuk mencari

16.1 bila ada panggilan masuk, tanggal, waktu dan nomor telepon pemanggil akan ditampilkan pada LCD

16.2 Tanggal dan waktu yang ditampilkan di layar ini didasarkan pada pelayanan perusahaan telekomunikasi lokal. Jika panggilan diterima dari zona waktu yang berbeda, LCD masih menunjukkan waktu Setempat.

Catatan: nomor telepon pemanggil tidak akan ditampilkan di bawah kondisi berikut:

--

a) Panggilan dilakukan melalui perusahaan telepon yang tidak menawarkan layanan identitas pemanggil (termasuk interlokal atau panggilan internasional).

Dalam kasus ini, indikator menunjukkan "outside" (out of area) pada LCD.

b) Panggilan diblokir untuk alasan privasi. Dalam kasus ini, LCD menampilkan "pri".

c) Suatu kesalahan data yang diterima, LCD menunjukkan "error", yang berarti angka-angka dapat mencakup beberapa angka yang salah.

17. **Daftar ID pemanggil**

17.1 Ada fungsi penyimpanan otomatis pemanggil data, termasuk panggilan tak terjawab.

17.2 Nomor penelepon dapat dilihat bahkan selama percakapan

17.3 Untuk melihat data penelepon, Tekan tombol "UP" atau tombol "DOWN" berulang-ulang untuk mencari angka.

17.4 "out of area" dan "pri" juga dihitung sebagai satu panggilan.

18. **Menghapus data dari daftar ID pemanggil**

18.1 Jika data ID pemanggil sudah penuh, unit akan secara otomatis menghapus data tertua bila ada data ID pemanggil baru data yang diterima.

18.2 Tekan tombol "UP" atau "DOWN" untuk mencari nomor yang akan dihapus

18.3 Tekan tombol "DEL", ditampilkan data akan dihapus

19. **Dial sebelum terhubung**

19.1 Masukkan nomor tersebut tanpa angkat handset

19.2 Tekan tombol "BACK",

19.3 Angka yang dimasukkan akan keluar secara otomatis

20. **Pengunci telepon**

20.1 Telpon ini menyediakan kunci pembatasan

20.2 Masukkan kunci dan putar ke :

a) merah = semua terbuka

b) hijau = digit "0" terkunci

c) kuning = semua digit terkunci

Sahitel Authorized Service Center

Jakarta : 021-533-3348

Semarang : 024-670-4704

Denpasar : 0361-422-441

Samarinda : 0541-220-702

Surabaya : 031-592-7196

Yogyakarta : 0274-435-3675

Palembang : 0711-815-790

Pekanbaru : 0761-43604

Medan : 061-663-9996

Bandung : 022-422-2108

Makassar : 0411-472-3328

Pontianak : 0561-761-131

Hubungi dealer-dealer terdekat di kota anda di Indonesia. www.sahitel.com

