

sah:tel

Integrated Telephone System

Model : S57

Caller ID dan Speakerphone

Sistem FSK / DTMF

Petunjuk Penggunaan

BACALAH PETUNJUK INI DAN SIMPAN

**PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA**

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021 – 5362005 / 536 2033


Daftar fitur :

1. FSK / DTMF transfer sistem dengan menekan ** #
2. Panggilan baru, ulangi, error, pesan tunggu, dan indikator pribadi
3. Telepon masuk dan dial nomor keluar ditampilkan, disimpan & review
4. Handsfree speakerphone
5. 16 digit LCD
6. Kalender, menampilkan fungsi timer
7. Memanggil kembali dari daftar ID pemanggil
8. Dial sebelum terhubung
9. Musik tunggu
10. 16 Ringer seleksi nada
11. Pengaturan volume dering
12. Pengunci telepon keluar
13. Kalkulator

Instalasi

1. Buka penutup baterai, masukkan 2 buah baterai ukuran AA.
2. Hubungkan salah satu ujung kabel spiral ke handset dan ujung yang lain ke unit utama.
3. Hubungkan salah satu ujung kabel line ke unit dan ujung yang lain ke terminal telpon di dinding.

Lokasi tombol - tombol

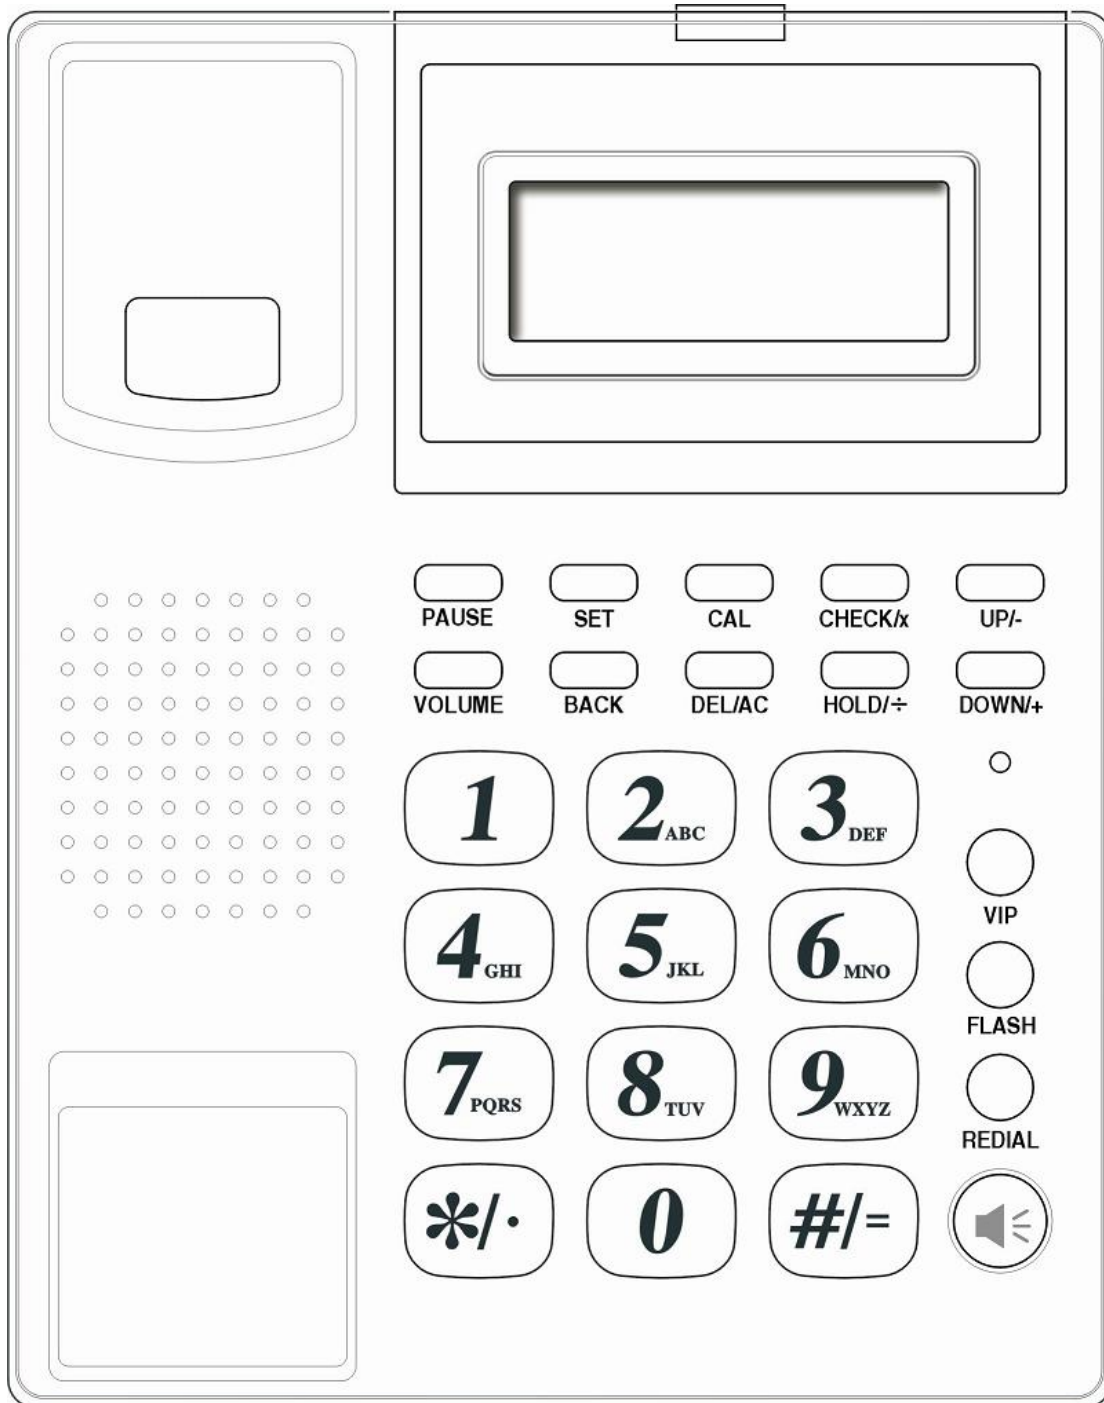

Petunjuk Pengoperasian

1. Pengaturan volume SP -PHONE

Saat menekan tombol "HF.SPK" untuk menggunakan Handsfree speakerphone, gunakan "VOLUME" untuk mengatur volume pada HI atau LOW.

2. Pengaturan volume ring.

Mode On-hook, tekan tombol "VOLUME" untuk memasuki menu utama, maka Anda dapat mengatur volume dering tekan tombol "UP / -" atau "DOWN / +"

3. Menerima panggilan

3.1 Saat ada telpon masuk, ada nada dering.

3.2 Untuk menjawab panggilan, angkat handset atau tekan tombol "HF.SPK" untuk memulai percakapan.

4. Membuat panggilan telepon

4.1 Angkat handset atau tekan tombol "HF.SPK", dengarkan nada tone

4.2 Masukkan angka yang dikehendaki

4.3 Untuk mengakhiri percakapan, kembalikan handset ke unit atau tekan tombol "HF.SPK".

5. Fungsi Redial

5.1 Angkat handset atau tekan tombol "HF.SPK", dengarkan nada tone

5.2 Tekan tombol redial

5.3 Nomor yang terakhir akan didial kembali otomatis

6. Fungsi Flash

Tekan tombol "FLASH" tombol daripada menggunakan pengait saklar untuk mengaktifkan layanan panggilan pelanggan, seperti panggilan tunggu, atau panggilan transfer, layanan seperti ini disediakan oleh perusahaan telepon lokal.

Fungsi pengaturan

7. Pengaturan Tanggal

7.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

7.2 Tekan tombol angka "1", layar LCD '1-DATE 2-CL ',

7.3 Tekan tombol angka "1" untuk memilih pengaturan dari tanggal, layar LCD 'd 2005 01-01' dan kedip, tekan tombol angka untuk memasukkan tanggal.

Contoh: jika tanggal 8 Mei 2009, tekan "090508"

7.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

8. Pengaturan Jam

8.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

8.2 Tekan Tombol angka "1", layar LCD '1-DATE 2-CL ',

8.3 Tekan Tombol angka "2" untuk memilih pengaturan dari Jam, layar LCD 'CL 00-00' akan berkedip, tekan tombol angka untuk memasukkan jam.

Untuk contoh, jika waktu adalah 13:45 AM, tekan "1345"

8.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

9. Pengaturan suara dering

9.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

9.2 Tekan tombol angka "2", layar LCD 'r 1T2UIP3VoL',

9.3 Tekan tombol angka "1" untuk memilih pengaturan dari suara dering, layar LCD 'ring TYPE 01', Tekan tombol "UP / -" atau "DOWN / +" tombol untuk memilih berbagai suara dering. 16 suara dering dapat dipilih.

9.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

10. Pengaturan alarm

10.1 Tekan "SET" tombol, layar LCD 'SE 12345678'

10.2 Tekan tombol angka "3", layar LCD 'AL 1-2-3',

10.3 Tekan tombol angka "1" untuk memilih pengaturan dari Nomor 1 Alarm Clock, layar LCD 'Alar OFF', kemudian tekan "UP / -" tombol sekali, LCD akan menampilkan 'Alar 00-00', tekan tombol Jumlah Jam alarm untuk mengatur waktu.

Sebagai contoh, untuk mengatur jam alarm pada pukul 8:30 pagi, tekan "0.830"

10.4 Tekan "SET" tombol konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

Sebagai langkah diatas, mendirikan No 2 atau Nomor 3 Alarm Clock. Nomor 1 Jam Alarm hanya membuat suara alarm sekali. Nomor 2 dan Nomor 3 Jam Alarm akan membuat suara alarm SETiap hari. Tekan sembarang tombol untuk menghentikan Jam alarm. Atau sebagai langkah diatas, mengatur alarm jam di 'Alar OFF' mode untuk membatalkan pengaturan Alarm.

11. Pengaturan waktu No-disturb

10.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

10.2 Tekan tombol angka "4", layar LCD 'OFF_r 00-00',

10.3 Tekan tombol angka untuk mengatur waktu No-disturb, misalnya, untuk menetapkan 2 jam dan 30 menit waktu No-disturb, tekan "0230".

10.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar. Telepon ini akan menampilkan "02-30", dan kemudian mulai menghitung pada waktu No-Disturb. Dalam waktu tersebut telepon ini tidak akan membuat suara ring kecuali Panggilan dari VIP, tetapi telepon ini akan tetap menampilkan dan menyimpan nomor ID Pembanggil.

12. Pengaturan waktu FLASH

12.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

12.2 Tekan tombol angka "5", '1 layar LCD-F 2-PT 3-d ',

12.3 Tekan tombol angka "1" untuk memilih pengaturan waktu FLASH. LCD akan menampilkan 'FLASH 600', Tekan tombol "UP / -" atau tombol "DOWN / +" untuk memilih FLASH waktu dari 90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms.

12.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

13. Pengaturan TONE / PULSE modus panggilan

13.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

13.2 Tekan tombol angka "5", '1 layar LCD-F 2-PT 3-d ',

13.3 Tekan tombol angka "2" untuk memilih pengaturan dari TONE / PULSE

modus panggilan.

13.4 LCD akan menampilkan "P T tonE", kemudian tekan UP or DOWN untuk memilih TONE / PULSE modus panggilan

"TONE" berdiri untuk NADA modus panggilan.

"PULSE" berdiri untuk modus panggilan PULSE.

13.5 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

14. Pengaturan Kode Area Lokal

14.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

14.2 Tekan tombol angka "6", layar LCD '1-LOC 2-ol ', Tekan tombol angka "1" untuk memilih pengaturan Local Area Code, LCD akan menampilkan 'Loc ----- ', kemudian tekan tombol angka untuk memasukkan maks. 8 digit Local Area Kode.

14.3 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

15. Pengaturan Kontras LCD

15.1 Tekan tombol "SET", layar LCD 'SE 12345678'

15.2 Tekan tombol angka "7", layar LCD 'LCD con 4',

15.3 Tekan tombol "UP / -" atau tombol "DOWN / +" untuk memilih LCD kontras dari 1 ~ 5,

15.4 Tekan tombol "SET" untuk konfirmasi, kemudian tekan "HF.SPK" untuk keluar.

16. Melihat memori panggilan keluar

16.1 Bila telepon berada dalam modus siaga, tekan tombol "CHECK / x" tombol, untuk memasukkan Dial-out Memories

16.2 Tekan tombol "UP / -" atau "DOWN / +" berulang kali untuk melihat semua memori panggilan keluar.

Catatan:

a) fungsi ini tidak berfungsi jika unit itu sendiri pernah digunakan untuk panggilan.

b) Jika waktu bicara kurang dari 8 detik, nomor yang dipanggil tidak akan terdata.

c) Jika angka itu telah keluar untuk beberapa kali, hanya waktu bicara terbaru yang akan disimpan.

17. Tombol HOLD

Ketika off hook, Anda dapat menahan telepon tanpa memutuskan hubungan dengan menekan tombol "HOLD", telepon akan memasuki modus menahan dan musik akan terdengar.

18. Layanan ID pemanggil

Untuk melihat data penelepon, tekan tombol "UP / -" atau "DOWN / +" tombol berulang kali untuk mencari

18.1 Bila ada panggilan masuk, tanggal, waktu dan nomor telepon pemanggil akan ditampilkan pada LCD

18.2 Tanggal dan waktu yang ditampilkan di layar ini didasarkan pada pelayanan perusahaan telekomunikasi lokal. Jika panggilan diterima dari zona waktu yang berbeda, LCD masih menunjukkan waktu setempat.

Catatan: nomor telepon pemanggil tidak akan ditampilkan di bawah kondisi berikut:

--

- a) panggilan dilakukan melalui perusahaan telepon yang tidak menawarkan layanan identitas pemanggil (termasuk interlokal atau panggilan internasional). Dalam kasus ini, "di luar" (dari daerah) indikator menunjukkan pada LCD.
- b) panggilan diblokir untuk alasan privasi. Dalam kasus ini, LCD menampilkan "pri".
- c) Suatu kesalahan data yang diterima, LCD menunjukkan "kesalahan", yang berarti angka-angka dapat mencakup beberapa angka yang salah.

19. Daftar ID pemanggil

- 19.1 Ada fungsi penyimpanan otomatis pemanggil data, termasuk panggilan tak pernah dijawab.
- 19.2 Nomor pemanggil dapat dilihat bahkan selama percakapan status
- 19.3 Untuk melihat data penelepon, tekan tombol "UP / -" atau tombol "DOWN / +" berulang-ulang untuk mencari angka.
- 19.4 "out of area" dan "pri" juga dihitung sebagai satu panggilan.

20. Fungsi VIP

- 20.1 Menyimpan nomor telpon di Memori VIP
Anda dapat menyimpan beberapa memori ID pemanggil sebagai memori VIP. Memori VIP ini tidak akan dihapus oleh Memori ID pemanggil baru.
Untuk Menyimpan nomor telpon dari daftar penelpon sebagai memori VIP:
 - a) Tekan tombol "UP / -" atau "DOWN / +" untuk memasukkan memori.
 - b) Tekan tombol "UP / -" atau "DOWN / +" berulang-ulang untuk menemukan nomor telepon yang dikehendaki.
 - c) Tekan tombol "VIP", nomor akan disimpan sebagai memori VIP.
Akan ada tanda VIP di sisi kiri layar LCD.
- 20.2 Menghapus memori VIP
 - a) Tekan tombol "UP / -" atau "DOWN / +" untuk memasukkan memori.
 - b) Tekan tombol "UP / -" atau "DOWN / +" berulang-ulang untuk menemukan memori VIP yang dikehendaki yang akan dihapus.
 - c) Tekan tombol "VIP" lagi untuk menghapus memori VIP yang dikehendaki

21. Menghapus data dari daftar ID pemanggil

- 21.1 Jika data ID pemanggil sudah penuh, unit akan secara otomatis menghapus data tertua bila ada data ID pemanggil baru yang diterima.
- 21.2 Tekan tombol "UP / -" atau "DOWN / +" untuk mencari nomor yang akan dihapus
- 21.3 Tekan tombol "DEL", ditampilkan data akan dihapus

22. Dial sebelum terhubung

- 22.1 Masukkan nomor tersebut tanpa angkat handset
- 22.2 Tekan tombol "BACK"
- 22.3 Angka yang dimasukkan akan keluar secara otomatis

23. Pengunci telepon

- 23.1 Telpon ini menyediakan kunci pembatasan
- 23.2 Masukkan kunci dan putar ke :
 - a) merah = semua terbuka
 - b) hijau = digit "0" terkunci
 - c) kuning = semua digit terkunci

24. Fungsi Kalkulator

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai sebuah kalkulator 8-digit.

Pastikan bahwa handset berada di tempatnya.

Tekan tombol CAL. layar LCD akan tampil CL 0

Anda dapat mulai menggunakan telepon ini sebagai sebuah kalkulator 10-digit.

- Tekan tombol angka
- Tekan tombol "HOLD / ÷"
- Tekan tombol "CHECK / x"
- Tekan tombol "DOWN / +"
- Tekan tombol "UP / -"
- Tekan tombol "CAL" dua kali
- Tekan tombol "*/."
- Tekan tombol "#/=
- Untuk memasukkan angka
- Fungsi pembagian
- Fungsi perkalian
- Fungsi penambahan
- Fungsi pengambilan
- Hapus semua input data
- Tambah titik
- Hasil hitungan

Sahitel Authorized Service Center

Jakarta	: 021-533-3348	Surabaya	: 031-592-7196	Medan	: 061-663-9996
Semarang	: 024-670-4704	Yogyakarta	: 0274-435-3675	Bandung	: 022-422-2108
Denpasar	: 0361-422-441	Palembang	: 0711-815-790	Makassar	: 0411-472-3328
Samarinda	: 0541-220-702	Pekanbaru	: 0761-43604	Pontianak	: 0561-761-131

Hubungi dealer-dealer terdekat di kota anda di Indonesia. www.sahitel.com